

GIZMO SIP - UTILISATION ET ENTRETIEN

ATTENTION ! Pour la santé et sécurité de votre enfant :

- Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte.
- L'aspiration continue et prolongée de liquides peut causer des caries.
- Gardez les composants non utilisés hors de la portée des enfants.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de les servir.
- Jetez le produit dès les premiers signes de dommages ou de faiblesse.
- Ne pas attacher à des cordons, des rubans, des lacets ou des vêtements amples. L'enfant peut être étranglé.
- Les avertissements ci-dessus sont fournies conformément à la norme EN 14350.

AVERTISSEMENT


- Ne convient pas pour les boissons chaudes, gazeuses, pulpeuses ou périssable.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Avant de boire, assurez-vous que le couvercle est correctement fixé au corps et complètement vissé.
- Évitez d'appuyer accidentellement sur le bouton AUTOSEAL™ en le gardant libre et dégagé de tout autre objet.
- Utilisez le bouton de verrouillage pour éviter une pression accidentelle sur le bouton AUTOSEAL™.
- Ne pas trop remplir. Remplir jusqu'en dessous du point de vissage dans le corps.
- NE PAS mettre au micro-ondes ni congeler.
- NE PAS utiliser de nettoyants contenant de l'eau de Javel, du chlore, des abrasifs et/ou d'autres produits chimiques agressifs.
- NE PAS continuer à utiliser le produit si endommagé.
- NE PAS transporter de bouteille contenant du liquide dans des sacs pour éviter toute ouverture accidentelle.
- NE CONSERVEZ PAS de boisson toute une nuit dans la bouteille.



INSTRUCTION DE NETTOYAGE

• Lavez soigneusement avant la première utilisation et immédiatement après chaque utilisation. Toujours ranger la bouteille sans son couvercle.

1° Démontez le couvercle et l'ouvrir

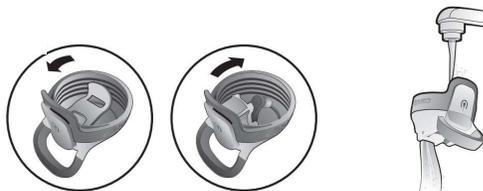

2° Trempez le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse pendant dix minutes. Rincez et frottez la valve et le bec à l'aide d'une éponge et d'une brosse à poils pour enlever les résidus. Passez à l'étape 3 pour achever le processus de nettoyage.

3° Lavage au lave-vaisselle ou laissez tremper et brosser/ Le couvercle et le corps de la bouteille sont lavables dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Lorsque vous le sortez, secouez le couvercle et le corps de la bouteille pour éliminer toute trace d'eau résiduelle afin de permettre à toutes les pièces de sécher complètement. Laissez toutes les pièces sécher complètement pendant la nuit avant de les réassembler et réutiliser.

Pour le lavage à la main, rincez le couvercle à l'eau chaude. Frottez la bouteille à l'aide d'une brosse à poils pour éliminer tout résidu. Rincez à l'eau chaude. Secouez l'eau restante du couvercle et du corps de la bouteille pour aider toutes les parties à sécher complètement. Laissez toutes les pièces sécher complètement pendant la nuit avant de les réassembler et réutiliser. Utilisez du savon à vaisselle pour faire tremper et laver.

INSTRUCTION DE RANGEMENT

- Toujours ranger avec le couvercle et le corps démontés et séparés afin de garder les pièces complètement sèches avant réutilisation.
- Remettre le couvercle avant l'utilisation. Poussez l'ensemble de la valve dans le bec jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
- Il est important de nettoyer et sécher complètement la bouteille entre deux réutilisations

