

contigo®

River North™ Wine Tumbler with Spash-Proof Slider Lid

12 fl. oz | 354 mL

CARE AND USE INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

⚠ CAUTION

- Careful. The beverage you are about to enjoy may be very hot. For best results, always use caution. Lid is not leak or spill proof.
- Keep out of reach of children if filled with hot liquids.
- If filling with boiling liquid, allow liquid to cool down WITH THE LID OFF for at least 3 minutes before attaching the lid.
- DO NOT overfill.
- DO NOT microwave or freeze.
- DO NOT use cleaners containing bleach, chlorine, abrasives, and/or harsh chemicals.
- DO NOT continue to use product if damaged.

USAGE RECOMMENDATION

- Suitable for hot or cold beverages.

Press lid down on
body until secure



Use the tumbler's
slider to open
and close the
drink spout





CLEANING INSTRUCTIONS


- Wash thoroughly before first use.
- Slide open the lid before rinsing or washing.



- Lid and stainless-steel body are top-rack dishwasher safe.

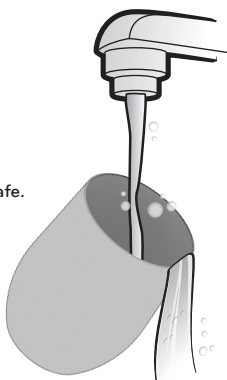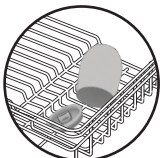

- ALWAYS STORE TUMBLER WITH LID REMOVED to allow parts to dry completely.

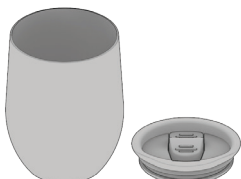

©2022 Contigo Brands
Product of: Contigo Brands
Chicago, IL 60601
www.GoContigo.com

We would love to hear from you.
1.888.262.0622

1289639-12

contigo®

River North™ Gobelet à vin avec couvercle anti-éclaboussures

354 mL | 12 fl. oz

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE :
À LIRE SOIGNEUSEMENT**

⚠ ATTENTION

- Faites attention. La boisson que vous êtes sur le point de déguster peut être très chaude. Pour les meilleurs résultats, faites toujours preuve de prudence. Le couvercle n'est pas à l'épreuve des fuites ou des déversements.
- Conservez hors de portée des enfants lorsqu'elle contient des liquides chauds.
- Si vous la remplissez de liquide bouillant, laissez refroidir le liquide SANS COUVERCLE pendant au moins 3 minutes avant de fixer le couvercle.
- NE la remplissez PAS excessivement.
- NE la chauffez PAS au four micro-ondes et NE la congélez PAS.
- N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant du javellisant, du chlore, des abrasifs ou d'autres produits chimiques corrosifs.
- CÉSEZ d'utiliser le produit s'il est endommagé.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'UTILISATION

- Convient aux boissons chaudes ou froides.

Appuyez sur le couvercle
jusqu'à ce qu'il soit
bien assujéti



Utilisez le bouton
coulissant pour
ouvrir et fermer
le bec verseur





DIRECTIVES DE NETTOYAGE


- Nettoyez complètement avant la première utilisation.
- Glissez le couvercle en position ouverte avant de rincer ou de laver.



- Le couvercle et le corps en acier inoxydable peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

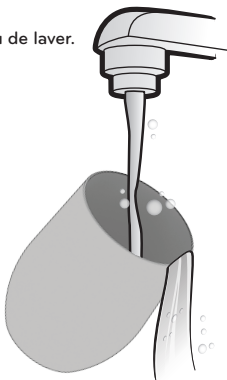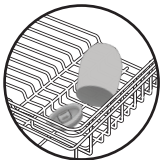

- RANGEZ TOUJOURS LA TASSE SANS SON COUVERCLE, afin de permettre aux pièces de sécher complètement.

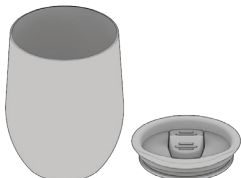

©2022 Contigo Brands
Produit de: Contigo Brands
Chicago, IL 60601
www.GoContigo.com

Nous aimerions avoir de vos nouvelles.
1.888.262.0622

1289639-12