

NWL0000993722B
03/20



SNUGRIDE[®] 35 LITE

ASIENTO DE AUTOMÓVIL PARA BEBÉ


Lea este manual de instrucciones

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

www.gracobaby.com

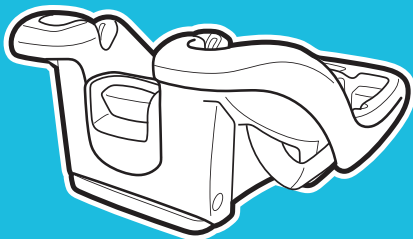

Importante

Páginas 4-11

- 1-A** Guía rápida a su manual
- 1-B** Antes de empezar
- 1-C** Advertencias de seguridad

Características

Páginas 12-17

- 2-A** Características del asiento de automóvil
- 2-B** Cómo sacar el asiento de automóvil de la base
- 2-C** Cómo sujetar el asiento de automóvil a la base
- 2-D** Reclinación de la base
- 2-E** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 2-F** Elegir entre el accesorio de anclaje inferior o el cinturón de seguridad
- 2-G** ¿Qué es el accesorio de anclaje inferior?

Uso orientado hacia atrás

Páginas 18-33

- 3-A** Lista de verificación del uso seguro orientado hacia atrás
- 3-B** Instalación con base con el accesorio de anclaje inferior
- 3-C** Instalación con la base con el cinturón de seguridad del vehículo

Información del vehículo *Páginas 34-38*

- 4-A Información adicional sobre el accesorio de anclaje inferior**
- 4-B Cómo desinstalar el accesorio de anclaje inferior**
- 4-C Asientos peligrosos del vehículo**
- 4-D Cinturones de seguridad del vehículo**

Cuidado y limpieza *Página 39*

- 5-A Limpieza del accesorio de anclaje inferior**



1 Importante

1-A Guía rápida a su manual

Este base es compatible con cualquier de los asientos de automóvil para bebé Click Connect de Graco®.

Conozca su base del asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este base del asiento de automóvil para bebé.

¿Qué lugar del asiento debería usar?

El mejor lugar para colocar este base del asiento de automóvil para bebé es uno que:

- Es el que recomienda el manual del propietario de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este base del asiento de automóvil.



Nunca ponga a un niño orientado hacia atrás en un asiento con una bolsa de aire delantera activada.

Consulte la sección 4 de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

¿Qué método de instalación debería usar?


La base del asiento de automóvil para bebe puede instalarse en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el sistema de accesorio de anclaje inferior. Ambos son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**

Cuando instala la base

Sistema de accesorio anclaje inferior



El anclaje de sujeción inferior consiste en anclajes inferiores que están incorporados a su vehículo y conectores que están incorporados al base del asiento del automóvil.


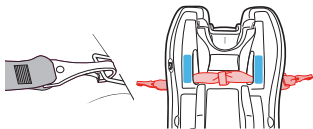


Consulte la sección 3-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

Cinturón de seguridad del vehículo



Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.



Consulte la sección 3-C de este manual Y el manual del propietario de su vehículo

i**¡ Importante**



1 Importante

1-B Antes de empezar

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. Aunque parezca fácil determinar cómo usar este base del asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta a la base y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration**.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscribese en línea en

www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.



1 Importante

Como referencia futura o si cambia de dirección, registre el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este base del asiento de automóvil más abajo. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en la base del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en la base del asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la norma Federal 213 de seguridad de automóviles para uso en automóviles.



Este asiento de seguridad infantil está certificado para uso en aviones. Usar solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Seguir las instrucciones para instalación en el vehículo. Consulte las secciones 3-C y 4-D. Instalación de Cinturones de seguridad del vehículo para la falda.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

Vida útil de la base del asiento de automóvil

DEJE de usar este base del asiento de automóvil y tírelo a la basura 7 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en la base del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del base del asiento de automóvil.

1-C Advertencias de seguridad



1 Importante

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. **LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.**

! ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

SI LA BOLSA DE AIRE SE INFLA, PUEDE GOLPEAR AL NIÑO Y AL ASIENTO DE AUTOMÓVIL CON MUCHA FUERZA Y CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE DE SU NIÑO.

! Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.

! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo.

- ! Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Los asientos de automóvil convertibles y todo-en-uno de Graco tienen límites mayores, permitiendo que los niños viajen orientados hacia atrás por más tiempo después de que su asiento de automóvil para bebé quede demasiado pequeño. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.*
- ! Elija el lugar adecuado para la base del asiento de automóvil en su vehículo.
- ! Asegure la base del asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o con el accesorio de anclaje inferior que esté instalado apropiadamente como se muestra en este manual de instrucciones.
- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con una base del asiento de automóvil.
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente la base del asiento de automóvil, lea la sección 4-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del propietario de su vehículo.
- ! Siempre asegure al base del asiento de automóvil con el accesorio de anclaje inferior o con el cinturón de seguridad del vehículo incluso cuando el asiento esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.
- ! NO use la base del asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.

*Graco apoya las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y de la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras. Visite <http://www.gracobaby.com/en-US/safety> para obtener información sobre las recomendaciones del uso del asiento de automóvil.

! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.

! NO use accesorios ni piezas que no sean proporcionados por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo, o toallas enrolladas o un fideo de plástico para piscina para ayudar a lograr que la base del asiento de automóvil se nivele. Su uso podría alterar el desempeño del asiento de automóvil.

! NO retire el sistema de accesorio de anclaje inferior de la base del asiento para automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar la base del asiento de automóvil, debe almacenar los conectores de sistema de accesorio de anclaje inferior.

! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:



- Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.
- Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.



! Nunca conecte dos conectores del accesorio de anclaje inferior al mismo punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.

! No utilice el cinturón de seguridad del vehículo y al accesorio de anclaje inferior al mismo tiempo cuando utilice el asiento para automóvil orientado hacia atrás.

2-A Características del asiento de automóvil

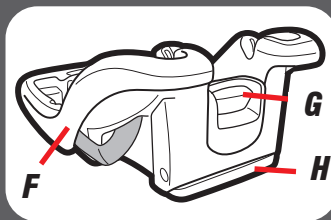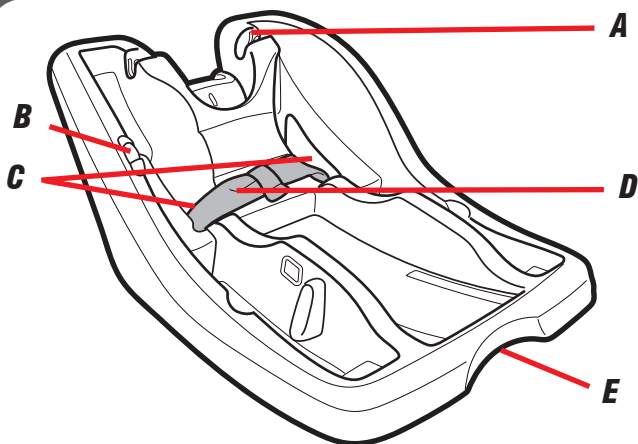


- A** Traba de la base del asiento de automóvil
- B** Indicador del Nivel
- C** Via del cinturón de la base orientada hacia atrás
- D** Correa del accesorio de anclaje inferior
- E** Almacenamiento del manual de instrucciones (debajo de la base)
- F** Almacenamiento del accesorio de anclaje inferior (debajo de la base)
- G** Palanca de inclinación de la base
- H** Pie de inclinación de la base

2-B Cómo sacar el asiento de automóvil de la base

Para sacar el asiento de automóvil de la base



Desde atrás del asiento de automóvil, oprima la manija de liberación de la base y levante el asiento de automóvil de la base.

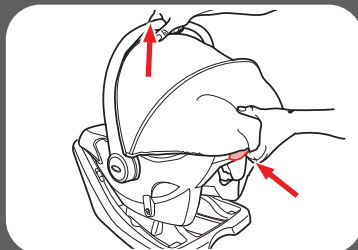



2-C Cómo sujetar el asiento de automóvil a la base

Instalación del asiento de automóvil en la base

Alinee la barra de seguridad del frente del asiento de automóvil con las trabas de la base. Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo el frente del asiento de automóvil. Escuchará un “clic” cuando está trabado. Tire hacia arriba de las esquinas delanteras del asiento para tener la seguridad de que esté trabado.

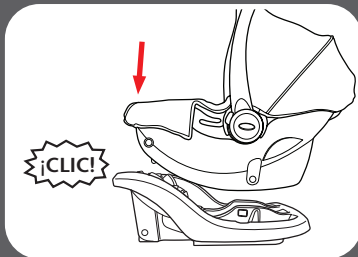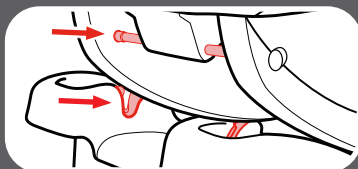

2-D Reclinación de la base

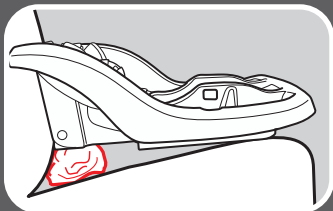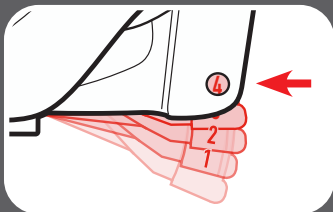

La base tiene 4 posiciones de reclinación

Presione la palanca de reclinación de la base y levante la base para extender el pie.

Presione la palanca de reclinación de la base y levante la base para retraer el pie.

Asegúrese de verificar el indicador del nivel para la ins tal apropiada. (Vea la página siguiente)

Cuando la pata está completamente extendida y el indicador del nivel no corresponde con la edad de su niño, puede levantar la pata y poner una toalla enrollada debajo de la pata hasta que el indicador indique lo correcto.

Cuando lee el indicador del nivel



El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Use la edad corregida para bebés prematuros.

- Si el indicador azul está completamente en la zona transparente, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de 0 meses de edad y mayores.

- Si el indicador azul está parcialmente en la zona marcada, el sistema de seguridad está nivelado para niños de 3 meses de edad y mayores.

- Si aparece algo de azul fuera de las líneas negras, el sistema de seguridad para niños **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de inclinación.

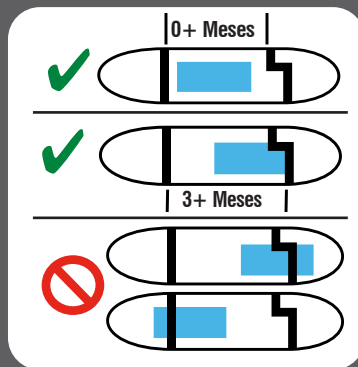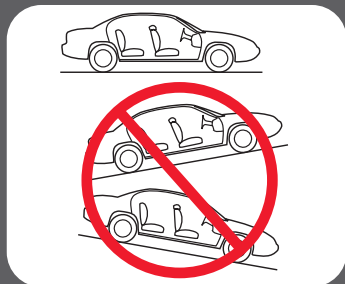

2-E Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento. Consulte la sección 4 para obtener información adicional.

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento.

Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos en una de las posiciones del asiento trasero, que en una posición del asiento delantero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



⚠ ¡ADVERTENCIA!



NUNCA ponga este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

En caso de no tener asiento trasero, consulte el manual del propietario del vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad para bebés.


2-F Elegir entre el accesorio de anclaje inferior o los cinturones de seguridad

Este base del asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo O el sistema de accesorio de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.** Consulte la sección 4 para obtener información adicional.

2-G ¿Qué es el accesorio de anclaje inferior?

El accesorio de anclaje inferior consiste en anclajes inferiores que están incorporados a su vehículo y conectores que están incorporados al base del asiento del automóvil. Los anclajes inferiores se usan **EN LUGAR DEL** cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo.


Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto. Consulte la sección 4 para obtener información adicional.

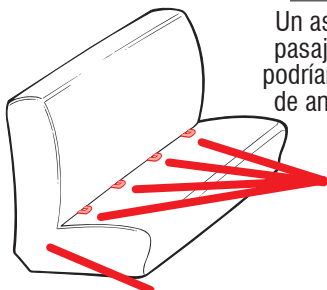


Unión del asiento del vehículo

Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el sistema de accesorio de anclaje inferior en otros lugares.


Puntos de anclaje inferiores del vehículo



3-A Lista de verificación del uso seguro orientado hacia atrás

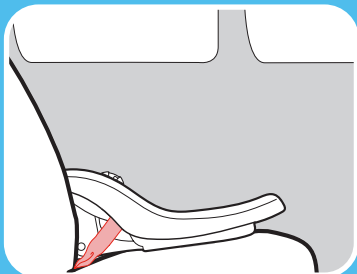

Correa del accesorio de anclaje inferior

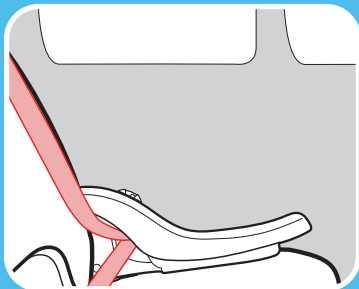


Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Orientado hacia atrás:

- El asiento de automóvil **DEBE** estar orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa del accesorio de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este base del asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. La base del asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro y de delante hacia atrás.
- Asegúrese de verifique el indicador del nivel de inclinación adecuado.
- Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.

Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Los asientos de automóvil convertibles y todo-en-uno de Graco tienen límites mayores, permitiendo que los niños viajen orientados hacia atrás por más tiempo después de que su asiento de automóvil para bebé quede demasiado pequeño. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

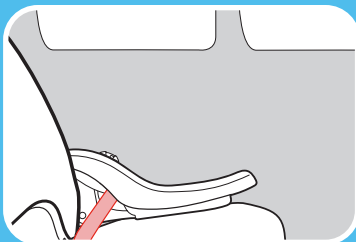

Cinturón de seguridad del vehículo para la falda solamente

⚠ ¡ADVERTENCIA!




NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado

hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

3 Orientado hacia atrás


3-B Instalación con base con el accesorio de anclaje inferior

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso de los anclajes inferiores.

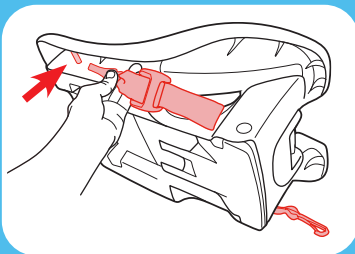

- 1. Extraiga los conectores del accesorio de anclaje inferior de su almacenamiento.**


Desenganche los conectores del anclaje inferior y sáquelos de su almacenamiento.

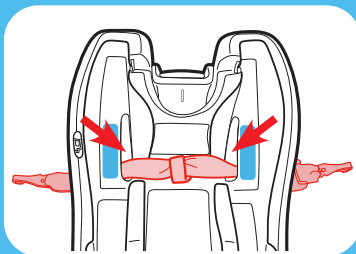

- 2. Asegúrese que la correa del accesorio de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.**


3. Extienda la correa del accesorio de anclaje inferior.

Extienda la correa del accesorio de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando la correa.

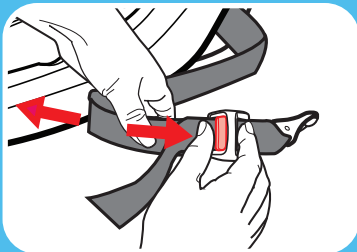

4. Poner la base en el asiento trasero del vehículo




Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo. Ponga la base justo en el centro entre los anclajes inferiores del accesorio de anclaje inferior.

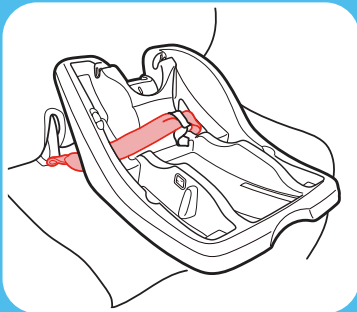

Si lo permite el manual de instrucciones de su vehículo, la posición de sentado en el centro se puede usar si el espacio del anclaje es 28 cm (11 pulg.)

Nota: Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.


3 Orientado hacia atrás

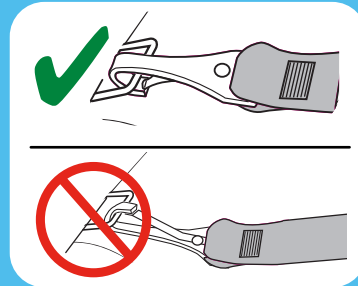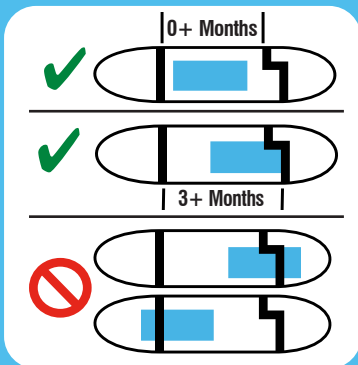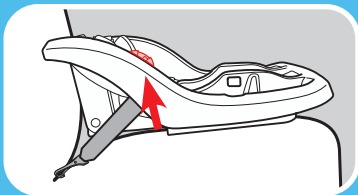

5. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso

Para reclinarlo, consulte la sección 2-D.

6. Sujete los conectores del accesorio de anclaje inferior a los puntos de anclaje inferiores del vehículo.

La correa del accesorio de anclaje inferior debe mantenerse todo lo posible en la posición plana sin doblarse.

No sujete el gancho al revés.

7. Tensione la correa del accesorio de anclaje inferior


Oprima hacia abajo con firmeza en el centro de la base mientras tensiona la correa del accesorio de anclaje inferior.





8. Pruebe la tensión

Agarre los costados de la base donde se encuentra la correa del accesorio de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia delante.

Si el base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

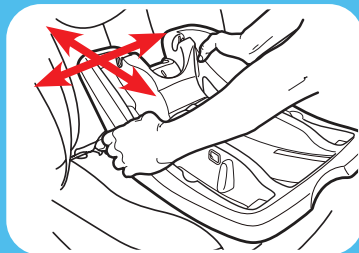


**3 Orientado
hacia atrás**

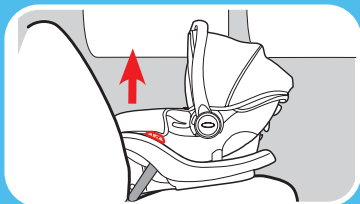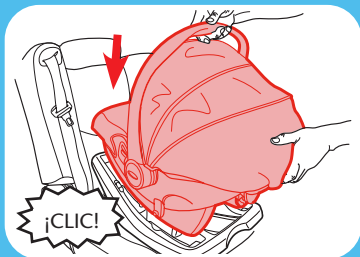

9. Sujetar el asiento de automóvil a la base



Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo desde el frente del asiento de automóvil y la manija hasta que escuche un “clic”.

Pruébalo para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté sujeto tirando hacia arriba desde las esquinas delanteras del asiento de automóvil.

10. Verifique el indicador del nivel


El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso

Verifique el nivel con el niño en el sistema de seguridad.

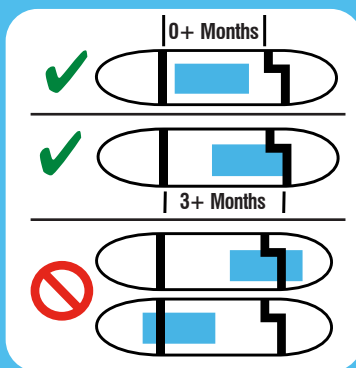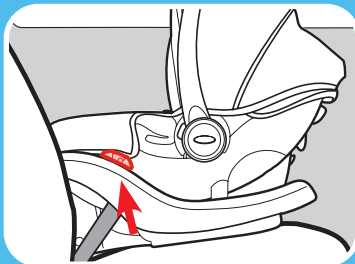



3 Orientado
hacia atrás


¿Está todo correcto?

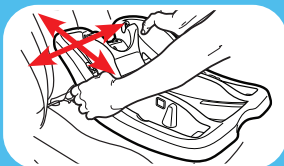

La base no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

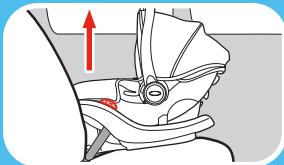

El asiento de automóvil está debidamente sujetado a la base

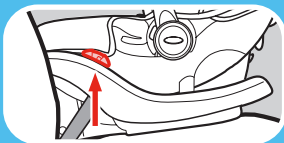


Con el automóvil nivelado con el piso verifique el indicador de nivel

3-C Instalación con la base con el cinturón de seguridad del vehículo

Consulte la sección 4-D para información adicional sobre la instalación con el cinturón de seguridad del vehículo

1. Guardar los conectores del accesorio de anclaje inferior


Sujete los conectores del accesorio de anclaje inferior a las barras de plástico que se encuentran a los lados de la base como se indica.

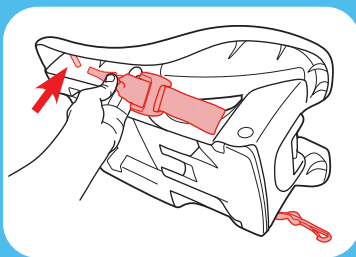



2. Poner la base en el asiento trasero del vehículo

Ponga la base plana en el asiento del vehículo. Empújela hacia atrás hasta que el frente de la base toque el respaldo del asiento del vehículo.

Nota: Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.

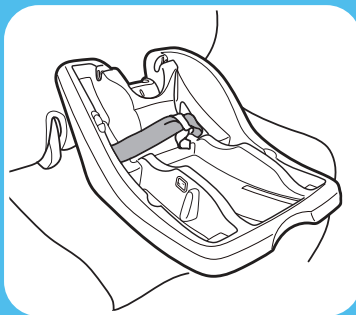

 3 Orientado hacia atrás

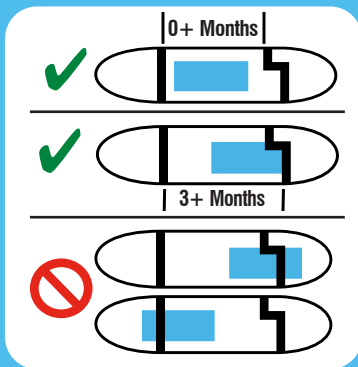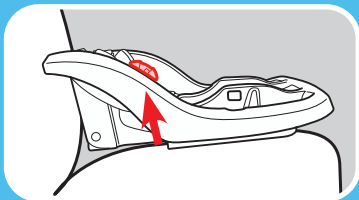

3. *Verifique el indicador del nivel*


El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso

***Para reclinarlo,
consulte la sección
2-D.***



Consulte el manual del propietario de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

4. Pasar el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y trábelo. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

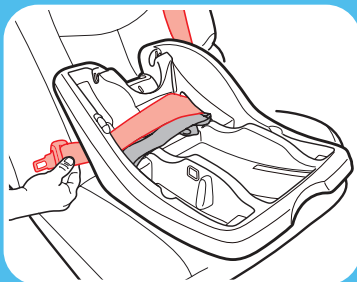


**3 Orientado
hacia atrás**

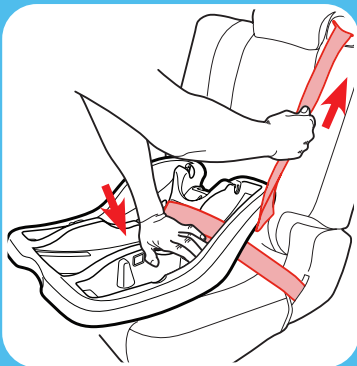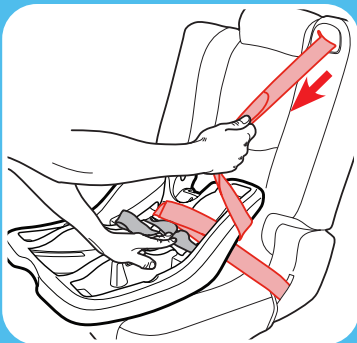

5. Trabar el cinturón de seguridad del vehículo

En la mayoría de los vehículos de hoy, **tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera** y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del propietario de su vehículo y la sección 4-D.

6. Tensione el cinturón de seguridad del vehículo


Oprima con firmeza hacia abajo desde la parte superior de la base mientras tira el cinturón del hombro para eliminar la flojedad.

No tire de la correa con fuerza excesiva.

7. Probar la tensión

Agarre ambos costados de la base donde está el cinturón de seguridad y empuje y tire de la base de un costado a otro y de adelante hacia atrás.



Si la base se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionada.


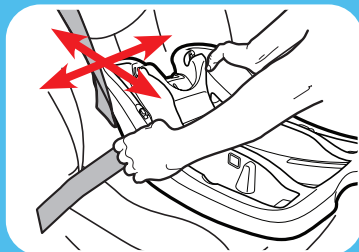


8. Sujetar el asiento de automóvil a la base

Ponga el asiento de automóvil en la base. Empuje hacia abajo desde el frente del asiento de automóvil y la manija hasta que escuche un "clic".

Pruébalo para tener la seguridad de que el asiento de automóvil esté sujetado tirando hacia arriba desde las esquinas delanteras del asiento de automóvil.

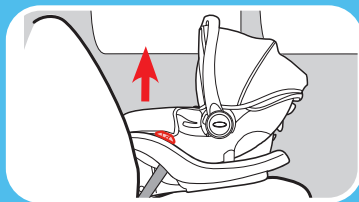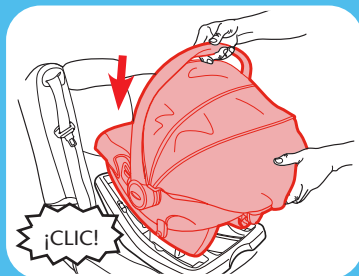

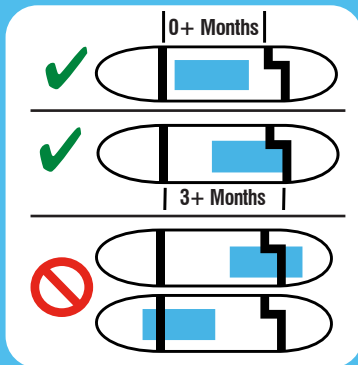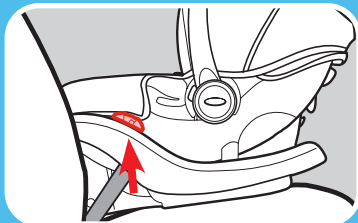


9. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar nivelado con el piso


Verifique el nivel con el niño en el sistema de seguridad.

¿Está todo correcto?


La base no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

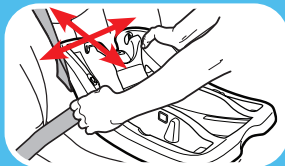

El asiento de automóvil está debidamente sujetado a la base

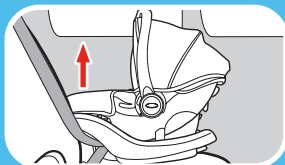

Con el automóvil nivelado con el piso verifique el indicador de nivel

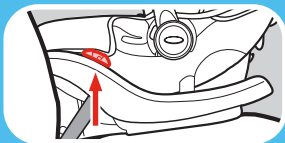

4-A Additional Lower Anchor Attachment Information


Este base del asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad O el sistema de accesorio de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **NO USE LOS DOS AL MISMO TIEMPO.**

El sistema de accesorio de anclaje inferior le permite sujetar apretadamente su base del asiento de automóvil en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema de accesorio del anclaje inferior a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema de accesorio de anclaje inferior antes. Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema de accesorio de anclaje inferior.


Use el accesorio de anclaje inferior solamente en los lugares para sentarse recomendados por el fabricante de su vehículo. Para más información, consulte el manual del propietario del vehículo.

4-B Cómo desinstalar el accesorio de anclaje inferior


1. Empujar el botón gris mientras ira la correa del accesorio de anclaje inferior para aflojarla.

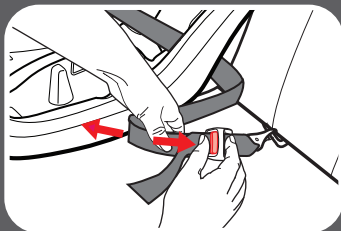

2. Oprimir y mantener oprimido la bisagra de liberación del accesorio de anclaje inferior.

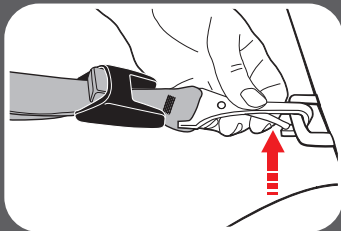

3. Empujar el gancho, levantarlo y sacarlo lejos del punto de anclaje

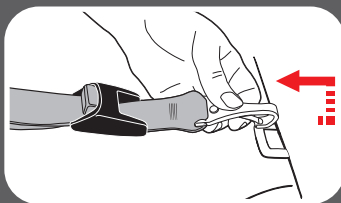

4-C Asientos peligrosos del vehículo

Nunca instale este base del asiento de automóvil en asientos de vehículos orientados hacia atrás o el costado.



4-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Este base del asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.


Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor

Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa de seguridad

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

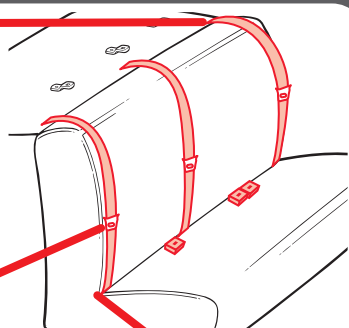

Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

Identificación del tipo de su cinturón de seguridad


Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este base del asiento de automóvil:

Cinturón de seguridad para la falda y el hombro

Tres puntos de conexión.

Cinturón de seguridad para la falda solamente

Dos puntos de conexión.

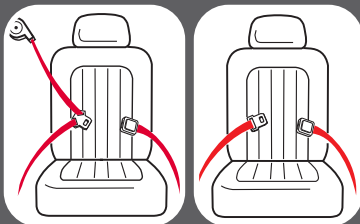

37



4 Información
del vehículo



Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este base del asiento de automóvil:




Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones de adelante de la unión del asiento

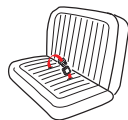


En algunos automóviles, es posible que no ajuste apretadamente. Lea el manual de su automóvil y del asiento de automóvil.

Instalación del cinturón para la falda/hombro

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Switchable Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:


1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar **lentamente** el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón **todo lo posible hacia afuera** y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**. Revise las siguientes páginas para instalar correctamente su base del asiento de automóvil para bebé.

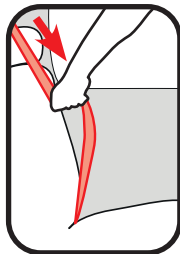

Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.



Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

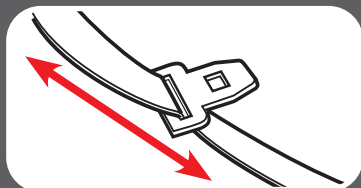

Nota: Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar la base del asiento de automóvil hacia el costado. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de trabar el retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.

Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Cuando instala su base del asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.**

Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.


Agarre los lados de la base del asiento y deslice lado a lado y de delante a atrás. La base no debe moverse más de 1" (2.5 cm).



Placa de seguridad y retractor ELR

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instale la base del asiento de automóvil, pase el cinturón del vehículo a través de la ruta apropiada de la correa y abróchelo. Luego, tire hacia arriba del cinturón del hombro para que el cinturón de la falda obtenga ajustado alrededor de la base.

Agarre el lado de la base a la ruta de la correa y deslizar la base de lado a lado y de delante hacia atrás. La base no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

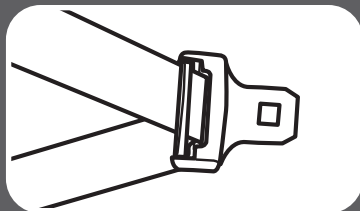

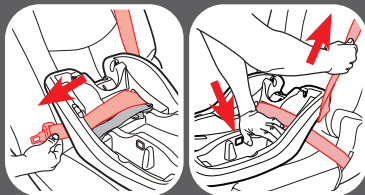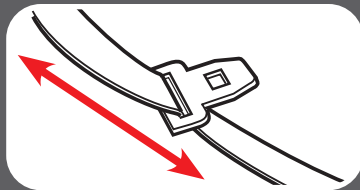

Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase

el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado de la base a la ruta de la correa y deslizar la base de lado a lado y de delante hacia atrás. La base no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Placa de seguridad deslizante y retractor ELR



Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.

Para obtener una Presilla de seguridad llame al 1-800-345-4109.

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja la base hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrabe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica. Trabe el cinturón. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

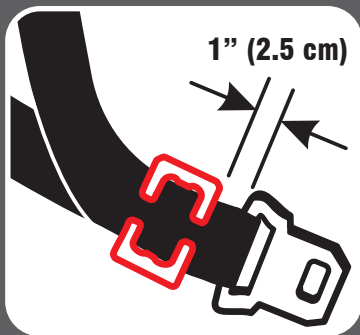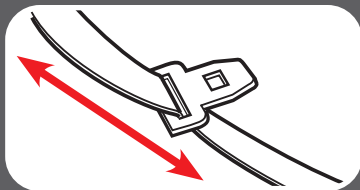


Instalación del cinturón para la falda

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.



Agarre los costados de la base en la vía del cinturón y muévalo de un costado a otro y de adelante hacia atrás. La base no se deberían mover más de 1 pulgada (2.5 cm).

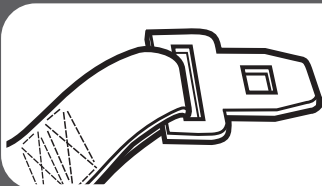

Agarre los costados de la base en la vía del cinturón y muévalo de un costado a otro y de adelante hacia atrás. La base no se deberían mover más de 1 pulgada (2.5 cm).

Placa de seguridad y sin retractor

Cuando instala su base del asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor de la base del asiento de automóvil.

Placa de seguridad cosida y retractor ALR

Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.

5-A Limpieza del accesorio de anclaje inferior

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ACCESORIO DE ANCLAJE INFERIOR EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del accesorio de anclaje inferior están deshilachadas o muy sucias, comuníquese con servicio al cliente at www.gracobaby.com o llamando al 1-800-345-4109


Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

o

1-800-345-4109

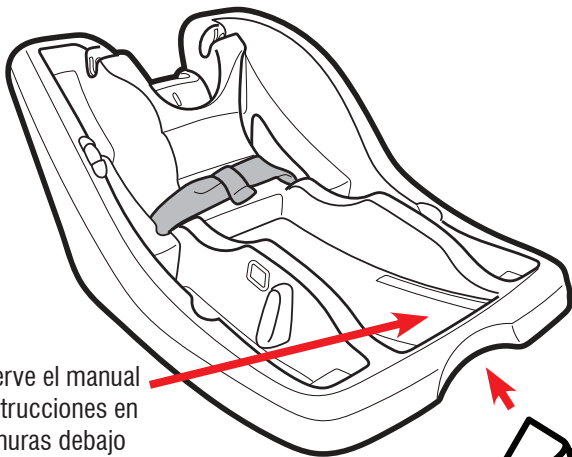

Conserve el manual de instrucciones en las ranuras debajo de la base donde se muestra la imagen de un libro de instrucciones.