



4EVER[®] DLX SNUGLOCK[®] GROW[™]

ASIENTO DE AUTOMÓVIL 4 EN 1

Lea este manual de instrucciones



No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

1 Importante

Páginas 6-27

1-A Guía rápida de su manual

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

1-C Modo correcto de uso

1-D Antes de empezar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Durante el uso en clima cálido

1-E Advertencias de seguridad

2 Características

Páginas 28-35

3 Orientado hacia atrás

Páginas 36-55

- 3-A** Uso orientado hacia atrás
- 3-B** Instalación orientado hacia atrás con el acoplamiento de anclaje inferior
- 3-C** Instalación con los cinturones de seguridad del vehículo

4 Orientado hacia adelante

Páginas 56-75

- 4-A** Uso orientado hacia adelante
- 4-B** Instalación orientado hacia adelante con el sistema LATCH
- 4-C** Instalación usando los cinturones de seguridad del vehículo

5 Cómo asegurar al niño

Páginas 76-84

5-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

6 Asiento elevado

Páginas 85-113

6-A Uso como asiento elevado

6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

6-C Instalación del asiento elevado sin respaldo

6-D Agurar al niño en el asiento elevado con respaldo alto

6-E Asegurar al niño en el asiento elevado sin respaldo

7 Cómo mover el acoplamiento de anclaje inferior

Páginas 114-119

8 Accesorios

Página 120-121

9 Información Adicional

Páginas 122-136

- 9-A** Cómo desinstalar los conectores de anclaje inferior y el sistema de fijación
- 9-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 9-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 9-D** Cinturones de seguridad del vehículo
- 9-E** Instalación en aeronaves

10 Cuidado y limpieza

Páginas 137-142

- 10-A** Limpieza de la almohadilla del asiento de desconexión rápida
- 10-B** Limpieza de la hebilla de la entretierna
- 10-C** Limpieza del arnés, del acoplamiento de anclaje inferior y del sistema de fijación

1-A Guía rápida a su manual

Este asiento de automóvil es para niños:

Orientado hacia atrás: 4 a 40 lb (1.8 a 18 kg)

Orientado hacia adelante: 22 a 65 lb (10 a 30 kg)

Asiento elevado con respaldo alto: 40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)

Asiento elevado sin respaldo: 40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)


- Niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) **DEBEN sentarse orientados hacia atrás.** Consulte la sección 1-C.

Nota: Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría, estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Cuando instala el asiento orientado hacia atrás, use la edad corregida para prematuros. Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles antes de que usted y su niño salgan del hospital.

Instalación de los apoyavasos

Se deben instalar los apoyavasos.



Para sujetar los apoyavasos, ponga el apoyavasos derecho (busque la letra "R" en el fondo del apoyavasos) en el costado derecho del asiento y el izquierdo "L" en el izquierdo.

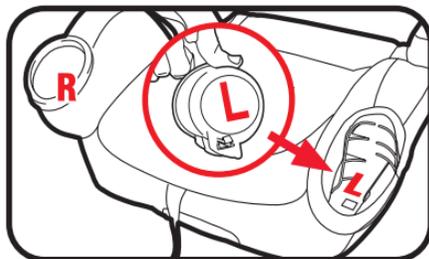


Aparte la tela y alinee la lengüeta detrás del apoyavasos con la ranura en el asiento.



Alinee la lengüeta en el fondo del apoyavasos con el agujero en el asiento.

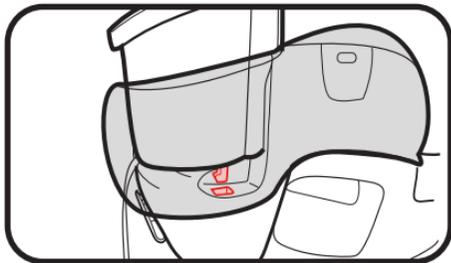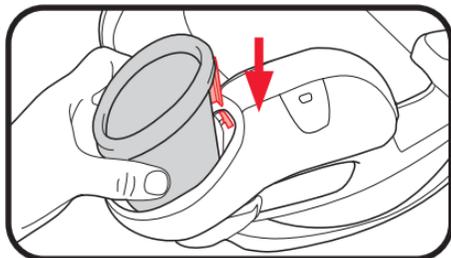

Use las dos manos para empujar con fuerza el apoyavasos hacia abajo. Escuchará un “clic” cuando esté asegurado en su lugar.

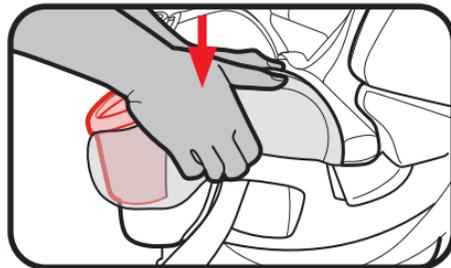

1 Importante



1 Importante

Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil.

¿Qué lugar del asiento debo usar?

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay. Por ejemplo, algunas veces el centro del asiento trasero tiene un cinturón de seguridad del vehículo que es solamente un cinturón de seguridad del vehículo para la falda, que no se puede usar cuando el asiento de automóvil está en el modo asiento elevado.

Consulte la sección 9-B, 9-C, 9-D de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.

! ¡ADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa. En caso de no tener asiento trasero, consulte el manual del dueño del vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad.

Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos en las posiciones de asiento traseras que en las delanteras. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



1 Importante

¿Qué método de instalación debo usar?

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el acoplamiento de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **INSTÁLELO USANDO SOLO UN MÉTODO.**

Graco permite asegurar el asiento de automóvil con el sistema LATCH solamente en el modo asiento elevado, si lo permite el fabricante del vehículo. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda.

Cinturón de seguridad del vehículo: Consulte la sección 9 y el manual del dueño de su vehículo para aprender cómo instalar su asiento de automóvil con los cinturones de seguridad del vehículo.

LATCH o acoplamiento de anclaje inferior: El sistema LATCH o acoplamiento de anclaje inferior le permite sujetar apretadamente su asiento de seguridad en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH más temprano. Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

¿Qué es LATCH?



1 Importante


LATCH consiste en anclajes inferiores y un anclaje del sistema de fijación que están incorporados a su vehículo, y un acoplamiento de anclaje inferior y un sistema de fijación incorporados en el asiento de automóvil. El acoplamiento de anclaje inferior se usa EN LUGAR DEL cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo. El sistema de fijación se usa ADEMÁS del acoplamiento de anclaje inferior O el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar un asiento de automóvil orientado hacia adelante al vehículo.

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto.

Anclaje del sistema de fijación del vehículo



Recodo del asiento del vehículo

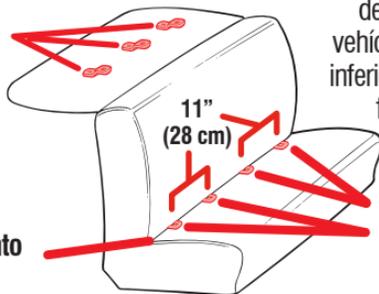

Asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el anclaje inferior y el anclaje del sistema de fijación en otros lugares.

Anclaje inferior del vehículo





Cuando lo instala orientado hacia atrás o adelante

Acoplamiento de anclaje inferior

El acoplamiento de anclaje inferior consiste en anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo y conectores incorporados en su asiento de automóvil.

Consulte la sección 3-B, 4-B de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.

El acoplamiento de anclaje inferior SOLO puede usarse si el espacio de anclaje inferior del vehículo está a 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje inferior al centro del otro anclaje inferior.

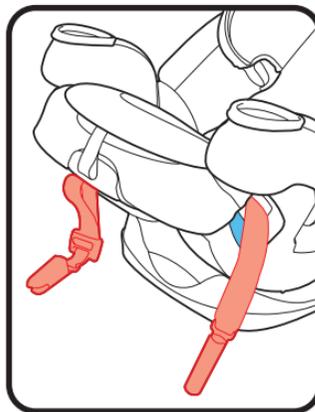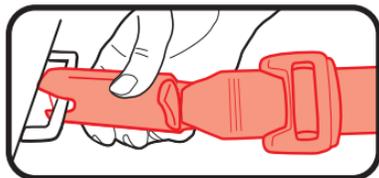


i
1 Importante

Quando lo instala orientado hacia atrás o adelante (continuación)

Cinturón de seguridad del vehículo

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se puede usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

Consulte la sección 3-C, 4-C y 9 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar

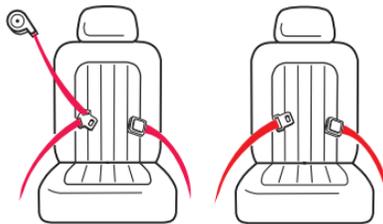


Quando lo instala como asiento elevado

Cinturón de seguridad del vehículo

Use solamente la configuración del cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Consulte la sección 6-B, 6-C, 6-D, 6-E y 9 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.

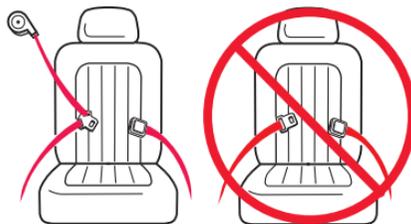


¿Permite el asiento de automóvil que su niño quepa correctamente?

Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente asegurado, consulte la sección 3, 4, 5 y 6 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.

Para la orientación hacia atrás y adelante, usted necesita ajustar:


Altura del arnés, orientado hacia atrás

Las correas del arnés deben estar a o apenas por debajo de los hombros del niño (A). Parte superior de la cabeza debe ser 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la palanca de ajuste del reposacabeza (B). Consulte la sección 5

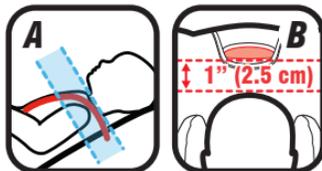


Altura del arnés, orientado hacia adelante

Las correas del arnés deben estar parejas o apenas por encima de los hombros del niño (C). La parte de arriba de los oídos del niño debe estar por debajo de la parte de arriba del apoyacabeza (D). Consulte la sección 5

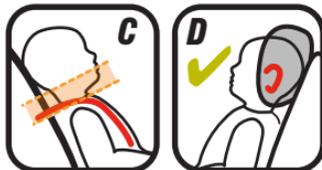

Posición de la hebilla (E)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Consulte la sección 5.

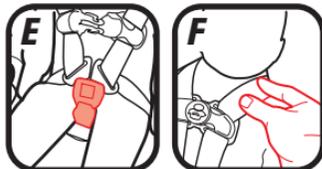

Tensión del arnés (F)

Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Consulte la sección 5



1 Importante



1 Importante


Para el asiento elevado, necesita ajustar:

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente




Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar detrás del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.

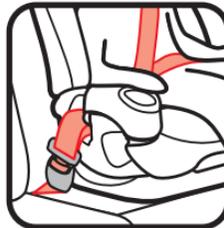

Posición del cinturón para el hombro

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.

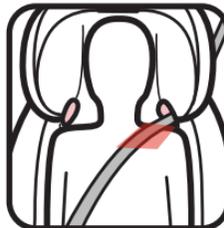

¿Hizo todo correctamente?

Orientado hacia atrás

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (A)

Consulte la sección 3

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul (B)

Consulte la sección 3




Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño (C)

Consulte la sección 5

La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D) Consulte la sección 5

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E)

Consulte la sección 5

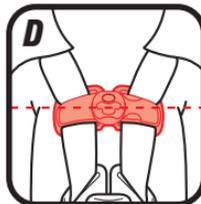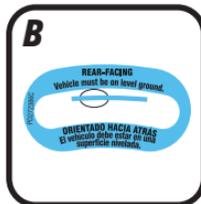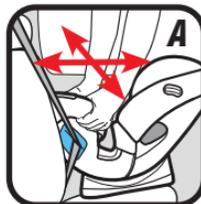


1 Importante

Orientado hacia adelante


Use la correa del sistema de fijación cuando está orientado hacia adelante (A)

Cuando se utiliza correcta, el anclaje del sistema de fijación ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente. Consulte la sección 4

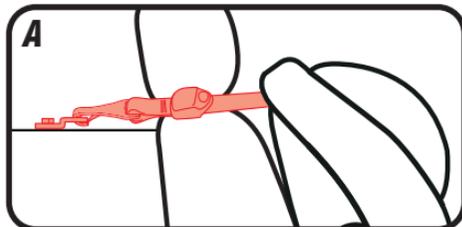


El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (B)

Consulte la sección 4

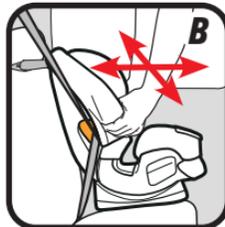


Las correas del arnés están a o apenas por arriba de los hombros del niño (C)

Consulte la sección 5

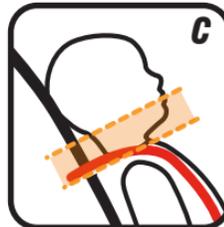


La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D)

Consulte la sección 5

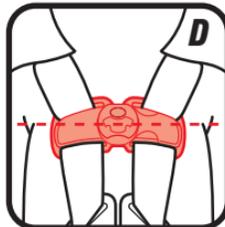

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E)

Consulte la sección 5

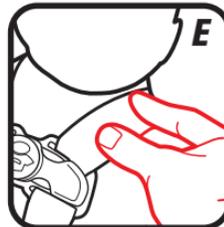

Asiento elevado

Nunca use solamente el cinturón para la falda

Consulte la sección 6



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos

Consulte la sección 6



El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

Consulte la sección 6



i
1 Importante

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplan correctamente.



1 Importante

1-C Modo correcto de uso

4 lb (1.8 kg)	22 lb (10 kg)	40 lb (18 kg)	65 lb (30 kg)	120 lb (54 kg)
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Orientado hacia atrás con arnés de 5 puntos. DEBEN estar 49" (125 cm) o menos. 4-22 lb (1.8 a 10 kg) y menos de 1 año **DEBE** estar orientado hacia atrás. 22-40 lb (10 a 18 kg) **DEBEN** estar orientados hacia atrás.*

Orientado hacia adelante con arnés de 5 puntos. DEBEN estar 49" (125 cm) o menos. 22-40 lb (10 a 18 kg) y puede sentirse verticalmente sin ayuda **PUEDEN** estar orientado hacia adelante. 40-65 lb (18 a 30 kg) **DEBEN** estar orientados hacia adelante.*

Modo asiento elevado con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. DEBEN estar 43-57" (110.1 a 145 cm) de alto y 4 años de edad. 40-65 lb (18.1 a 30 kg) **PUEDEN** usar el modo asiento elevado con respaldo alto. 40-65 lb (18.1 a 30 kg) **PUEDEN** usar el modo asiento elevado sin respaldo. Más de 65 lb (30 kg) **DEBE** usar el modo asiento elevado.*

* Consulte las leyes estatales y las recomendaciones de la AAP / NHTSA. Consulte página 25 para obtener información más.



1 Importante

1-D Antes de empezar

Registre este sistema de seguridad para niños



1 Importante

1

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepagado sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration**.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscribese en línea en

www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Como referencia futura o si cambia de dirección, registro el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 *Importante*



1 Importante

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la norma federal 213 de seguridad de automóviles para uso en automóviles



Este sistema de seguridad para niños está certificado para su uso en aeronaves y sin usar la traba. Usar solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Seguir las instrucciones para instalación en el vehículo y la sección 9 - E para la instalación de cinturón de seguridad del vehículo para la falda sobre la traba. Para la instalación orientados hacia atrás consulte la sección 3 - C y para la instalación orientados hacia adelante consulte la sección 4 - C pero sin usar el sistema de fijación. Consulte la sección 9-D "Cinturones de seguridad del vehículo" 9-E "Instalación en aeronaves". Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.



Este sistema de seguridad para niños **NO** está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa la traba **O** cuando se usa como asiento elevado porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**

1-E Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. **LEA ESTE MANUAL CON ATENCION.**



1 Importante



1 Importante

! ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN LUGAR DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.



1 Importante

- ! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.**
- ! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del dueño de su vehículo.**
- ! Los niños están más seguros cuando viajan orientados hacia atrás y deben viajar orientados hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta que alcancen la clasificación máxima de altura o peso de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia atrás. Luego, los niños deben viajar orientados hacia adelante, usando el sistema de arnés incorporado el mayor tiempo posible hasta que alcancen la altura o peso máximos de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia adelante. Llegado ese momento, los niños deben viajar en un asiento elevado con el cinturón de posicionamiento. El asiento elevado ya no es necesario cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajusta adecuadamente, normalmente cuando alcanzan 4 pies 9 pulgadas (145 cm) de altura y tienen entre 8 y 12 años. Asegúrese de comprobar las leyes locales y estatales, y también las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) para el uso de asientos de automóvil.***

*Graco respalda las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. Visite www.gracobaby.com/en-US/safety para obtener información sobre las recomendaciones de uso de los asientos de automóvil.



1 Importante

- ! Elija el modo de empleo correcto para el asiento de automóvil de acuerdo al tamaño de su niño. Los niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) DEBEN usar este asiento de automóvil orientado hacia atrás.**
- ! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.**
- ! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el acomplamiento de anclaje inferior que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.**
- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.**
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 9-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del dueño de su vehículo.**
- ! Sujete siempre el asiento de automóvil con el acomplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.**
- ! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.**
- ! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.**



1 Importante

! NO utilice accesorios ni piezas que no sean proporcionados por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo, o toallas enrolladas o un fideo de plástico para piscina para ayudar a lograr que el asiento de automóvil se nivele. Su uso podría alterar el desempeño del asiento de automóvil.

! NO retire el sistema LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores de anclaje inferior.

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o ahogarse.

! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:

- Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.
- Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.




! No conecte nunca dos conectores de anclaje inferior a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.

! No use el cinturón de seguridad del vehículo y la correa de anclaje inferior a la vez cuando se usa el asiento de automóvil orientado hacia adelante con el arnés de 5 puntos.


2-A Características del asiento de automóvil



2 Características

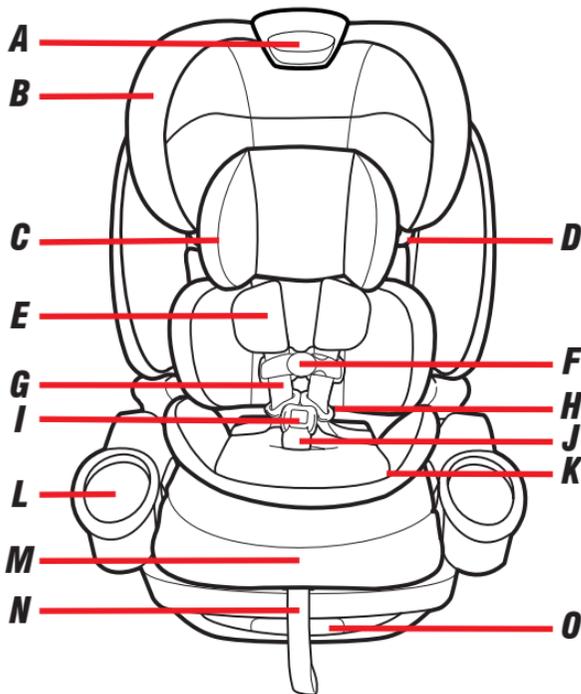


- A Palanca de ajuste de la altura del arnés/ apoyacabeza** (con la tecnología de crecimiento, el respaldo se moverá hacia afuera a medida que el apoyacabeza se mueve hacia arriba)
- B Apoyacabeza**
- C Soporte para la cabeza y para la espalda del bebé**
- D Guía del cinturón del hombro del asiento elevado**
- E Funda del arnés**
- F Presilla del pecho**
- G Correas del arnés**
- H Lengüeta de la hebilla**
- I Hebilla**
- J Correa de la hebilla**
- K Soporte para la parte inferior del cuerpo del bebé**
- L Apoyavasos**
- M Palanca de ajuste del arnés**
(debajo de la almohadilla)
- N Correa de ajuste del arnés**
- O Manija de inclinación**

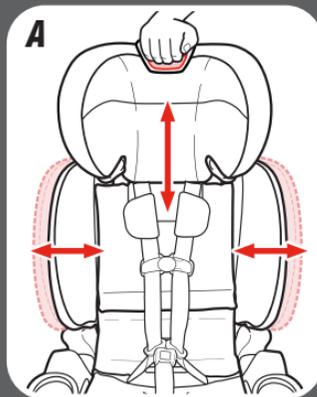

2 Características



2 Características

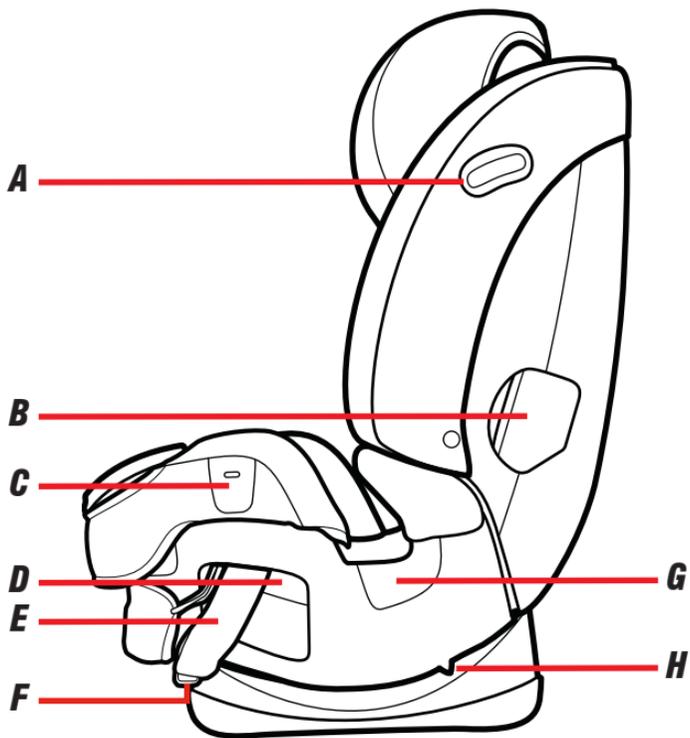


- A** *Indicador del nivel*
- B** *Vía del cinturón orientado hacia adelante*
- C** *Almacenamiento para la lengüeta de la hebilla (arnés sin complicaciones)*
- D** *Vía del cinturón orientada hacia atrás*
- E** *Correa de anclaje inferior*
- F** *Almacenamiento del conector de anclaje inferior orientado hacia atrás (debajo del asiento)*
- G** *Vía del cinturón para la falda del asiento elevado*
- H** *Indicador de la posición de inclinación*



2 Características



2 Características

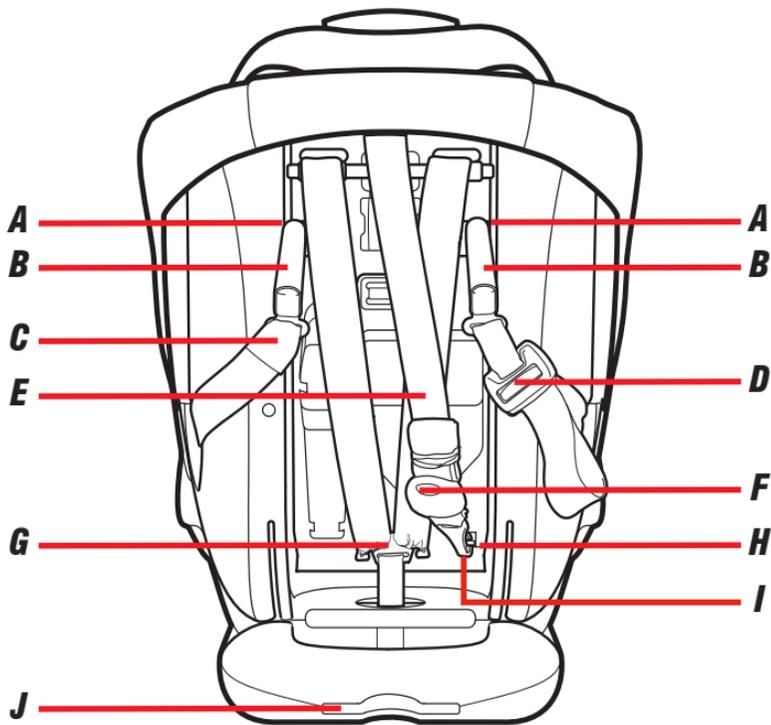

- A Almacenamiento de la correa de anclaje inferior orientado hacia adelante**
- B Conectores de anclaje inferior**
- C Correa de anclaje inferior**
- D Ajustador de la correa de anclaje inferior**
- E Correa del sistema de fijación**
- F Ajustador de la correa del sistema de fijación**
- G Placa divisoria de las correas del arnés**
- H Almacenamiento del sistema de fijación**
- I Enganche del sistema de fijación**
- J Almacenamiento del manual de instrucciones**




2 Características



2 Características

Sin almohadilla:

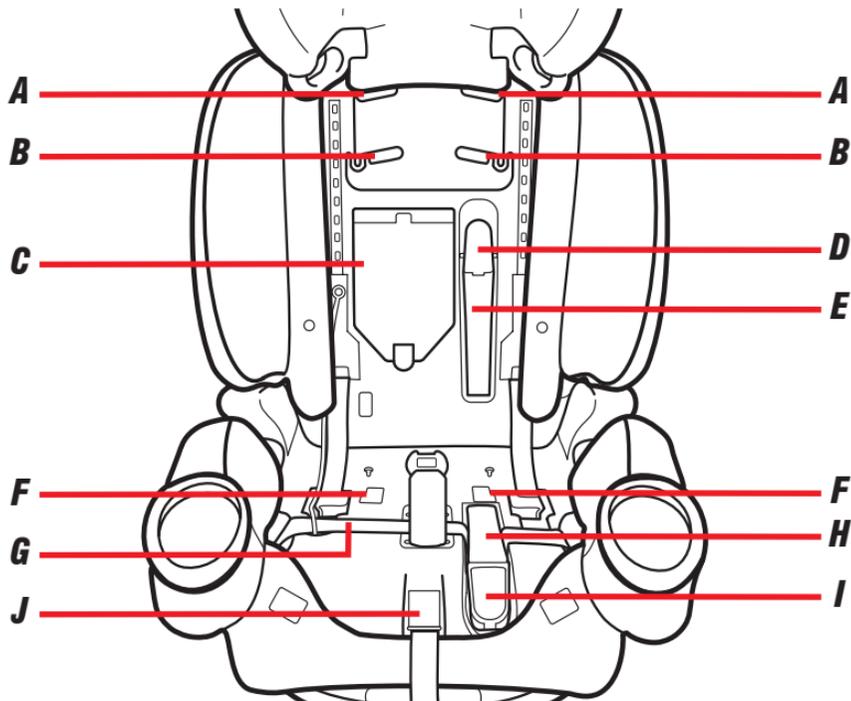

- A Ranuras superiores del arnés**
(debajo de la almohadilla)
- B Ranuras inferiores del arnés**
(debajo de la almohadilla)
- C Compartimiento de Almacenamiento para el arnés**
- D Botón de liberación de la traba SnugLock® orientado hacia adelante**
- E Traba SnugLock® orientado hacia adelante**
- F Trabas del Respaldo**
- G Correa de anclaje inferior**
- H Traba SnugLock® orientado hacia atrás**
- I Botón de liberación de la traba SnugLock® orientado hacia atrás**
- J Palanca de ajuste del arnés**



2 Características

3-A Uso orientado hacia atrás



Acoplamiento de anclaje inferior

No lo instale con este método si el niño pesa más de 35 libras (16 kg)

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil 4Ever® DLX SnugLock® Grow™ 4 en 1 de Graco® para ver los videos sobre la instalación.

Orientado hacia atrás:
4 a 40 libras (1.8 a 18 kg) y cuya cabeza está por lo menos a 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza




- Niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) **DEBEN sentarse orientados hacia atrás.**
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Verifique el indicador del nivel asegúrese que la burbuja esté en la zona azul. El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana.
- Las correas del arnés necesitan estar **parejas o apenas por debajo** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas.**

- Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.
- Los niños están más seguros cuando viajan orientados hacia atrás y deberían viajar orientados hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta que alcancen la clasificación máxima de altura o peso de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia atrás. Luego, los niños deben viajar orientados hacia adelante, usando el sistema de arnés incorporado el mayor tiempo posible hasta que alcancen la altura o peso máximos de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia adelante. Asegúrese de comprobar las leyes locales y estatales, y también las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras para el uso de asientos de automóvil.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

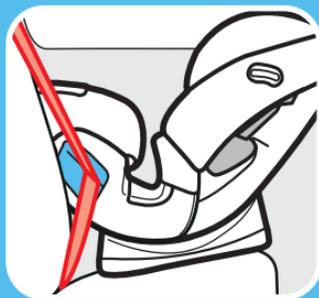

Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda




3-A
Orientado
hacia atrás



3-B Instalación orientado hacia atrás con el acoplamiento de anclaje inferior

Revise el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto del anclaje inferior. No lo instale con este método si el niño pesa más de 35 libras (16 kg).

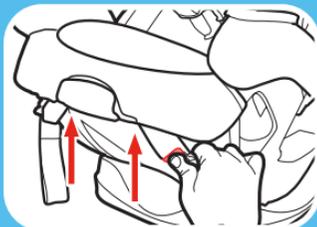

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil 4Ever® DLX SnugLock® Grow™ 4 en 1 de Graco® para ver los videos sobre la instalación.

1. *Guarde la correa del sistema de fijación*

Sujete el enganche del sistema de fijación a la barra de plástico en la parte de atrás del asiento de automóvil como se muestra.

2. *Retire los conectores de anclaje inferior de la ubicación de almacenamiento*



Empuje los botones rojos en los conectores de anclaje inferior y sáquelos de la posición de almacenamiento.

3. Asegúrese que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcado con una etiqueta azul

Caso contrario, consulte la sección 7 para mover el acomplamiento de anclaje inferior.

4. Recline el asiento de automóvil


Tire la manija de reclinación y ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda o tercera posición de reclinación.

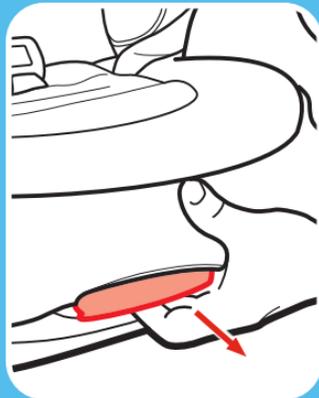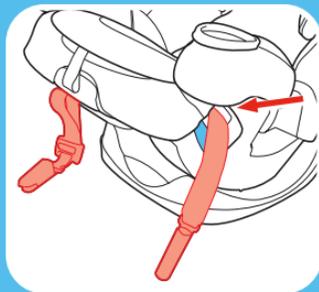

3-B

Orientado hacia atrás
con el acomplamiento de
anclaje inferior

3-B Orientado hacia atrás
con el acoplamiento de
anclaje inferior

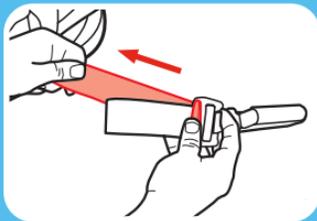

5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento del vehículo y céntrelo entre los anclajes inferiores. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Nota: Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.


6. Extienda la correa de anclaje inferior

Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando de la correa.

7. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.




Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente en la zona azul.

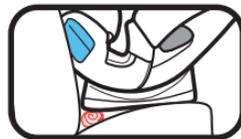

Usar con la traba de la correa:

8. Exponga la traba




- A.** Afloje las correas del hombro todo lo posible.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Desenganche la hebilla.
- D.** Destrae la presilla del pecho

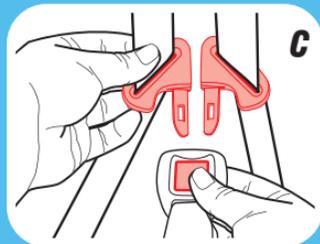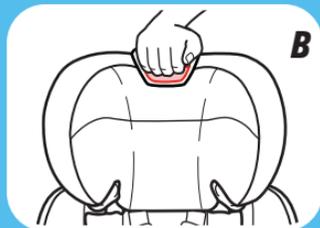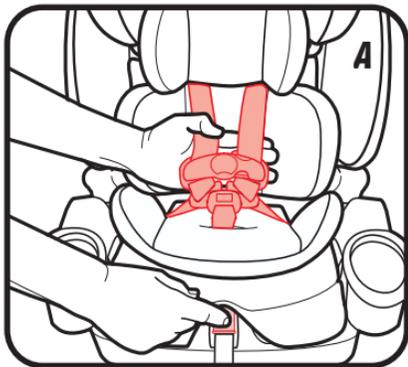

3-B

Orientado hacia atrás
con el acoplamiento de
anclaje inferior

3-B Orientado hacia atrás
con el acoplamiento de
anclaje inferior

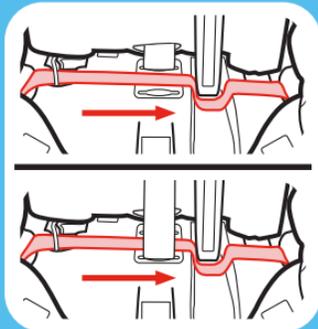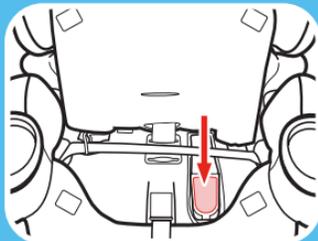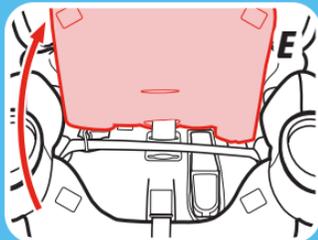

E. Levante la almohadilla inferior del asiento para ver el armazón de plástico

9. Abra la traba SnugLock®

Levante la palanca para abrir la traba SnugLock®.

10. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior pase por debajo de la traba SnugLock®

La correa de los anclajes inferiores debe mantenerse en posición plana sin doblarse.



Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior, y detrás de la correa cuando está en la posición más exterior.

11. Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo

Asegúrese de que las flechas estén apuntando hacia arriba.

La correa de anclaje inferior debe mantenerse en posición plana sin doblarse. La correa de anclaje inferior no debe quedar torcida. Si está torcida, no podrá apretar la correa.



Los conectores de anclaje inferior solo pueden usarse si el espacio de anclaje inferior del vehículo está a 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje inferior al centro del otro anclaje inferior.

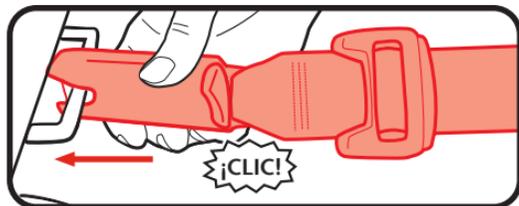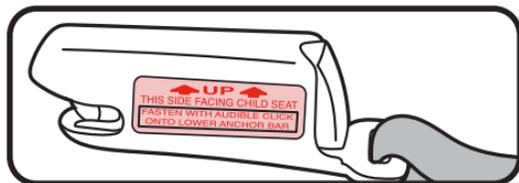

3-B


Orientado hacia atrás
con el acoplamiento de
anclaje inferior

3-B Orientado hacia atrás
con el acoplamiento de
anclaje inferior

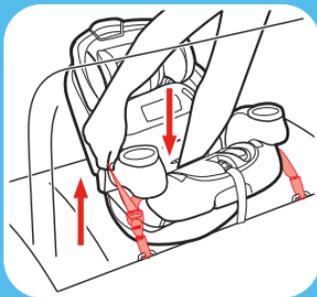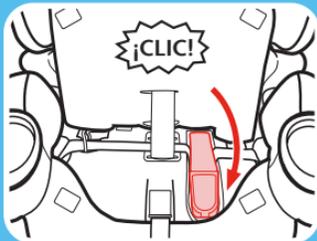

12. Tensione la correa de anclaje inferior

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa de anclaje inferior. Es posible que tenga que apretar la correa de anclaje inferior a través de la vía del cinturón orientada hacia atrás para obtener un ajuste adecuado. No tire de la correa con fuerza excesiva.

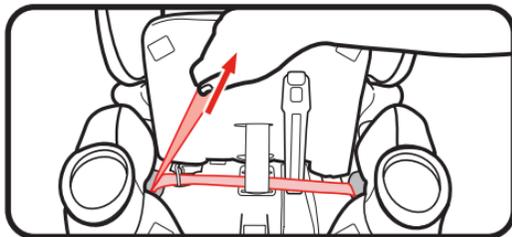

13. Cierre la traba SnugLock®

Cuando se ha eliminado la flojedad, cierre la traba SnugLock® hasta que escuche un "clic". Asegúrese de que la correa de los anclajes inferiores pase por debajo de la traba SnugLock®.

¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

14. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

15. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.




16. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul. Vuelva a ajustarlo si fuera necesario.

Consulte la sección 5-A para asegurar a su niño.

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.



Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente en la zona azul.

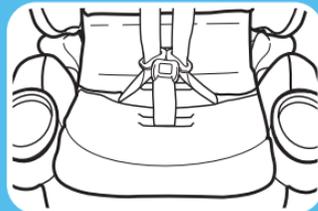

3-B

Orientado hacia atrás
con el acoplamiento de
anclaje inferior

3-B Orientado hacia atrás
con el acoplamiento de
ancieje inferior

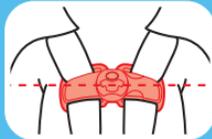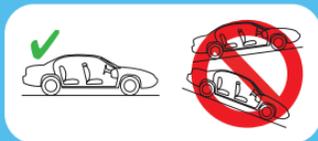

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en terreno nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño

Consulte la sección 5

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 5

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 5




3-C Instalación orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo

1. **Asegúrese que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja**

Para mover la correa de anclaje inferior, consulte la sección 7.

2. **Almacene el sistema de fijación y los conectores de anclaje inferior en las ubicaciones de almacenamiento**


Sujete el enganche del sistema de fijación y los conectores de anclaje inferior a las barras de plástico que se muestra.

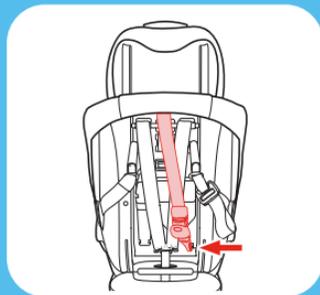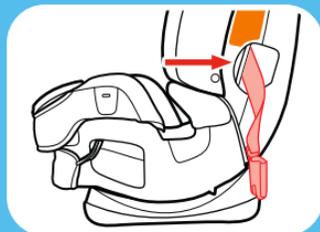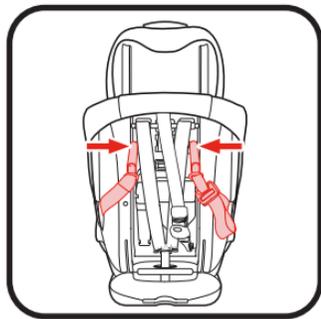

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil 4Ever® DLX SnugLock® Grow™ 4 en 1 de Graco® para ver los videos sobre la instalación.

3-C Orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad

3-C Orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad

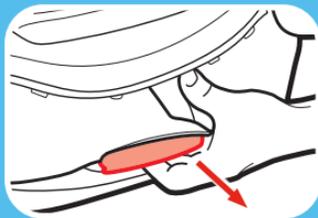

3. Recline el asiento de automóvil

Tire la manija de reclinación y ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda o tercera posición de reclinación.



4. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia atrás en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Nota: Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.

5. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

Ajuste la reclinación hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.





Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente en la zona azul.




Usar con la traba de la correa:

6. Exponga la traba


- A.** Afloje las correas del hombro todo lo posible.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Desenganche la hebilla.
- D.** Destrabe la presilla del pecho

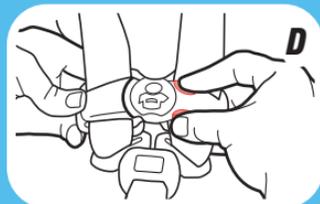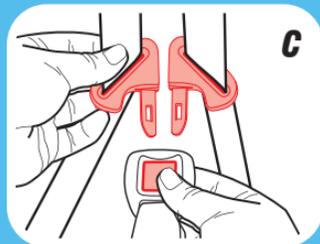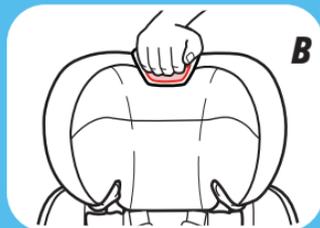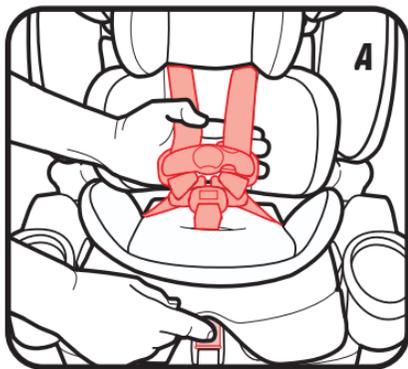

3-C Orientado hacia atrás
con el cinturón de seguridad

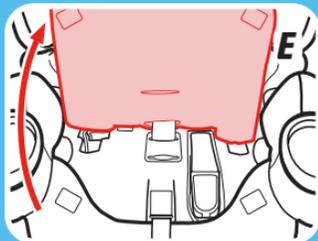

E. Levante la almohadilla inferior del asiento para ver el armazón de plástico.

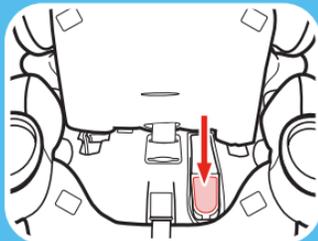

7. Abra la traba SnugLock®




Levante la palanca para abrir la traba SnugLock®.

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el uso del cinturón de seguridad del vehículo



8. Pase el cinturón de seguridad del vehículo debajo de la traba SnugLock®

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientado hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) a través de la traba SnugLock® y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior.

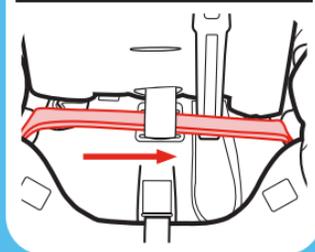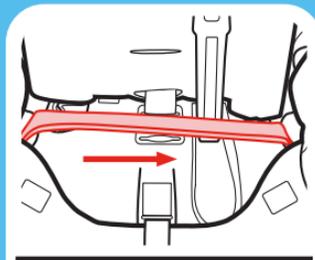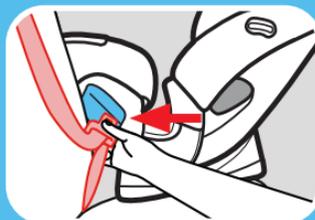

3-C Orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad

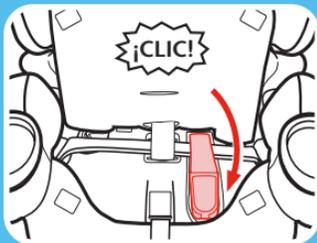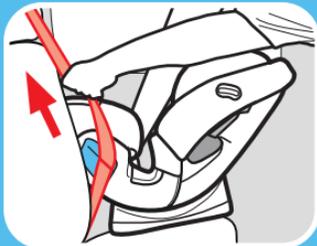

9. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor. No tire de la correa con fuerza excesiva.

10. **Cierre la traba SnugLock®**

Cuando se ha eliminado la flojedad, cierre la traba SnugLock® hasta que escuche un "clic". Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo pase por debajo de la traba SnugLock®.

Nota: Cuando utilice la traba, no es necesario que cambie el retractor como paso de instalación. La traba sujeta el cinturón de seguridad. Sin embargo, se recomienda cambiar el retractor después de finalizar la instalación para evitar un posible riesgo de estrangulación.

! ¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

11. Pruebe la tensión



Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.



12. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

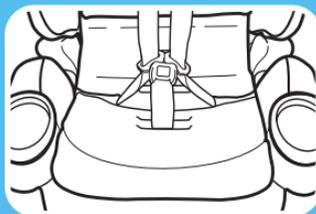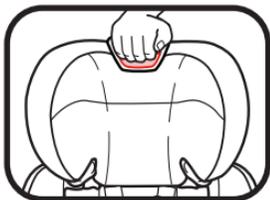

3-C Orientado hacia atrás
con el cinturón de seguridad

3-C Orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad



13. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul. Vuelva a ajustarlo si fuera necesario.

Consulte la sección 5-A para asegurar a su niño.

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente en la zona azul.



¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en terreno nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño



Consulte la sección 5

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 5

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 5

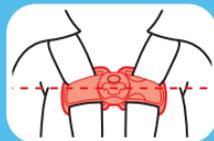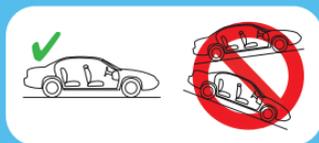

3-C Orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad

4-A Orientado hacia adelante



LATCH

No lo instale con este método si el niño pesa más de 40 libras (18 kg)

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil 4Ever® DLX SnugLock® Grow™ 4 en 1 de Graco® para ver los videos sobre la instalación.

4-A Uso orientado hacia adelante

**Orientado hacia adelante:
22 a 65 libras (10 a 30 kg)
49 pulgadas (125 cm) o menos**




- Para niños de 40 libras (18.1 kg) o menos **DEBE** usar las posiciones de reclinación 4 o 5.
- Para niños de más de 40 libras (18.1 kg) **DEBE** usar la posición de reclinación 6.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientado hacia adelante marcada con una etiqueta naranja.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería** moverse en la vía del cinturón orientada hacia adelante más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Las correas del arnés **apenas por arriba** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.

- Los niños están más seguros cuando viajan orientados hacia atrás y deben viajar orientados hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta que alcancen la clasificación máxima de altura o peso de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia atrás. Luego, los niños deben viajar orientados hacia adelante, usando el sistema de arnés incorporado el mayor tiempo posible hasta que alcancen la altura o peso máximos de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia adelante. Llegado ese momento, los niños deben viajar en un asiento elevado con el cinturón de posicionamiento. Asegúrese de comprobar las leyes locales y estatales, y también las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras para el uso de asientos de automóvil.



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro con correa del sistema de fijación

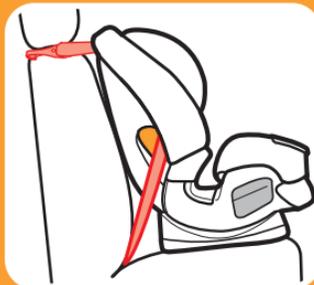

Cinturón de seguridad para la falda con correa del sistema de fijación




4-A Orientado hacia adelante



4-B Instalación orientado hacia adelante con el sistema LATCH

Revise el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso del LATCH. No lo instale con este método si el niño pesa más de 40 libras (18 kg).

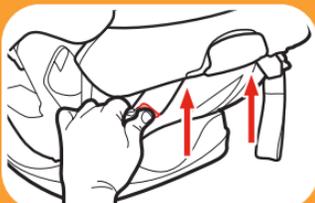

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil 4Ever® DLX SnugLock® Grow™ 4 en 1 de Graco® para ver los videos sobre la instalación.

1. Saque los conectores de anclaje inferior del lugar de almacenamiento


Empuje los botones rojos en los conectores de anclaje inferior y sáquelos de la posición de almacenamiento.

2. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta de color naranja

Para mover el acoplamiento de anclaje inferior, revise la sección 7.

3. **Desenganche la correa del sistema de fijación de la zona de almacenamiento**

Desenganche el sistema de fijación y póngalo sobre el asiento.


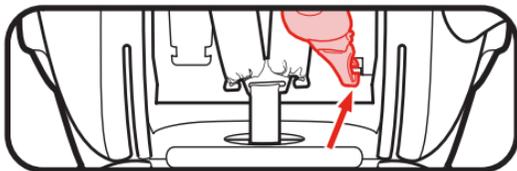


4. **Recline el asiento de automóvil**

Tire la manija de reclinación y ponga el asiento de automóvil en la cuarta, quinta o sexta posición de reclinación.


Para niños de 40 libras (18.1 kg) o menos DEBE usar las posiciones de reclinación 4 o 5.

Para niños más de 40 libras (18.1kg) DEBE usar la posición de reclinación 6 y debe instalar el cinturón de seguridad del vehículo en lugar del LATCH. Consulte la sección 4-C.

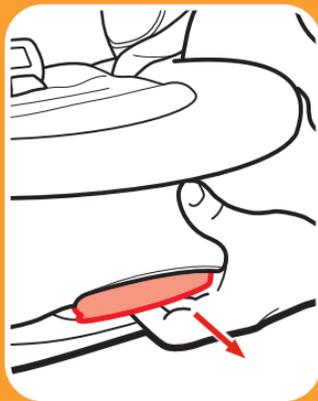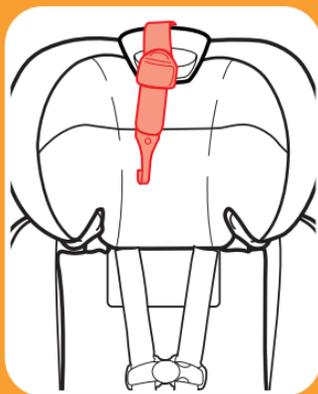

4-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

4-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

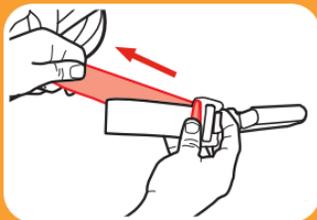

5. **Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo**

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Nota: Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.




6. **Extienda la correa de anclaje inferior**

Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirar de la correa.

Usar con la traba de la correa:




7. Exponga la traba

- A.** Afloje las correas del hombro todo lo posible.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Desenganche la hebilla.
- D.** Destrabe la presilla del pecho

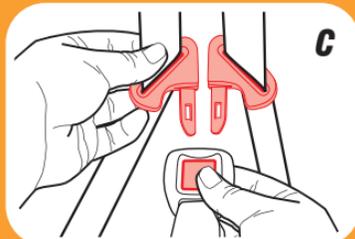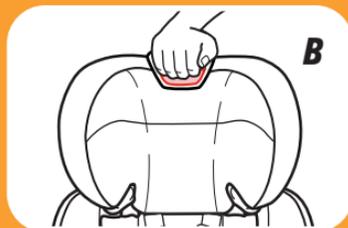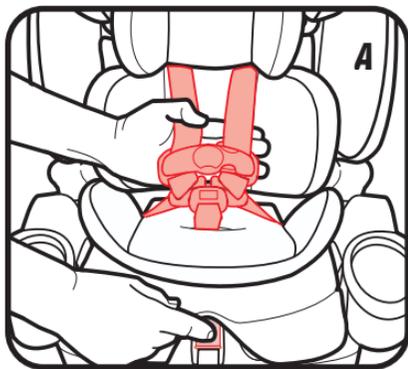

4-B Orientado hacia adelante
con el sistema LATCH

4-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

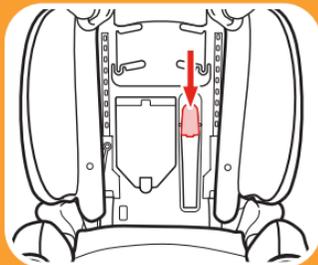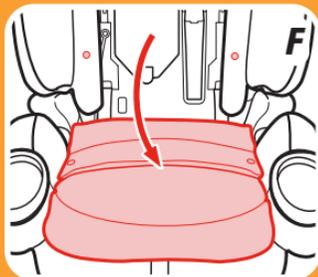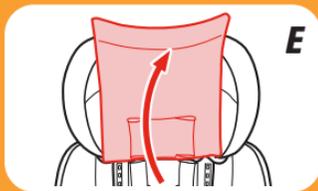

E. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza

F Destrabe la almohadilla inferior del respaldo.

8. Abra la traba SnugLock®

Levante la palanca para abrir la traba SnugLock®.



9. Asegúrese de que la correa de los anclajes inferiores pase por debajo de la traba SnugLock®

La correa de anclaje inferior debe mantenerse en posición plana sin doblarse.

10. Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo



Asegúrese de que las flechas estén apuntando hacia arriba.

La correa de anclaje inferior no debe quedar torcida. Si está torcida, no podrá apretar la correa.

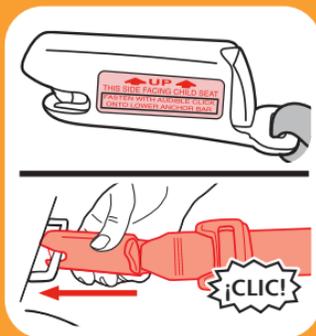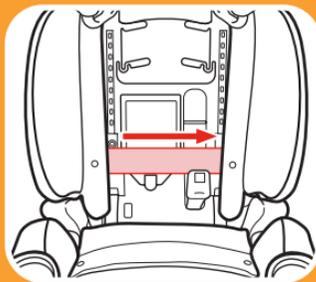

4-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH


4-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

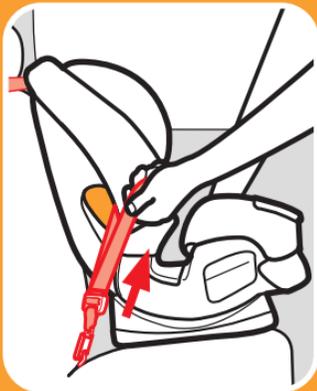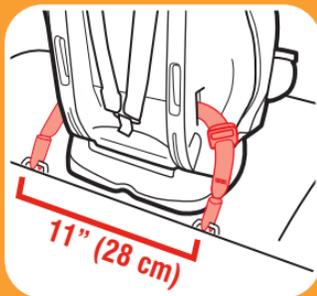

Los conectores de anclaje inferior solo pueden usarse si el espacio de anclaje inferior del vehículo está a 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje inferior al centro del otro anclaje inferior.

11. *Tensione la correa de anclaje inferior*

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa de anclaje inferior. Podría ser necesario tensionarla a través de la ranura en la almohadilla en la vía del cinturón como se indica. No tire de la correa con fuerza excesiva.

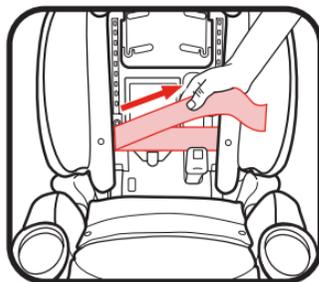




4-B Orientado hacia adelante
con el sistema LATCH

12. Cierre la traba SnugLock®

Cuando se ha eliminado la flojedad, cierre la traba SnugLock® hasta que escuche un “clic”. Asegúrese de que la correa de los anclajes inferiores pase por debajo de la traba SnugLock®.

¡ADVERTENCIA!


Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

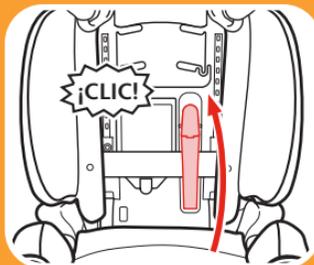

13. Sujete la correa del sistema de fijación


Extienda el sistema de fijación levantando la traba del anclaje y sujételo.

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

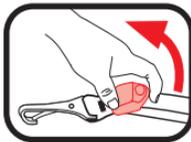

14. Tensione la correa del sistema de fijación

Elimine la flojedad.

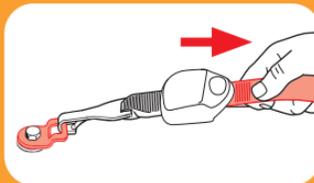

4-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH



15. **Pruebe la tensión**


Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Consulte la sección 5-A para asegurar a su niño.

16. **Vuelva a colocar la almohadilla del asiento**

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

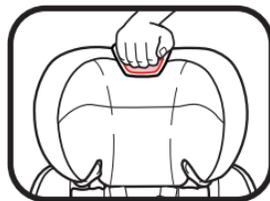



¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño

Consulte la sección 5.

La presilla del pecho está a la altura de las axilas


Consulte la sección 5.

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 5.




4-C Instalación orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo

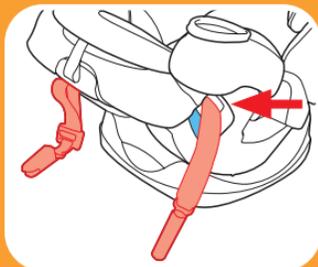

1. **Asegúrese que la correa de los anclajes inferiores esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcado con una etiqueta azul**

Caso contrario, consulte la sección 7 para mover el acoplamiento de anclaje inferior.

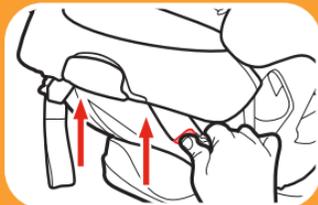


2. **Almacene los conectores de anclaje inferior en la ubicación de almacenamiento**

Sujete los conectores de anclaje inferior a las barras de plástico como se muestra.

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil 4Ever® DLX SnugLock® Grow™ 4 en 1 de Graco® para ver los videos sobre la instalación.

3. *Desenganche la correa del sistema de fijación de la zona de almacenamiento*

Desenganche el sistema de fijación y póngalo sobre el asiento.

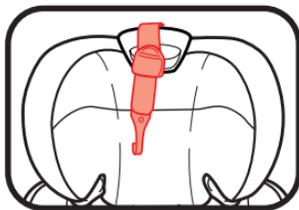

4. *Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo*




Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Note: Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.



4-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

4-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

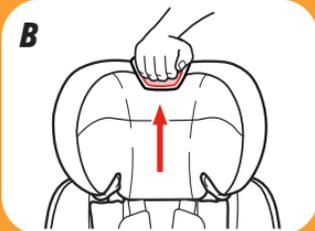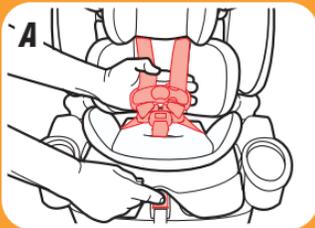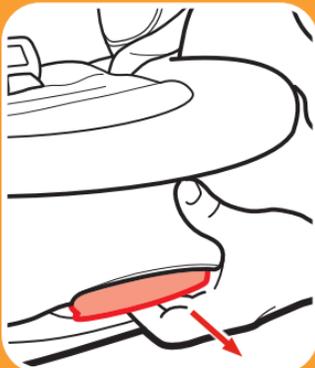

5. Recline el asiento de automóvil

Tire la manija de reclinación y ponga el asiento de automóvil en la cuarta, quinta o sexta posición de reclinación.

Para niños de 40 libras (18.1 kg) o menos DEBE usar las posiciones de reclinación 4 o 5.

Para niños de 40 libras (18.1 kg) o menos DEBE usar la posición de reclinación 6.



Usar con la traba de la correa:

6. Exponga la traba de la correa

A. Afloje las correas del hombro todo lo posible.




B. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.

C. Destrabe la presilla del pecho.

D. Desenganche la hebilla.


E. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza.

F. Destrabe la almohadilla inferior del respaldo.

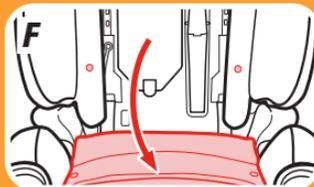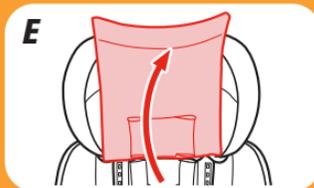
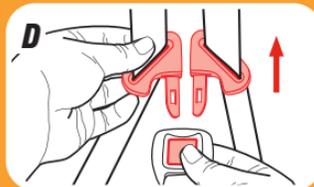


4-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

4-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

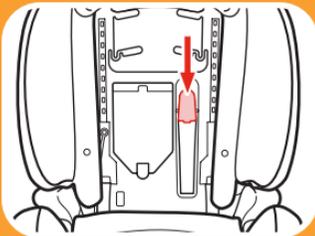

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo.

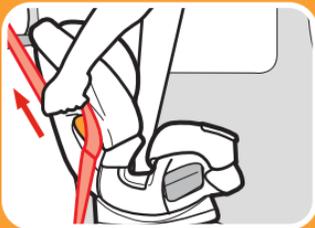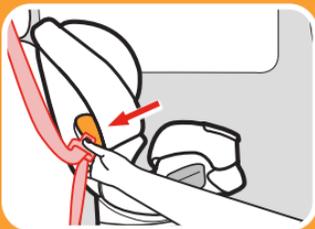


7. Abra la traba SnugLock®

Levante la palanca para abrir la traba SnugLock®.

8. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta naranja), por la traba y sáquelo del otro lado. Abroche el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

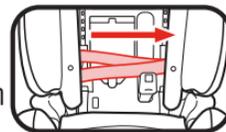

9. Tensione el cinturón de seguridad del vehículo

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor. No tire de la correa con fuerza excesiva.

10. Cierre la traba SnugLock®

Cuando se ha eliminado la flojedad, cierre la traba SnugLock® hasta que escuche un “clic”. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo pase por debajo de la traba SnugLock®.

Nota: Cuando utilice la traba, no es necesario que cambie el retractor como paso de instalación. La traba sujeta el cinturón de seguridad. Sin embargo, se recomienda cambiar el retractor después de finalizar la instalación para evitar un posible riesgo de estrangulación.



¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

11. Sujete la correa del sistema de fijación


Extienda el sistema de fijación levantando la traba del anclaje y sujételo.

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

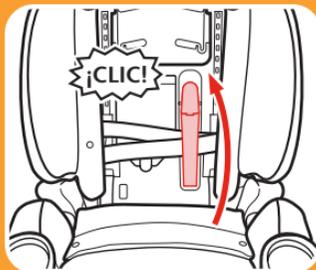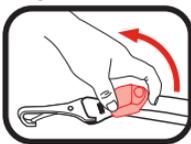

4-C Orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad

4-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

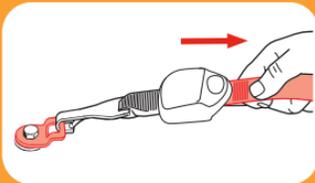

12. Tensione la correa del sistema de fijación

Empuje el asiento de automóvil hacia atrás mientras tensiona la correa del sistema de fijación para eliminar la flojedad.

13. Pruebe la tensión


Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Consulte la sección 5-A para asegurar a su niño.

14. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

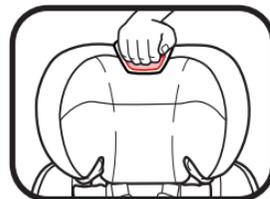



¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón



Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño

Consulte la sección 5.



La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 5.



No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 5.







5 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

! ¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! En clima frío, no use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.




5-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

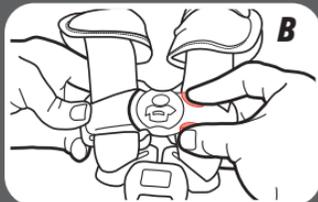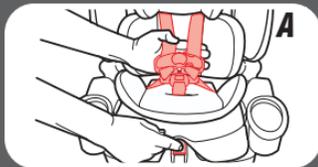

1. Afloje las correas del arnés


(A) Empuje hacia abajo en la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

(B) Destabe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna. **(C)** Ponga las correas del arnés en los costados.

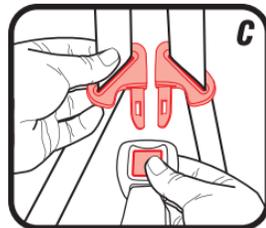

2. Bolsillo de almacenamiento de la hebilla

Coloque las correas del arnés en los bolsillos de almacenamiento de la hebilla en ambos lados del asiento.

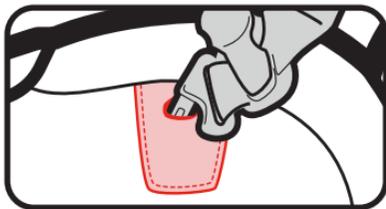


3. Coloque a su niño en el asiento

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.

4. Ponga las correas del arnés sobre los hombros del niño y trabe la hebilla

Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.

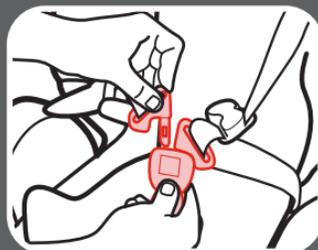

5 Asegurar al niño
con el arnés de 5 puntos


5 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos



Orientado hacia atrás



Orientado hacia adelante

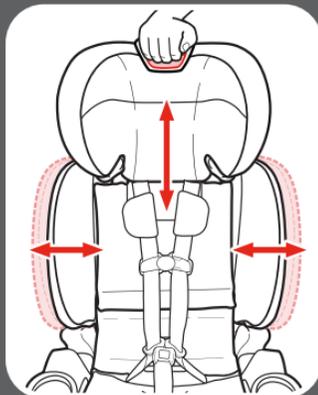

5. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la altura correcta

Orientado hacia atrás: Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por debajo** de los hombros del niño y la parte de arriba de la cabeza **debe estar por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) por debajo** de la manija de ajuste del arnés/apoyacabeza.


Orientado hacia adelante: Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por encima** de los hombros del niño y la parte de arriba de los oídos del niño debe estar por **debajo** de la parte de arriba del apoyacabeza.

Saque los soportes de la cabeza y el cuerpo.

6. Cómo subir o bajar la palanca de ajuste del arnés/apoyacabeza

Apriete la palanca de ajuste y levante o baje el apoyacabeza para lograr la altura apropiada del arnés.

Nota: Con la tecnología de crecimiento, el respaldo se moverá hacia afuera a medida que el apoyacabeza se mueve hacia arriba para ofrecer más espacio para su hijo.

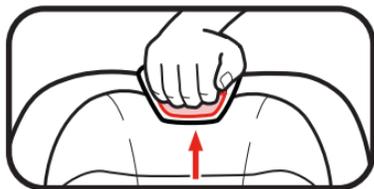

**7. Solo para bebés más pequeños, orientado hacia atrás y con un peso inferior a 20 libras (9 kg)
(Pase al paso 8 si no es necesario)**

Si los hombros del niño no llegan a las ranuras superiores del arnés, deslice el arnés al conjunto de ranuras más abajo.

7-A. Para cambiar las ranuras del arnés

Levante la solapa de la almohadilla del apoyacabeza para colocarla de manera que no estorbe.




7-B. Desde el costado derecho, tire de la correa del arnés para sacarla de la ranura superior y deslícela hacia la ranura inferior.

7-C. Tome el extremo más interior de la correa del arnés y deslícelo en la ranura inferior. Compruebe para asegurarse de que la correa del arnés esté plana y de que no tenga torceduras.

Repita el procedimiento del otro lado.

7-D. Vuelva a colocar la almohadilla del apoyacabeza y pase las correas del arnés por las ranuras correspondientes como se muestra.



Invierta los pasos para utilizar las ranuras superiores del arnés.

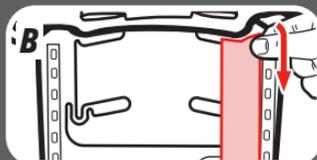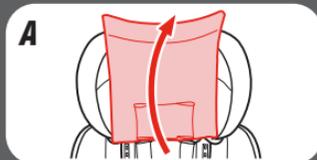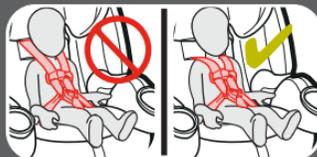

5 Asegurar al niño
con el arnés de 5 puntos



5 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

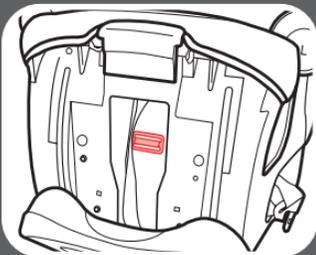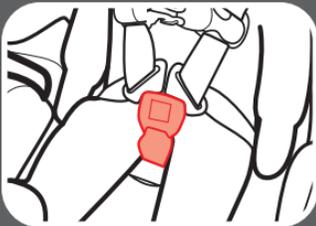

8. **Verifique la posición de la hebilla**

La ranura correcta es la que está más cerca a su niño sin estar debajo del niño.

9. **Para ajustar la correa de la hebilla**

(pase al paso 13 si no es necesario)

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

10. **Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla**


Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla de la entrepierna hacia afuera.

11. Inserte el retén de metal en la nueva ranura de la hebilla de la entrepierna



Busque debajo del asiento de automóvil y pase el retén de metal.

12. Tire de la correa de la hebilla para asegurarse de que esté bien sujeta

Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior (A), y detrás de la correa cuando está en posición más exterior (B) y que sea plana y no doblada.


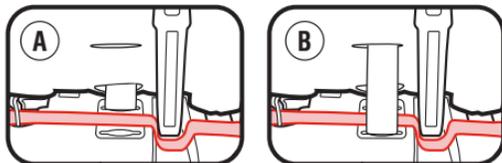


Orientado hacia adelante: Asegúrese de que la correa de anclaje inferior pase atrás de la correa del arnés, esté lo más plana posible y sin doblarse.

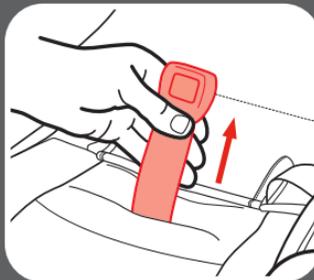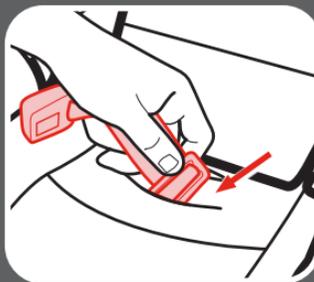

5 Asegurar al niño
con el arnés de 5 puntos

5 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

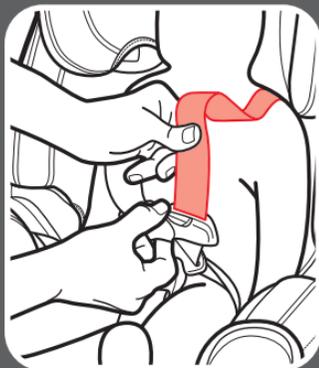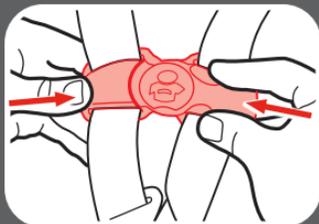

13. *Trabe la presilla del pecho*

Escuchará un “clic” cuando la presilla del pecho esté debidamente trabada.



14. *Elimine el exceso de flojedad alrededor de la cintura*

Tire hacia arriba de la correa del arnés mientras empuja hacia abajo la presilla del pecho. Hágalo en ambos costados.

15. **Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés**

Cuando no puede apretar la correa del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tenso.



Un arnés tenso no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.

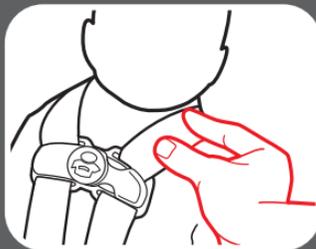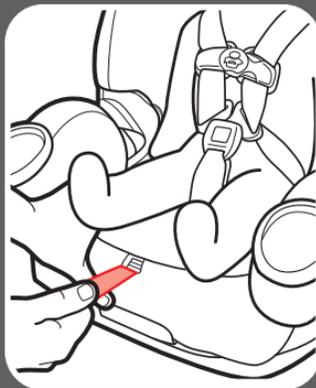

5 Asegurar al niño
con el arnés de 5 puntos



5 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

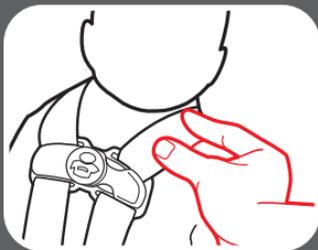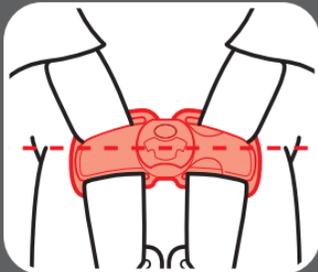

16. Eleve la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

17. Verifique de nuevo la tensión y ajústela más si es necesario

6-A Uso como asiento elevado

Asiento elevado con respaldo alto:
40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos de 4 años de edad



Asiento elevado sin respaldo:
40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)
43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos 4 años de edad

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por detrás del apoyabrazos en la vía del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
- Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.
- **Nunca** use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.

85



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



6-A Asiento elevado



6-A Asiento elevado



Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.



- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
- **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
- El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** use este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.

Cuando viajen orientados hacia adelante, los niños deben usar el sistema de arnés incorporado durante el mayor tiempo posible hasta que alcancen la altura o peso máximos de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia adelante. Llegado ese momento, los niños deben viajar en un asiento elevado con el cinturón de posicionamiento. El asiento elevado ya no será necesario cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste de manera adecuada, normalmente cuando alcanzan 4 pies 9 pulgadas (145 cm) de altura y tienen entre 8 y 12 años. Asegúrese de comprobar las leyes locales y estatales, y también las recomendaciones de la Academia norteamericana de pediatría y la Administración nacional de seguridad del tráfico en carreteras para el uso de asientos de automóvil.




6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

1. Guarde las correas del arnés

A. Afloje las correas del hombro todo lo posible.

B. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.



C. Destrahe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna D.

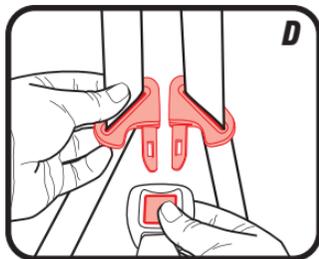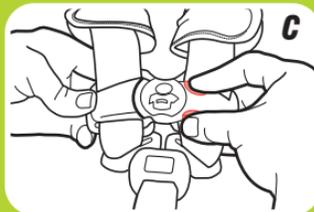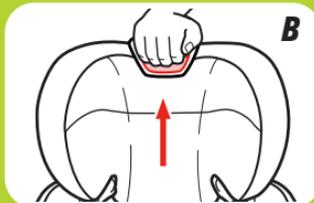

6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto



6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

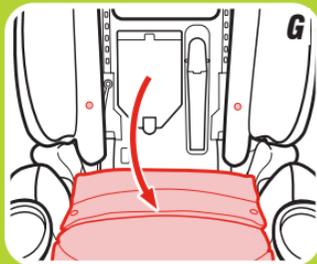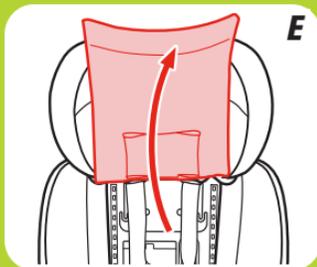


E. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza

F. Destrahe la almohadilla inferior del respaldo
Desabroche los dos broches.

G. Tire la almohadilla del asiento hacia atrás para ver el armazón de plástico





H. Deslice las correas del arnés fuera de las ranuras del arnés de modo que descansen debajo del panel del apoyacabeza, como se muestra

Si vuelve a cambiar del modo de asiento elevado al modo de arnés, asegúrese de volver a deslizar las correas en una de las ranuras del arnés. Consulte la sección 5-A.

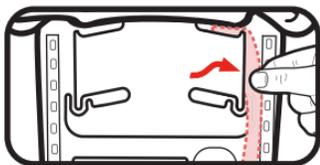

I. Abra la puerta de almacenamiento del arnés



J. Ponga el arnés, presilla del pecho, lengüetas de la hebilla, Fundas del arnés en el interior del compartimiento de almacenamiento y cierre la puerta

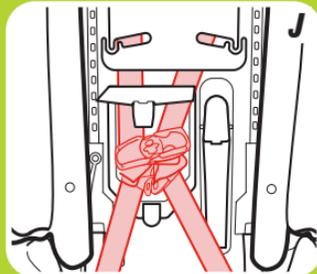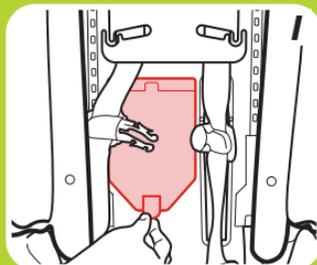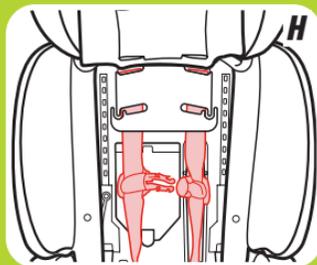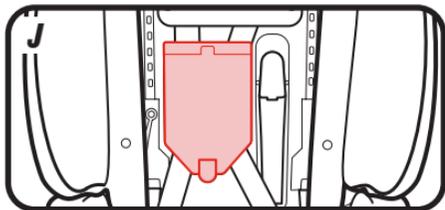

6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto



6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

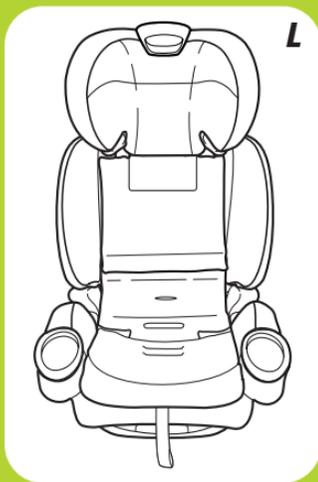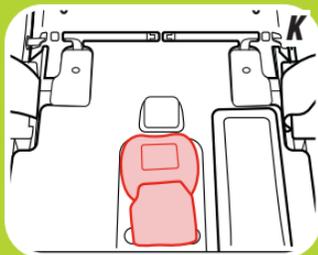

K. Guarde la hebilla dentro de la ranura en el armazón del asiento de automóvil como se indica

L. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

2. Recline el asiento de automóvil

Tire la manija de reclinación y ponga el asiento de automóvil en el sexto posición de reclinación.



3. Ponga el asiento orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón de seguridad para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.



6-B Instalación del asiento
elevado con respaldo alto



6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

Graco permite asegurar el asiento de automóvil con el LATCH en el modo elevado solamente si lo permite el fabricante del vehículo. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar el LATCH en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 100 libras (45 kg).


Verifique lo siguiente antes de usar el LATCH en el modo asiento elevado:

- Los conectores de anclaje inferior **NO** interfieren con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.

Si los conectores de anclaje inferior interfieren con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene anclajes inferiores, usted **DEBE** guardar los conectores de anclaje inferior como se indica. Guarde los conectores de anclaje inferior empujando los botones rojos de los conectores y sujétela a la barra de plástico. Guarde la correa del sistema de fijación como se indica. Sujete siempre el asiento de automóvil con el acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil suelto puede lastimar a los pasajeros.



Pase al paso 18 si no usa el LATCH

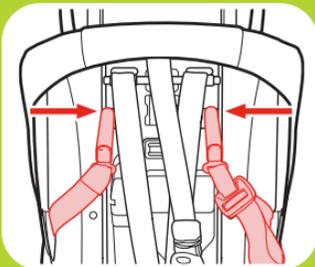



4. Saque los conectores de anclaje inferior del lugar de almacenamiento

Empuje los botones rojos en los conectores de anclaje inferior y sáquelos de la posición de almacenamiento.

5. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta de color naranja



Para mover el acoplamiento de anclaje inferior, revise la sección 7.

6. Desenganche la correa del sistema de fijación y póngala sobre el asiento.

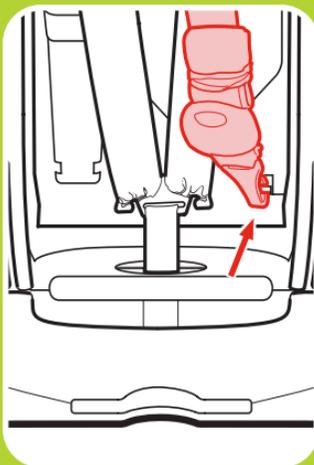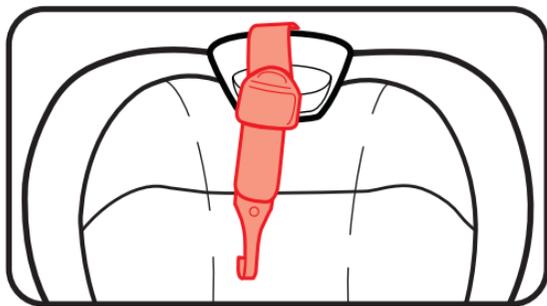

6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

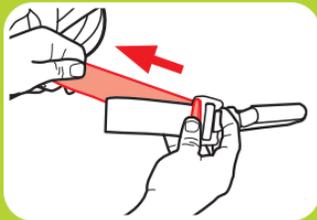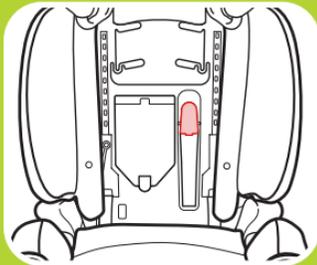


7. *Extienda la correa de anclaje inferior*

Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando de la correa.

8. *Exponga la traba SnugLock®*


9. Abra la traba **SnugLock**[®]

Levante la palanca para abrir la traba SnugLock[®].

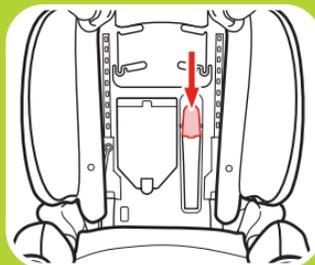


10. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior pase por debajo de la traba **SnugLock**[®]

La correa de los anclajes inferiores debe mantenerse en posición plana sin doblarse.

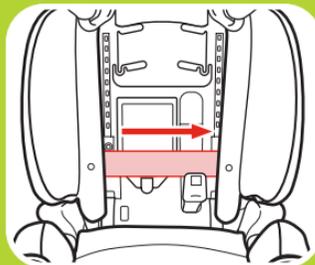


6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

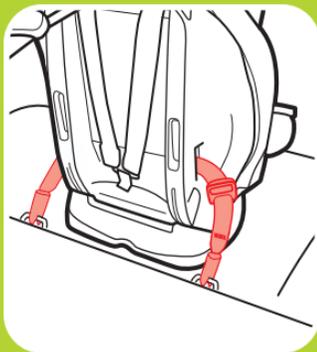


11. Conecte los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo

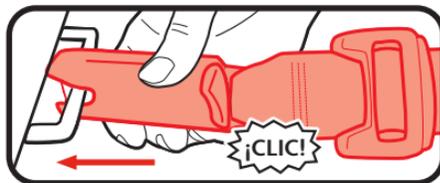

Asegúrese de que las flechas apunten hacia arriba.

La correa de anclaje inferior no debe estar torcida. Si está torcida, no podrá tensionar la correa.

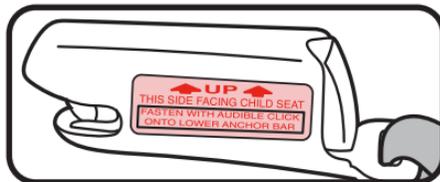

12. **Tensione la correa de anclaje inferior**



Elimine la flojedad de la correa de anclaje inferior.
No tire de la correa con fuerza excesiva.

13. **Cierre la traba SnugLock®**

Cuando se ha eliminado la flojedad, cierre la traba SnugLock® hasta que escuche un "clic". Asegúrese de que la correa de los anclajes inferiores pase por debajo de la traba SnugLock®.



¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos lejos del lugar de la traba cuando la cierra.

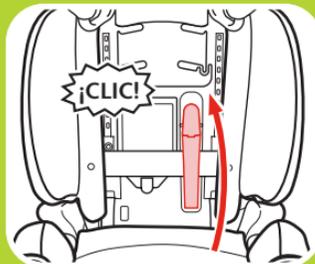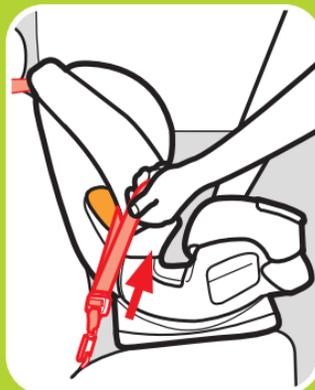

6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto


6-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

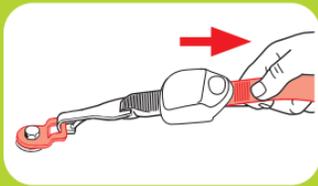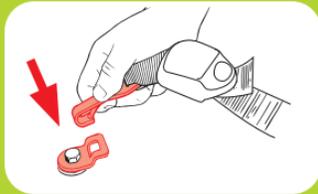

14. Sujete la correa del sistema de fijación

Extienda el sistema de fijación levantando la traba del sistema de fijación y sujételo.

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

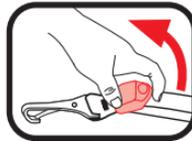

15. Tensione la correa de sistema de fijación



Eliminar la flojedad.

16. Tensione la correa de sistema de fijación




Eliminar la flojedad.

17. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón del hombro en el apoyacabeza

Consulte la sección 6-D para asegurar a su niño.

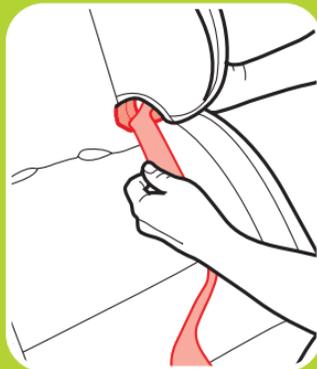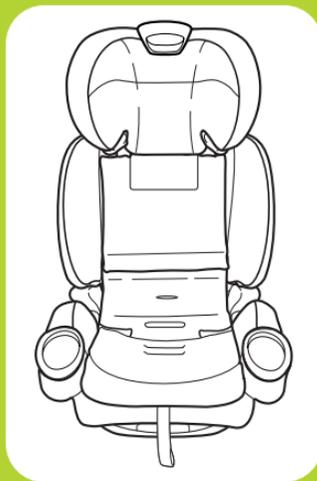

6-B Instalación del asiento elevado con respaldar alto

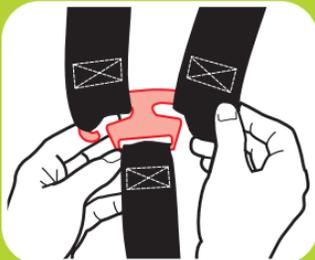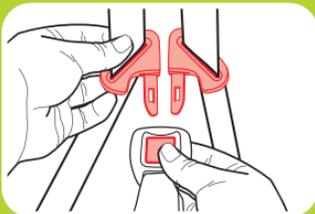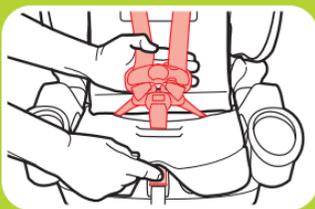


6-C Instalación del asiento elevado sin respaldo

1. Saque el respaldo del asiento aflojando primero las correas del arnés



Empuje hacia abajo en la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

Destrahe la presilla del pecho y la correa de la hebilla.

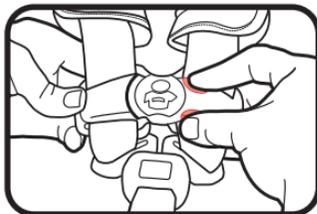




2. Saque las correas del arnés de la placa divisoria

3. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja y en la posición almacenada

Para mover el acoplamiento de anclaje inferior. Consulte la sección 7

4. Destrabe la almohadilla inferior del asiento



Desabroche los broches atrás de la almohadilla del asiento para exponer el fondo de la base del asiento.

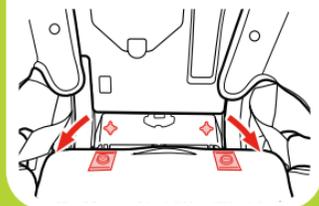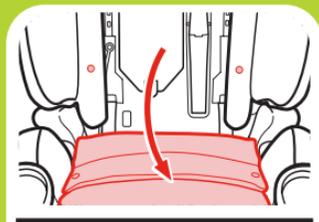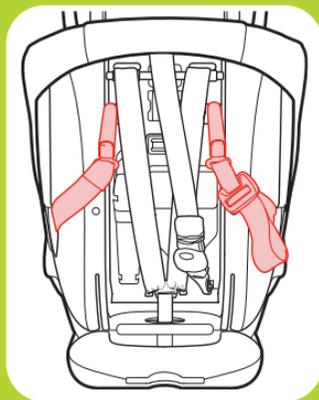

6-C Instalación del asiento elevado sin respaldo




6-C Instalación del asiento elevado sin respaldo

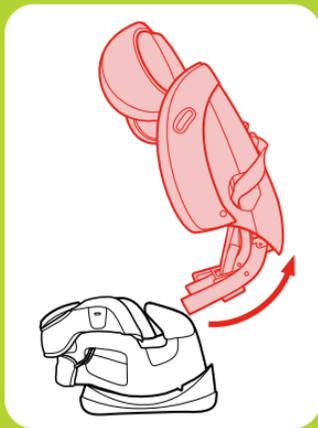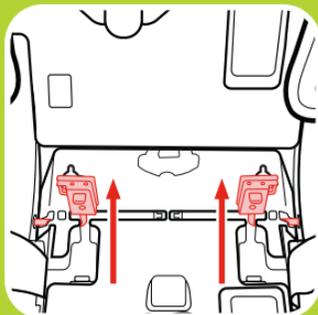

5. Levante la traba del respaldo rojo

Con el asiento de automóvil en la sexta posición de reclinación, levante las trabas rojas del respaldo y deslícelas juntas.

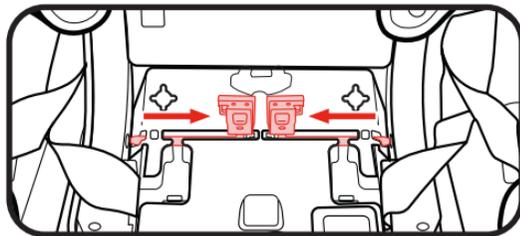

6. Saque el respaldo del asiento de la base del asiento

Empuje el asiento hacia arriba y sáquelo de la base.

Para volver a colocar el respaldo del asiento, invertir el orden de los pasos 4 a 6.




7. Vuelva a activar las trabas rojas del respaldo

Asegúrese de que estén ambas planas y trabadas en su lugar.

8. Guarde la placa divisoria



Tire la correa de ajuste del arnés afuera todo lo posible y luego guarde la placa de unión.

9. Guarde la correa de la hebilla

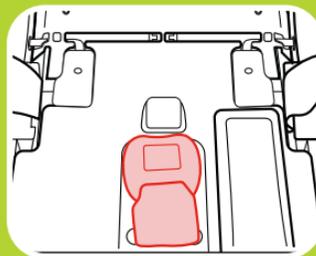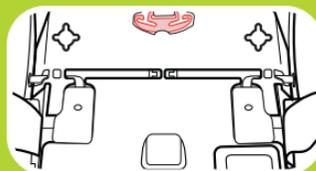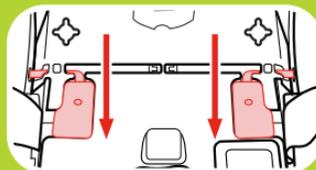

6-C Instalación del asiento
elevado sin respaldo

6-C Instalación del asiento elevado sin respaldo

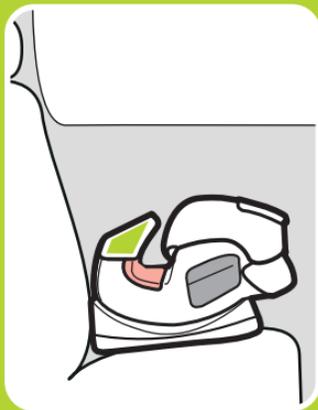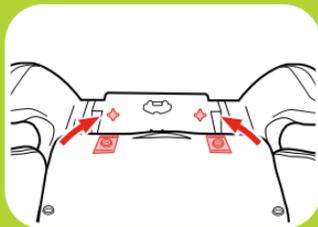

10. Sujete la almohadilla de la base a la parte de atrás de la base

Vuelva a sujetar los broches de la parte inferior de la almohadilla del asiento a la base, como se muestra.

11. Ponga el asiento orientado hacia delante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Consulte la sección 6-E para asegurar a su niño.

6-D Asegurar al niño en el asiento elevado con respaldo

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento


Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento.

2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza



6-D
Asegurar al niño
con asiento elevado con
respaldo alto

6-D Asegurar al niño
con asiento elevado con
respaldo alto

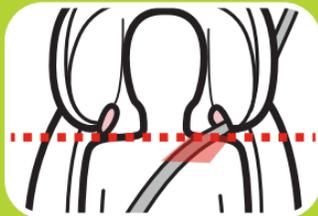

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo está baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

¿Está todo correcto?

Nunca use solamente el cinturón para la falda



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos



El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro




6-11

Asegurar al niño
con asiento elevado con
respaldo alto



6-E Asegurar al niño en el asiento elevado sin respaldo

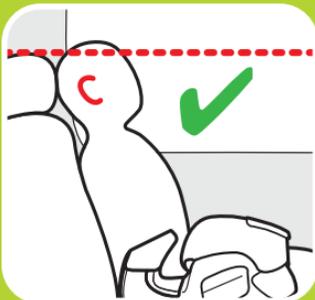

¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujete a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento

Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento del vehículo.

2. Los oídos deben estar por debajo de la parte de arriba del respaldo del asiento o del apoyacabeza


3. **Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro.

Podría necesitar usar la presilla de posicionamiento del cinturón para obtener un buen calce.

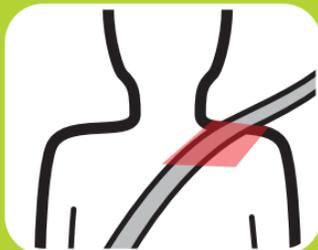

6-E
Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo

6-E Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo



¿Está todo correcto?



Nunca use solamente el cinturón para la falda



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos




El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

Usando la presilla de posicionamiento del cinturón

1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro esté en la zona roja como se indica


Si el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro está fuera de esta zona, **DEBE** usar la presilla de posicionamiento del cinturón.

No utilice la presilla de posicionamiento de la correa si la correa ya está dentro de esta área.

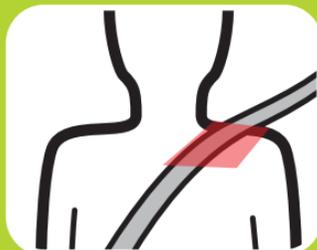




2. Sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Pase el extremo del nudo de la correa por la misma ranura que la correa de ajuste del arnés como se indica.

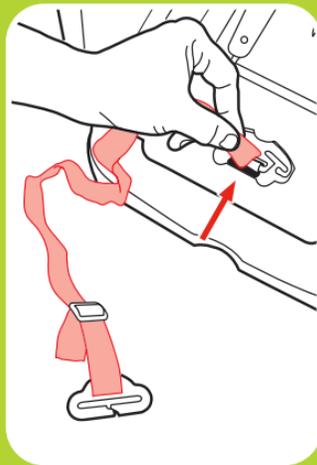

6-E
Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo

6-E Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo

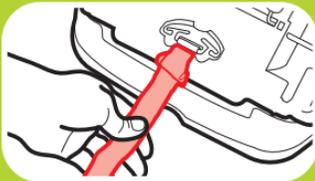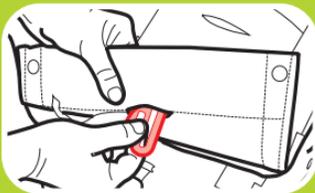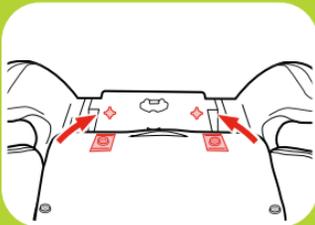

3. Pase la presilla y la correa por el nudo

4. Tire para tensionar la correa

5. Pase la presilla por la ranura en la almohadilla

6. Sujete la almohadilla del asiento a la base



7. Ponga el niño en el asiento, trabe el niño en el asiento y sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Con la espalda del niño plana contra el respaldo del asiento del vehículo, trabe al niño. Luego deslice la presilla hacia el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro como se indica.

8. Ajuste la presilla de posicionamiento del cinturón según su niño




Alargue o acorte la longitud del cinturón como se indica.

La presilla debería caber arriba del hombro como se indica.

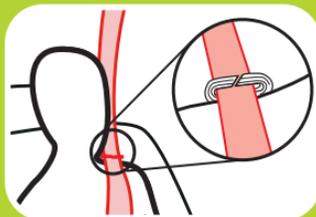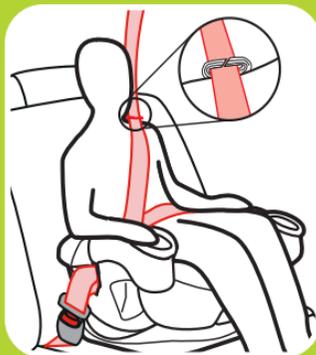


6-E
Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo

7-A Cómo mover el acoplamiento de anclaje inferior

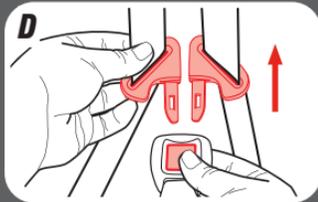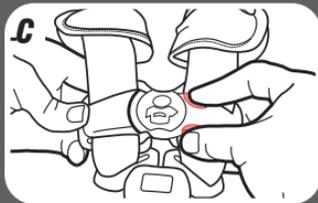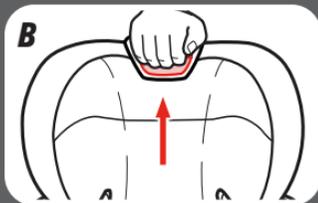

1. Para facilitar el movimiento de la correa de anclaje inferior

- A.** Afloje las correas del arnés.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Destrabe la presilla del pecho.
- D.** Destrabe la hebilla.




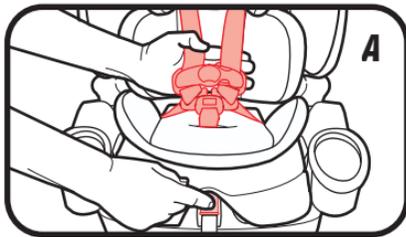


2. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza

3. Destrahe la almohadilla inferior del asiento

Destrahe los broches de la parte inferior y posterior de la almohadilla del asiento para exponer la base del asiento.



4. Retire la almohadilla de respaldo del asiento por completo para ver el armazón plástico

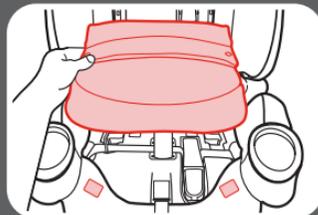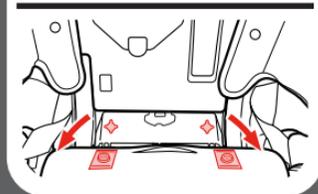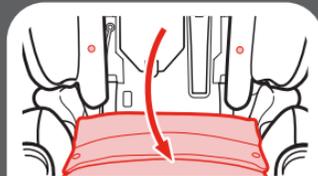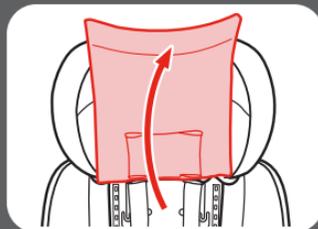

7 Mover
El acoplamiento de anclaje inferior

7 Mover

El acoplamiento de anclaje inferior

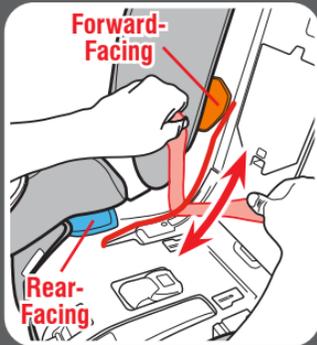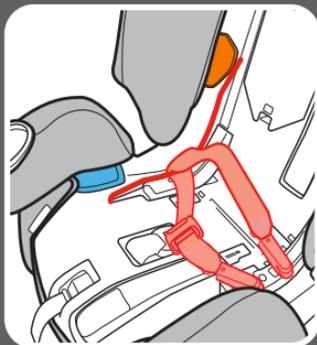

5. Tire de los conectores del anclaje inferior hasta sacarlos de las aberturas que están en la vía del cinturón

Tire de los conectores del anclaje inferior hasta sacarlos de las aberturas que están en la vía del cinturón, de forma que los conectores del anclaje inferior descansen encima del asiento.



6. Deslice toda la correa de anclaje inferior a lo largo de la barra hacia la abertura deseada de la vía del cinturón

Orientado hacia atrás: Deslice la correa de anclaje inferior a lo largo de la barra hasta el frente del asiento.



Orientado hacia adelante: Deslice la correa de anclaje inferior hacia arriba a lo largo de la barra hacia arriba.

7. Pase los Conectores de anclaje inferior por las aberturas deseadas de la vía del cinturón en cada costado del asiento de automóvil


Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la Correa de anclaje inferior esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior (A), y detrás de la correa cuando está en posición más exterior (B) y que sea plana y no doblada.

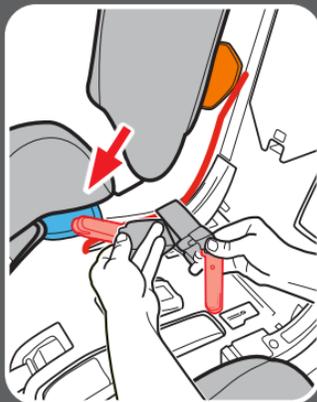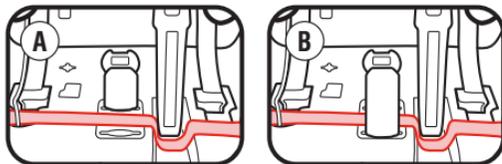

7 El acoplamiento de anclaje inferior

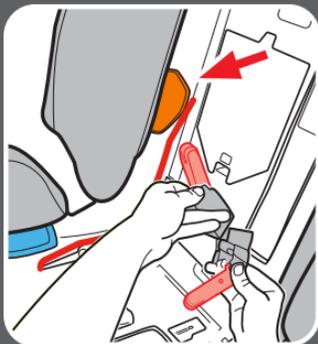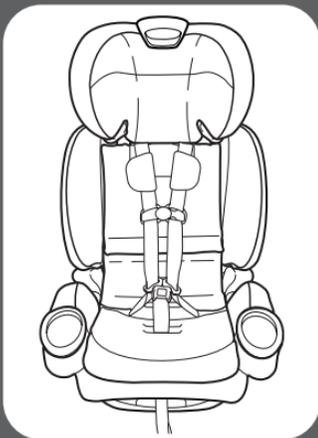


Orientado hacia adelante: Asegúrese de que la correa de anclaje inferior pase detrás de la correa del arnés, que esté plana.

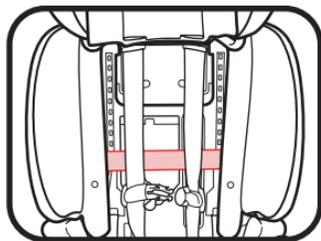


8. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

9. Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño

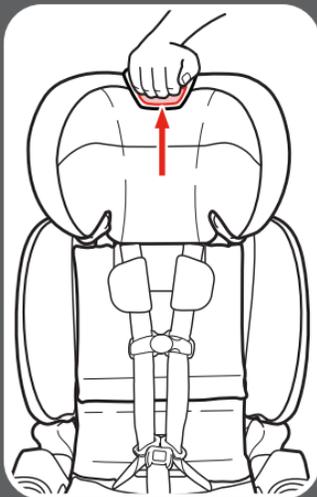

7 **Mover**
El acoplamiento de anclaje inferior

8-A Accesorios *(en modelos selectos)*

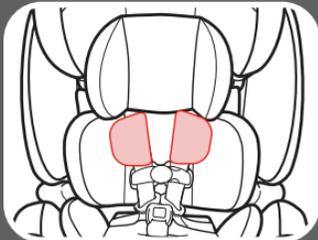

Fundas del arnés

Las fundas del arnés **DEBEN** usarse cuando el asiento de automóvil está instalado en el modo arnés orientado hacia adelante. La parte inferior de las fundas del arnés deben encontrarse lo más cerca posible a la presilla del pecho, sin que interfieran con que la presilla esté al nivel de la axila.

Asegúrese de que los lados de goma de las fundas del arnés se encuentren contra el pecho del niño.

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción.

Todos los soportes para el bebé (Soporte para la cabeza y espalda y soporte para la parte inferior del cuerpo) solamente pueden usarse con niños que pesen menos de 20 libras (9 kg). Use los soportes para el bebé para asegurarse que el niño este seguro, comodo, y que su cabeza no se incline hacia adelante. Utilice las siguientes pautas:

Soporte para la cabeza y para la espalda del bebé

Si se usan las ranuras inferiores del arnés, se DEBE utilizar el soporte para la cabeza y la espalda.

Para ajustar el soporte de la cabeza, tire hacia arriba hasta lograr la altura deseada.

Para instalarlo, pase las correas del soporte de la cabeza por el apoyacabeza y use las tiras de sujeción para conectar las correas juntas.

Pase las correas del arnés a través de las aberturas de uno de los costados y asegúrese de que las correas pasen por delante de la parte inferior del soporte.




Para sacarlo, desabroche las tiras de sujeción y tire las correas para sacarlas del apoyacabeza.

Soporte para la parte inferior del cuerpo del bebé




Para niños que pesen menos de 12 libras (5.5 kg), se DEBE utilizar el soporte para la parte inferior del cuerpo.

La ranura del soporte para la parte inferior del cuerpo debe alinearse con la ranura de la hebilla de la entrepierna interior del asiento. Solo use el soporte para la parte inferior del cuerpo cuando la hebilla de la entrepierna esté en la ranura interior.

Nunca deje que el soporte para el cuerpo se apile o pliegue detrás del niño.

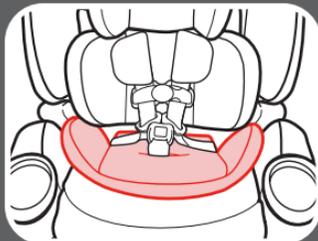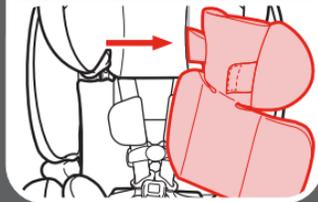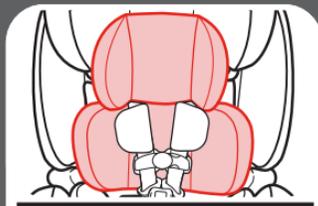

9-A Cómo desinstalar los conectores de anclaje inferior y el sistema de fijación

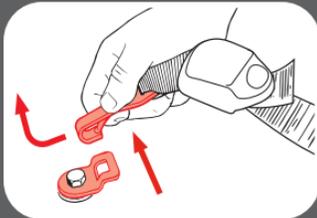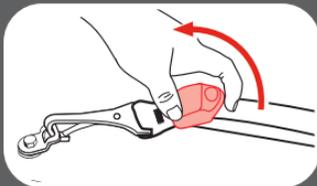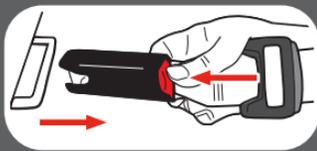

Conectores de anclaje inferior

Para sacar los conectores de anclaje inferior de los anclajes inferiores, empuje los botones rojos y tirelos.

Sistema de fijación

Para sacarlo, levante la traba del anclaje para liberar la tensión.

Oprima el resorte del gancho. Empuje el gancho del anclaje hacia adentro, luego levántelo hacia arriba y aléjelo del anclaje de sujeción.

9-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no está fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás



9
Información
adicional

9-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo orientados hacia atrás o el costado



orientado hacia atrás con una bolsa de aire delantera activada



modo asiento elevado con un cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda

9-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.

Términos del cinturón de seguridad del vehículo

Retractor


Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Latch Plate

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

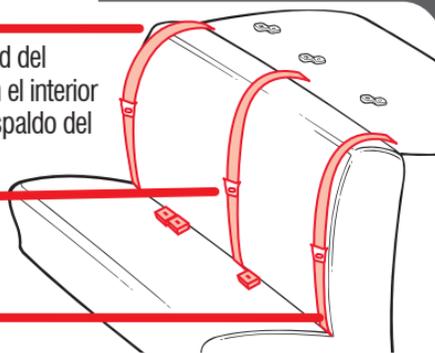

Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro 3 puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.



Cinturón para la falda solamente 2 puntos de conexión. **SOLAMENTE se puede usar en el modo arnés.**

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones adelante del recodo del asiento




En algunos automóviles, es posible que no ajuste apretadamente. Lea el manual de su automóvil y del asiento de automóvil.

Instalación del cinturón para la falda/hombro - Modos orientado hacia atrás y adelante

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.


Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:

1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón todo lo posible hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**.

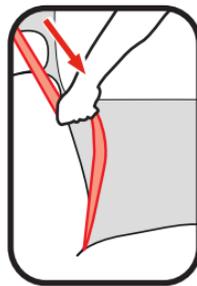

Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.

Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

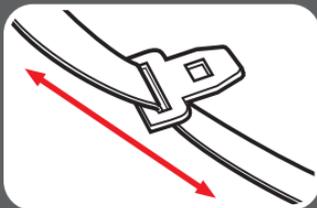

Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.** Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Nota: Cuando utilice la traba, no es necesario que cambie el retractor como paso de instalación. La traba sujeta el cinturón de seguridad. Sin embargo, se recomienda cambiar el retractor después de finalizar la instalación para evitar un posible riesgo de estrangulación.



- Cuando utilice la traba Snuglock[®], pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón debajo de la traba y la hebilla. Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento mientras tira la correa de hombro para remover la flojedad. No tire de la correa con fuerza excesiva. Cierre la traba Snuglock[®]. Pruebe la tensión. Tire del cinturón de seguridad para el hombro hacia afuera para trabaarlo.

Placa de seguridad y retractor ELR



Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

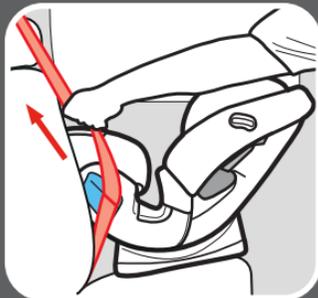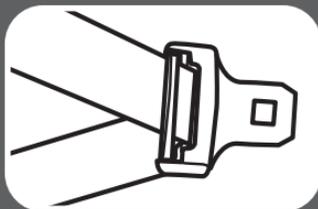

9 Información
adicional

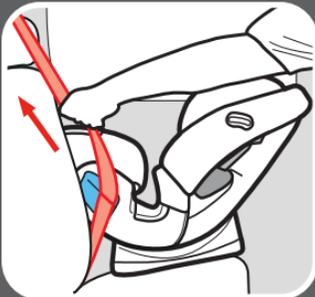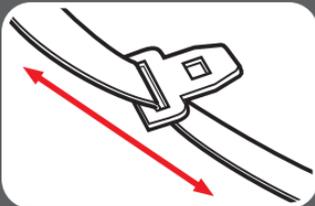

Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Placa de seguridad deslizante y retractor ELR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.


Para obtener una Presilla de seguridad Ponte en línea en gracobaby.com o llame al 1-800-345-4109

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrahe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a poner el cinturón en la hebilla. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

Nota: Cuando usa la traba SnugLock®, no necesita cambiar la presilla de seguridad. La traba sujeta el cinturón de seguridad.

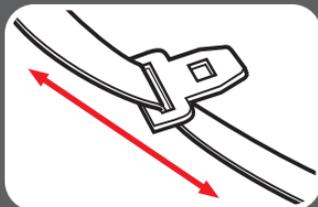


Presilla de seguridad




9 Información
adicional

Instalación del cinturón para la falda – NO usar en el modo asiento elevado

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

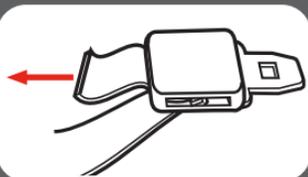

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

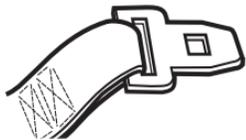

Placa de seguridad y sin retractor

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.



Placa de seguridad cosida y ALR

Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.

9-E Instalación en aeronaves

Este sistema de seguridad para niños está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa con el sistema de arnés y **SOLAMENTE** cuando no se usa la traba SnugLock®.

Este sistema de seguridad para niños no está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa como asiento elevado porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

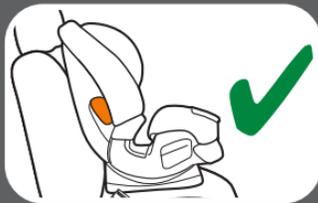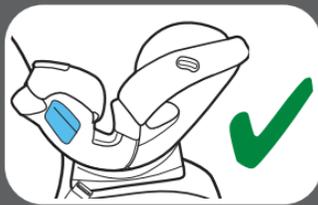

9
Información
adicional



1. **Cómo mover el acoplamiento de anclaje inferior**

Orientado hacia atrás: Si instala asiento de automóvil orientado hacia atrás, pase el acoplamiento de anclaje inferior por la vía marcada con una etiqueta naranja.

Orientado hacia adelante: Si instala asiento de automóvil orientado hacia adelante, pase el acoplamiento de anclaje inferior por la vía marcada con una etiqueta azul.


Consulte la sección 7 para mover el acoplamiento de anclaje inferior.

2. Pase el cinturón de seguridad de la aeronave sobre la traba SnugLock®


Pase el cinturón de seguridad de la aeronave a través de la vía del cinturón hasta el otro lado. Abrochelo. El cinturón debe mantenerse en posición plana sin doblarse.

Nota: Puede resultar más fácil pasar el cinturón de seguridad de la aeronave levantando la almohadilla del asiento para exponer la vía del cinturón.

Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la correa de la aeronave esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está **(A)** en la posición más interior, y **(B)** detrás de la correa cuando está en posición más exterior y que sea plana y no doblada.

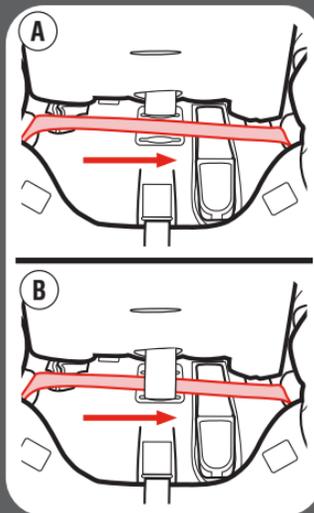

9 Información adicional

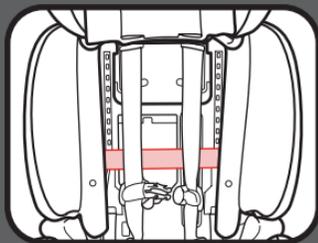

Orientado hacia adelante: Asegúrese de que la correa de la aeronave esté delante de la correa del arnés, en posición plana y sin doblarse.

Para una instalación completa en modo orientado hacia atrás, consulte la sección 3-C, y para la instalación en modo orientado hacia adelante, consulte la sección 4-C, pero sin usar el sistema de fijación.

10-A Limpieza de la almohadilla del asiento de desconexión rápida

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.

Almohadilla del apoyacabeza

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Para sacarla, eleve el apoyacabeza a la posición más alta.

Desconecte las correas elásticas de debajo de las vías de cinturón como se muestra.



Tire de la lengüeta de plástico para sacarla de la parte posterior del apoyacabeza.

Saque la almohadilla del apoyacabeza de debajo del actuador del apoyacabeza en la parte delantera del apoyacabeza.


Saque la almohadilla.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el apoyacabeza.

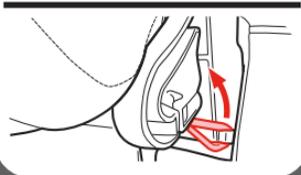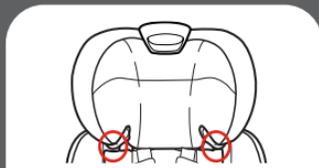

10
Cuidado y
limpieza

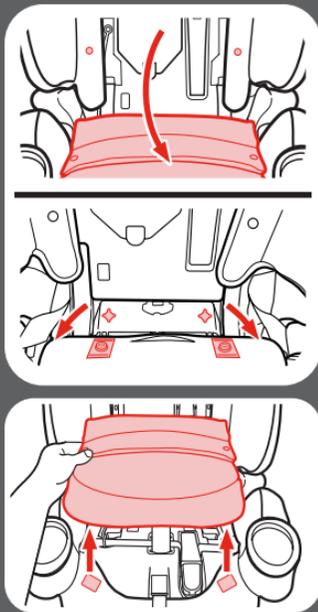

Almohadilla del asiento

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda para limpiarla.

Para sacarla, destrabe los broches de la parte inferior y posterior de la almohadilla del asiento para exponer la base del asiento.

Desprenda la almohadilla de las tiras de sujeción en ambos lados.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.** Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

Almohadilla delantera del asiento

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda para limpiarla.

Tire las lengüetas de plástico de los apoyabrazos.





Destrabe las correas elásticas en la vía del cinturón orientada hacia atrás.

Destrabe las dos correas elásticas de la manija de reclinación.


Saque la almohadilla delantera.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

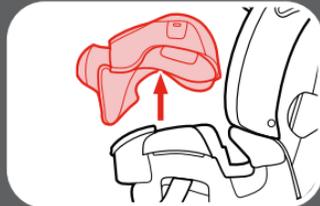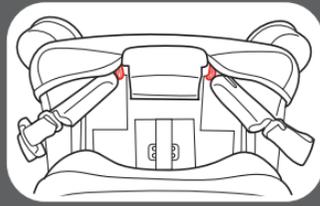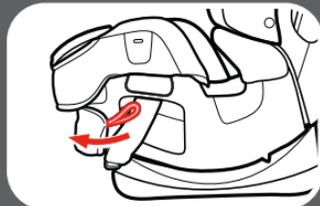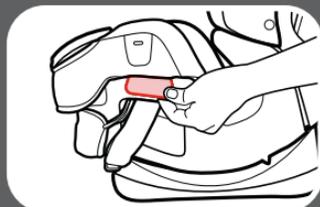

10
Cuidado y
limpieza

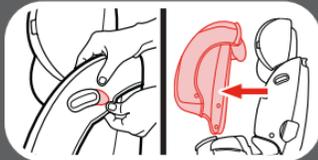

Almohadilla lateral

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Desabroche los broches encima de la vía de cinturón modo asiento elevado en ambos lados.

Destrabe las 2 tiras de sujeción en la parte superior de las almohadilla lateral.

Para remover, tire de almohadilla lateral del armazón.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BLANQUEADOR. Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón

Almohadilla superior

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Desde la parte trasera del asiento, destrabe las 2 correas elásticas.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BLANQUEADOR. Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

10-B Limpieza de la hebilla

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal. Gire el retén de metal hacia arriba por el armazón y la almohadilla. Desde adelante, tire la hebilla de la entrepierna hacia afuera.

Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA. NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO ni LUBRICANTES.

Elimine el exceso de agua agitándolo y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabaje con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura de donde la sacó. Tire de la hebilla de la entrepierna para asegurarse de que esté bien sujeta.

¡ADVERTENCIA! Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabaje.



10
Cuidado y
limpieza

10-C Limpieza del arnés, del acoplamiento de anclaje inferior y del sistema de fijación

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS, LA CORREA DE ANCLAJE INFERIOR, o LA CORREA DEL SISTEMA DE FIJACIÓN EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del arnés, la correa de anclaje inferior, o la correa del sistema de fijación están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.



Notas:

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos,
por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

o

1-800-345-4109



Guarde el manual de instrucciones
en la ranura con símbolo del libro
de instrucciones como se indica.

