


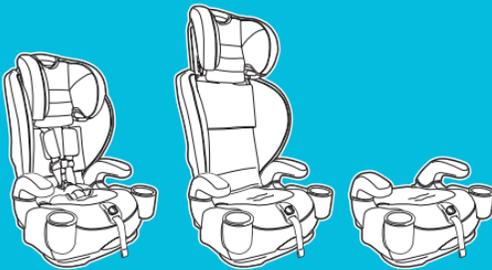

Nautilus[®] SnugLock[®] Grow[™]

Asiento elevado con arnés orientado hacia adelante 3 en 1

Lea este manual de instrucciones



No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

1 Importante

Páginas 6-25

1-A Guía rápida a su manual

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

1-C Modo correcto de uso

1-D Antes de empezar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Uso durante clima cálido

1-E Advertencias de seguridad

2 Características

Páginas 24-29

3 Modo orientado hacia delante *Páginas 30-49*

- 3-A** Uso modo arnés orientado hacia delante
- 3-B** Instalación modo arnés orientado hacia delante con LATCH
- 3-C** Instalación modo arnés orientado hacia delante usando los cinturones de seguridad del vehículo

4 Cómo asegurar al niño

Páginas 50-56

- 4-A** Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

5 Asiento elevado

Páginas 57-82

- 5-A** Uso como asiento elevado
- 5-B** Instalación del asiento elevado con respaldo alto
- 5-C** Instalación del asiento elevado sin respaldo
- 5-D** Asegurar al niño en el asiento elevado con respaldo alto
- 5-E** Asegurar al niño en el asiento elevado sin respaldo

6 Accessories

Página 83

7 Información adicional

Páginas 84-96

- 7-A** Cómo sacar los conectores de anclaje inferior y el sistema de fijación
- 7-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 7-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 7-D** Cinturones de seguridad del vehículo
- 7-E** Instalación en aeronaves

8 Cuidado y limpieza

Páginas 97-102

- 8-A** Limpieza de la almohadilla del asiento
- 8-B** Limpieza de la hebilla
- 8-C** Limpieza del arnés y de las correas anclaje inferior y el sistema de fijación

1-A Una guía rápida a su manual

Este asiento de automóvil es para niños: **Orientado hacia adelante: 22 a 65 lb (10 a 30 kg)**
Asiento con respaldo: 40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)
Asiento sin respaldo: 40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)




1 Importante

Instalación de los apoyavasos (Requiere que lo arme un adulto)

Los apoyavasos **DEBEN** ser instalados

Ponga la pestaña del apoyavasos en la ranura correspondiente de la base y gire la taza hacia arriba hasta su posición, como se muestra. **Escuchará un “CLIC”** cuando estén asegurados en su lugar.

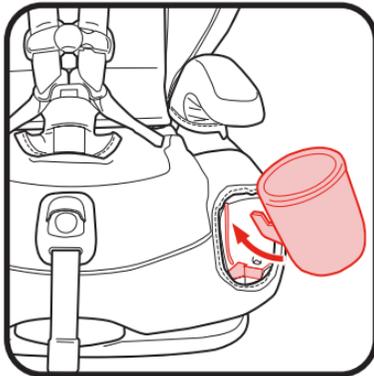

Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil.

¿Qué lugar del asiento debo usar?

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

Algunos vehículos tienen requisitos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay. Por ejemplo, algunas veces el centro del asiento trasero tiene un cinturón de seguridad del vehículo que es solamente un cinturón para la falda, que no se puede usar cuando el asiento de automóvil está en el modo asiento elevado.

Consulte las secciones 7-B, 7-C y 7-D de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.



1 Importante

Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos en las posiciones de asiento traseras que en las delanteras. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



¿Qué método de instalación debo usar?

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el acoplamiento de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **INSTÁLELO USANDO SOLO UN MÉTODO.** Graco permite asegurar el asiento de automóvil con el sistema LATCH solamente en el modo asiento elevado, si lo permite el fabricante del vehículo. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda.

Cinturón de seguridad del vehículo: Revise la sección 7 y el manual del propietario de su vehículo para aprender cómo instalar su asiento de automóvil con los cinturones de seguridad del vehículo.


LATCH o Acoplamiento de anclaje inferior: El sistema LATCH o acoplamiento de anclaje inferior le permite sujetar apretadamente su asiento de seguridad en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH más temprano. Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

¿Qué es LATCH?

LATCH consiste en anclajes inferiores y un anclaje del sistema de fijación que están incorporados a su vehículo, y un acoplamiento de anclaje inferior y un sistema de fijación incorporados en el asiento de automóvil. El acoplamiento de anclaje inferior se usa EN LUGAR DEL cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo. El sistema de fijación se usa ADEMÁS del acoplamiento de anclaje inferior O el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar un asiento de automóvil orientado hacia adelante al vehículo.

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto.

**Anclaje del sistema
de fijación del
vehículo**

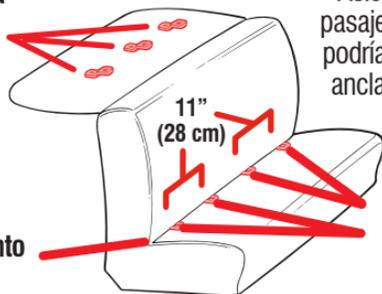

Asiento típico de un vehículo de pasajeros. Otros tipos de vehículos podrían tener el anclaje inferior y el anclaje del sistema de fijación en otros lugares.

**Anclaje inferior
del vehículo**



1 Importante

1 **Importante**



Cuando lo instala orientado hacia adelante

Acoplamiento de anclaje inferior

El acoplamiento de anclaje inferior consiste en anclajes inferiores, que están incorporados a su vehículo, y conectores de anclaje inferior incorporados en el asiento de automóvil.

Consulte la sección 3-B de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.

El acoplamiento de anclaje inferior SOLO puede usarse si el espacio de anclaje inferior del vehículo está a 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje inferior al centro del otro anclaje inferior.

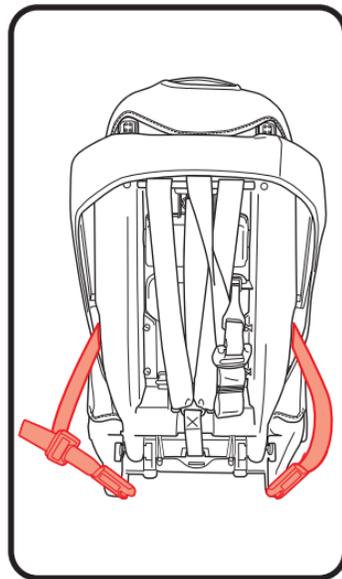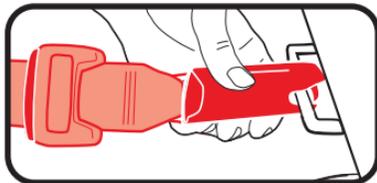


Cuando lo instala orientado hacia adelante (continuación)

Cinturón de seguridad del vehículo

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se puede usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

Consulte la sección 3-C y 7 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.

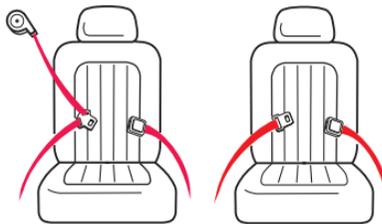


Cuando lo instala como asiento elevado

Cinturón de seguridad del vehículo

Use solamente la configuración del cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Consulte la sección 5-B, 5-C, 5-D, 5-E, y 7 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.

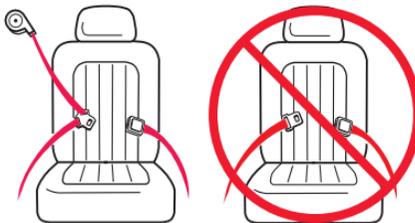

1 Importante

¿Permite el asiento de automóvil que su niño quepa correctamente?


Para asegurarse de que su niño esté debidamente asegurado, revise las secciones 3,4 y 5 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.

Para el modo arnés orientado hacia delante, usted necesita ajustar:

Altura del arnés, modo arnés orientado hacia delante

Las correas del arnés deben estar parejas o apenas por encima de los hombros del niño **(A)** y la parte superior de los oídos del niño debe estar por debajo de la parte superior del apoyacabeza **(B)**.


Revise la sección 4.

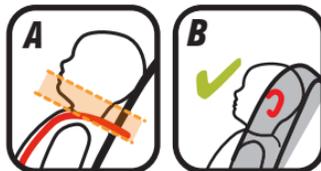

Posición de la hebilla (C)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él.

Revise la sección 4.

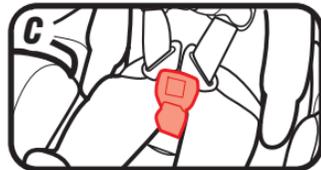

Tensión del arnés (D)

Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente.

Revise la sección 4.



Para asiento elevado, usted necesita ajustar:

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente



Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar en frente del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.



Posición del cinturón para el hombro

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.



1 Importante

Instalación orientado hacia adelante

Use la correa del sistema de fijación cuando está orientado hacia adelante (A)

Cuando se utiliza correcta, el sistema de fijación ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente.

Consulte la sección 3

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (B)

Consulte la sección 3

Las correas del arnés están a o apenas por arriba de los hombros del niño (C)






Consulte la sección 4

La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D)

Consulte la sección 4

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E)

Consulte la sección 4

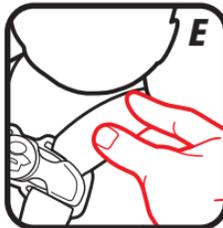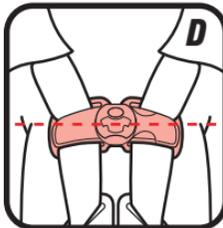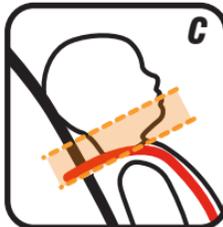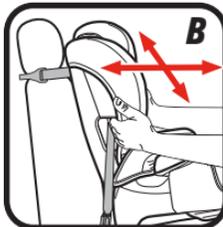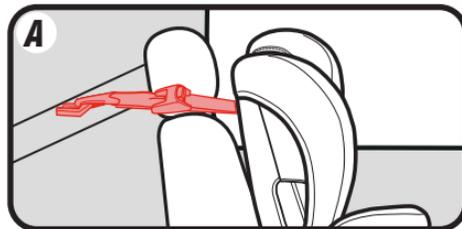

Instalación asiento elevado

Nunca utilice solamente el cinturón para la falda para la falda

Consulte la sección 5



El cinturón para la falda debe estar en frente del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos

Consulte la sección 5



El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

Consulte la sección 5



1 Importante

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.



1 Importante

1-C Modo correcto de uso

22 lb (10 kg)	40 lb (18.1 kg)	65 lb (30 kg)	100 lb (45 kg)	120 lb (54 kg)
------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------

Orientado hacia adelante con arnés de 5 puntos

Deben medir 27-49" (69-125 cm) de altura:

22 a 40 libras (10-18 kg) y puede sentarse verticalmente sin ayuda **DEBEN** usar el arnés de 5 puntos. 40 a 65 libras (18-30 kg) **DEBERÍAN** usar el arnés de 5 puntos*.

Asiento elevado con respaldo alto con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda

Deben medir 43-57" (110.1-145 cm) de altura y cuatro años de edad o más: 40 a 65 libras (18.1-30 kg) **PUEDE** estar en modo asiento elevado.

Más de 65 libras (30 kg) **DEBE** estar en modo de asiento elevado.*

Asiento elevado sin respaldo con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda

Deben medir 43-57" (110.1-145 cm) de altura y cuatro años de edad o más: 40 a 65 libras (18.1-30 kg) **PUEDE** estar en modo asiento elevado.

Más de 100 libras (45 kg) **DEBE** estar en modo de asiento elevado sin respaldo.*



1 Importante

* Consulte las leyes locales y estatales y las recomendaciones de la AAP/NHTSA. Consulte página 22 para obtener más información.

1-D Antes de empezar

Registre este sistema de seguridad para niños



1 Importante

1

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepago sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration**.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.

Attn: Customer Service

P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscribese en línea en

www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Como referencia futura o si cambia de dirección, registro el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el fondo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el fondo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org



1 **Importante**

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la norma federal 213 de seguridad de automóviles para uso en automóviles.



Este asiento de automóvil está certificado para su uso en aeronaves cuando se utiliza con el arnés y sin el sistema de traba. Uselo solamente en asientos de avión orientados hacia delante. Siga las instrucciones para la instalación en un vehículo y la sección 7-E para colocar la correa para la falda sobre el sistema de traba. Consulte la sección 3-C, pero no utilice el sistema de fijación. Consulte la sección 7-D "Cinturones de seguridad del vehículo" y la sección 7-E "Instalación en aeronaves".



Este asiento para automóvil NO está certificado para su uso en aeronaves cuando se utiliza el sistema de traba O cuando se utiliza como asiento elevado ya que las aeronaves no tienen correas para los hombros.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tírelo a la basura 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta debajo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**

1-E Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



1
Importante



1 Importante

- ! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.**
- ! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del propietario de su vehículo.**
- ! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.**
- ! Cuando viajan orientados hacia adelante, los niños deben usar el sistema de arnés incorporado el mayor tiempo posible hasta que alcancen la altura o peso máximos de su asiento de automóvil. Llegado ese momento, los niños deben viajar en un asiento elevado con el cinturón de posicionamiento. El asiento elevado ya no es necesario cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajusta adecuadamente, normalmente cuando alcanzan 4 pies 9 pulgadas (145 cm) de altura y tienen entre 8 y 12 años. Asegúrese de comprobar las leyes locales y estatales, y también las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) para el uso de asientos de automóvil.***
- ! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el LATCH que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.**
- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.**
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 7-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del propietario de su vehículo.**

*Graco respalda las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras. Visite www.gracobaby.com/en-US/safety para obtener información sobre las recomendaciones de uso de los asientos de automóvil.

! Sujete siempre el asiento de automóvil con el acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo utilice de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.

! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.

! NO use accesorios ni piezas que no sean proporcionados por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.

! NO retire el sistema LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores de anclaje inferior.

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o ahogarse.



! No conecte nunca dos conectores de anclaje inferior a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.

! No utilice el cinturón de seguridad del vehículo y el acoplamiento de anclaje inferior a la vez cuando se usa el asiento de automóvil orientado hacia adelante con el arnés de 5 puntos.





1 Importante



2 Características

2-A Características del asiento de automóvil

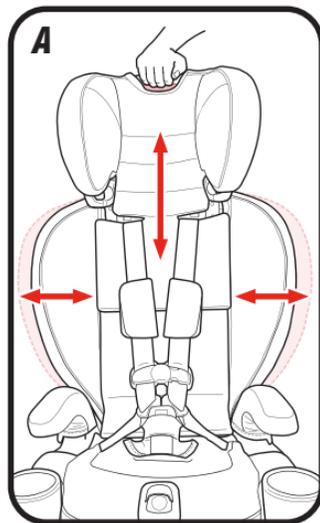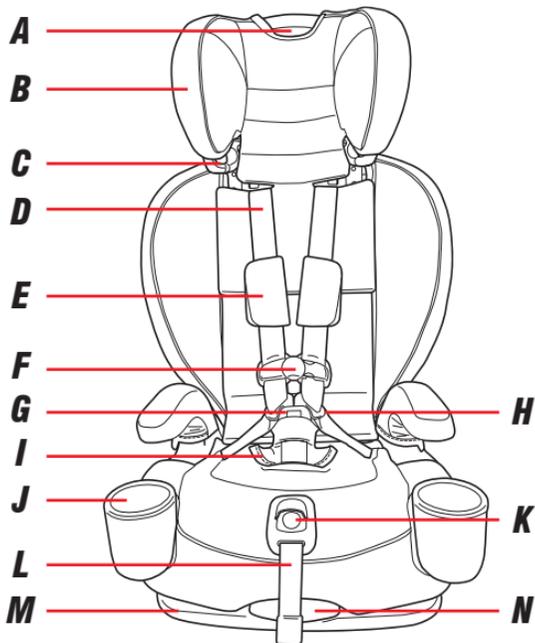



A Palanca de ajuste de altura del arnés/apoyacabeza
(con la tecnología de crecimiento, el respaldo se moverá hacia afuera a medida que el apoyacabeza se mueve hacia arriba)

B Apoyacabeza

C Guía del cinturón del hombro del asiento elevado

D Correas del arnés

E Funda del arnés

F Presilla del pecho

G Hebilla

H Lengüeta de la hebilla

I Funda de la hebilla

J Apoyavasos

K Palanca de ajuste del arnés

L Correa de ajuste del arnés


M Base del asiento

N Pata de reclinación


O Almacenamiento del arnés
(debajo la almohadilla)

P Traba SnugLock®
(debajo la almohadilla)

Q Acoplamiento de anclaje inferior
(debajo la almohadilla)

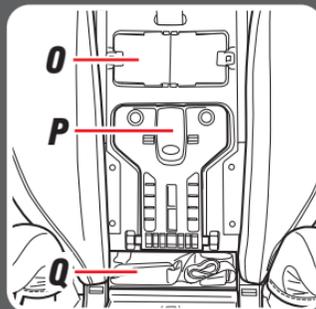

Acoplamiento de anclaje inferior
(debajo la almohadilla)

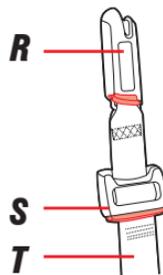



R Conector de anclaje inferior

S Ajustador de la correa de anclaje inferior

T Correa de anclaje inferior



2 Características

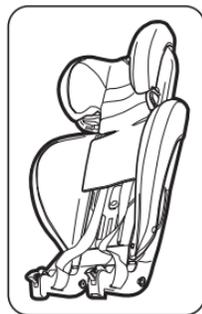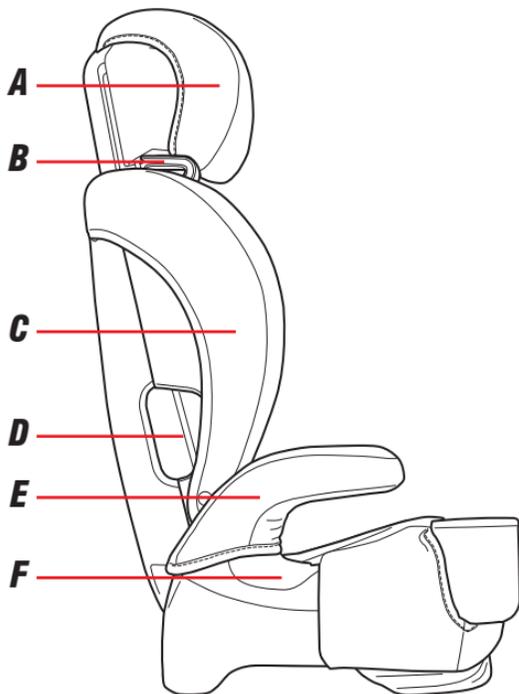

Soporte de la espalda



- A Apoyacabeza**
- B Guía del cinturón del hombro del asiento elevado**
- C Panel lateral**
- D Vía del cinturón orientado hacia adelante**
- E Apoyabrazos**
- F Vía del cinturón para la falda del asiento elevado**



2 Características



2 Características

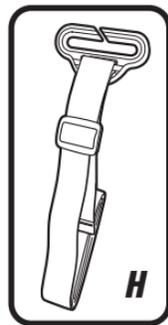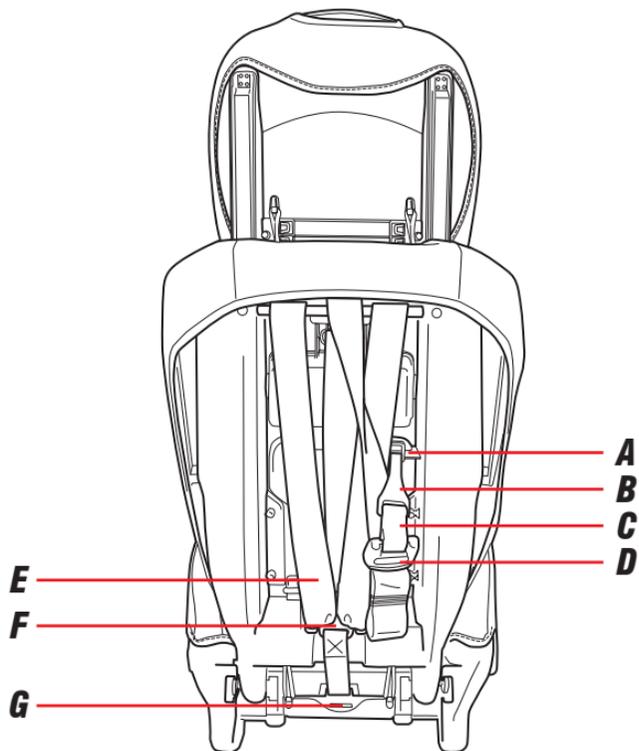



2 Características

- A Almacenamiento del sistema de fijación**
- B Enganche del sistema de fijación**
- C Correa del sistema de fijación**
- D Ajustador de la correa del sistema de fijación**
- E Correas del arnés**
- F Placa divisoria**
- G Punto de sujeción de la presilla de posicionamiento del cinturón**
- H Presilla de posicionamiento del cinturón**



3-A Orientado hacia adelante



LATCH

No instale usando este método para un niño que pesa más de 45 libras (20 kg)

3-A Uso orientado hacia adelante

**Modo arnés orientado hacia adelante:
22-65 lb (10-30 kg) y 27-49”
(69-125 cm) al menos un año de edad**



- Para niños de 40 libras (18.1 kg) o menos **DEBE** usar la posición de reclinación mas vertical.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja.
- Sujete y ajuste la correa del sistema de fijación. Cuando se utiliza correctamente, el sistema de fijación ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente.
- Instale este asiento de automóvil firmemente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón orientada hacia adelante más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.

- Las correas del arnés necesitan estar **parejas o apenas por arriba** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.
- Cuando viajan orientados hacia adelante, los niños deben usar el sistema de arnés incorporado el mayor tiempo posible hasta que alcancen la altura o peso máximos de su asiento de automóvil. Llegado ese momento, los niños deben viajar en un asiento elevado con el cinturón de posicionamiento. El asiento elevado ya no es necesario cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajusta adecuadamente, normalmente cuando alcanzan 4 pies 9 pulgadas (145 cm) de altura y tienen entre 8 y 12 años. Asegúrese de comprobar las leyes locales y estatales, y también las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) para el uso de asientos de automóvil.



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro con el sistema de fijación



Cinturón de seguridad para la falda con el sistema de fijación

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil Graco® Nautilus® SnugLock® Grow™ Asiento elevado con arnés 3 en 1 para ver los videos sobre la instalación.




3-A
Orientado hacia adelante



3-B Instalación orientado hacia adelante con el sistema LATCH


Revise el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso del LATCH. No lo instale con este método si el niño pesa más de 45 libras (20 kg).

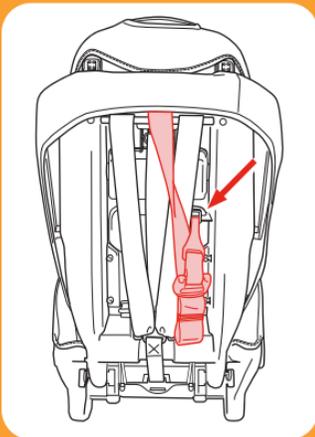

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil Graco® Nautilus® SnugLock® Grow™ Asiento elevado con arnés 3 en 1 para ver los videos sobre la instalación.





1. Saque el sistema de fijación del lugar de almacenamiento

Destabe el sistema de fijación y póngalo en el asiento.

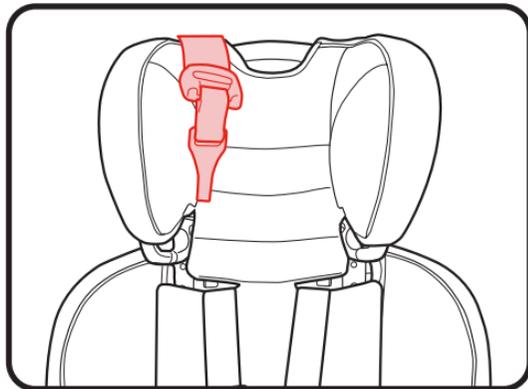





2. Exponga la traba SnugLock®

- A.** Afloje las correas del arnés.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Destrahe la presilla del pecho
- D.** Desenganche la hebilla.
- E.** Levante la almohadilla del apoyacabeza.

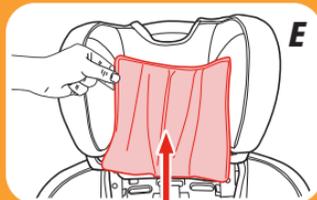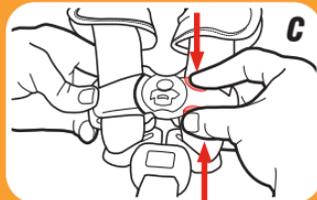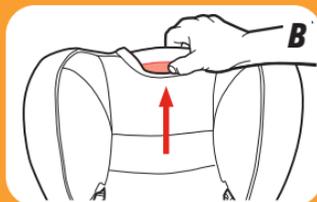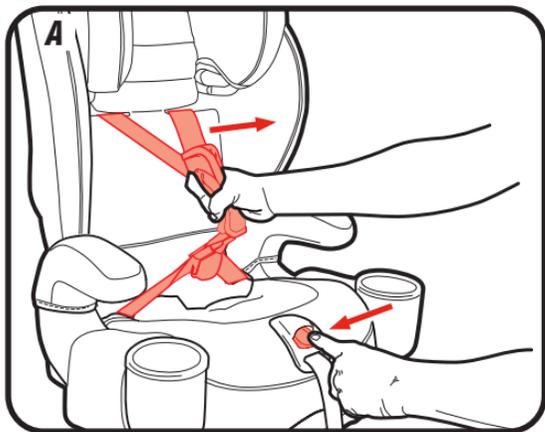

3-B Orientado hacia adelante
con el sistema LATCH

3-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

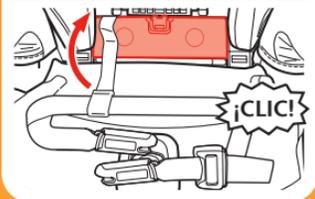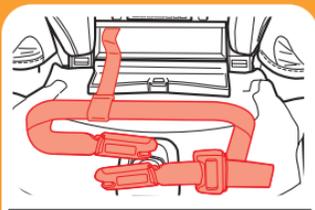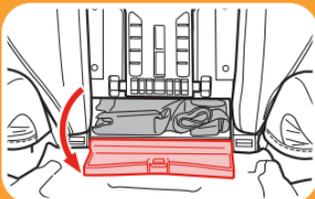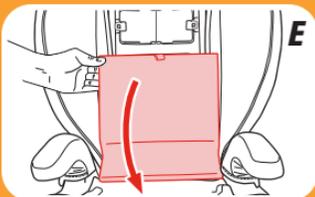

E. Tire hacia abajo la almohadilla inferior del respaldo.





3. Abra la puerta del almacenamiento del acoplamiento de anclaje inferior

4. Saque el acoplamiento de anclaje inferior del almacenamiento

Cierre la puerta.



5. Pase el acoplamiento de anclaje inferior a través de la vía del cinturón orientado hacia adelante

Empuje el anclaje inferior con el ajustador en la vía del cinturón orientado hacia adelante a la izquierda del niño, como se muestra. Empuje el otro anclaje inferior en la vía del cinturón a la derecha del niño. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior pase detrás de la correa del arnés.

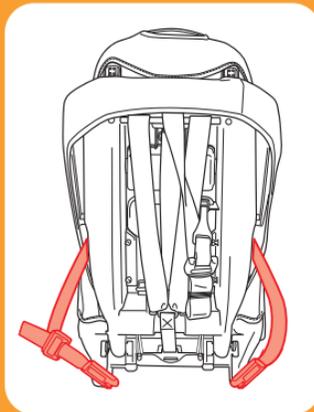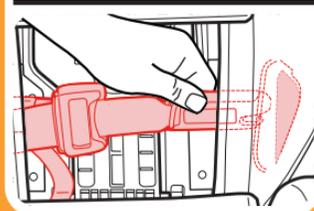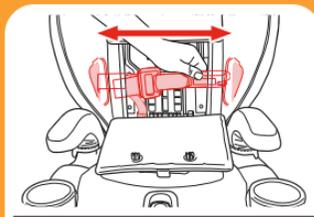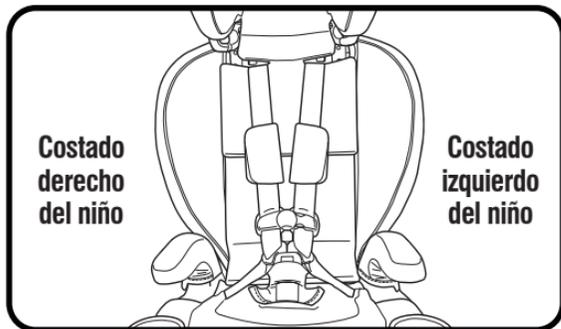


3-B
Orientado hacia adelante
con el sistema LATCH

3-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

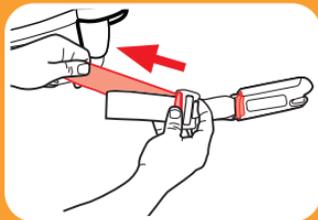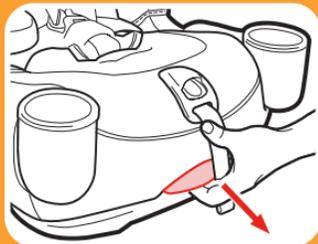

6. **Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo**

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. El fondo de la base debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.

Nota: Asegúrese de que la base esté un 80 % como mínimo, sobre el asiento del vehículo.

7. **Elija una de las cuatro posiciones de inclinación**

Para reclinarlo, tire la manija de inclinación hacia afuera e incline el respaldo del el asiento hacia atrás. Para la posición vertical, tire la manija de inclinación hacia afuera y empuje el frente del asiento hacia abajo.

Para niños de 40 libras (18.1 kg) o mas DEBE usar la posición de inclinación mas vertical.



8. **Extienda la correa de anclaje inferior**



Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón y tirar de la correa.

9. Abra la traba SnugLock®

Tire la correa de anclaje inferior sobre la traba SnugLock®. Empuje la parte inferior de la lengüeta, luego tire la parte superior de la lengüeta para destrabarla. Abra la traba SnugLock®.



10. Pase la correa de anclaje inferior

Ponga la correa de anclaje inferior en la traba SnugLock®.

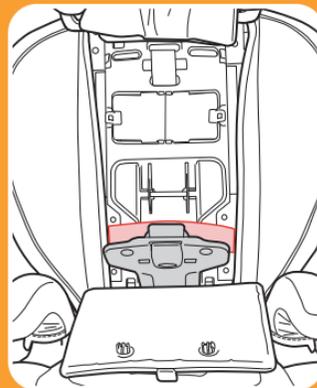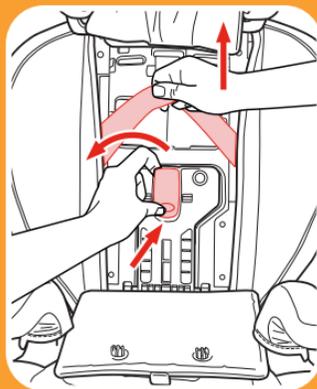

3-B Orientado hacia adelante
con el sistema LATICH


3-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

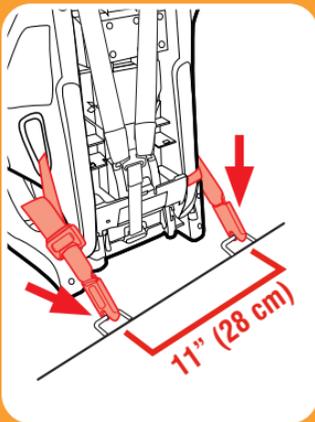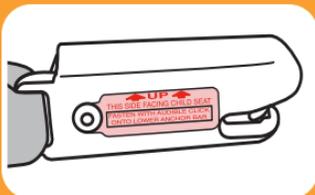

11. Conecte los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo

Asegúrese de que el botón rojo no esté mirando hacia el asiento de automóvil y que las flechas estén apuntando hacia arriba. La correa de anclaje inferior no debe estar doblada.

Los conectores de anclaje inferior solo pueden usarse si el espacio de anclaje inferior del vehículo está a 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje inferior al centro del otro anclaje inferior.


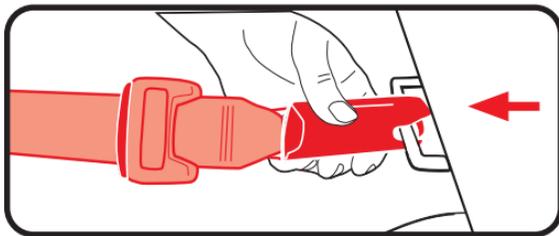




3-B Orientado hacia adelante
con el sistema LATCH

12. Tensione la correa de anclaje inferior

Oprima con firmeza en el centro del asiento de automóvil hacia abajo mientras tensiona la correa de anclaje inferior. Puede ser necesario tensionarla a través de la ranura en la almohadilla en la vía del cinturón como se muestra. No tire de la correa con fuerza excesiva.

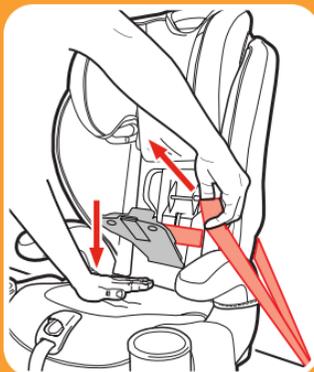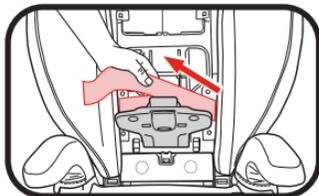


13. Cierre la traba SnugLock®




Cuando el cinturón está apretado, cierre y trabe la traba SnugLock® hasta escuchar un “CLIC”. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté bajo la traba. SnugLock®.

¡ADVERTENCIA!

**Mantenga las manos
lejos del lugar de la traba
cuando la cierra.**

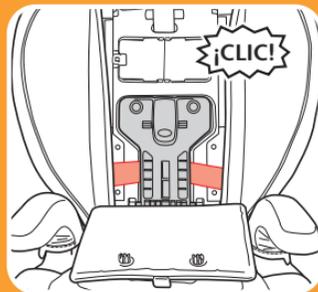

3-B Orientado hacia adelante con el sistema LATCH

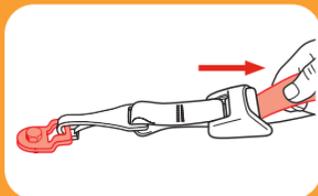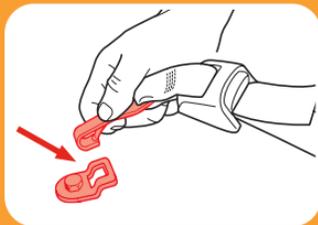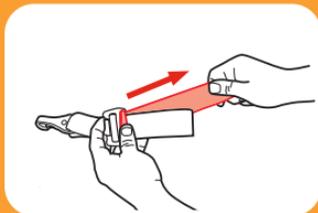

14. Sujete la correa del sistema de fijación

Extienda el sistema de fijación al oprimir el botón gris y tirarla y sujetela.

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

15. Tensione la correa del sistema de fijación

Eliminar la flojedad.

16. Pruebe la tensión



Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Revise la sección 4-A para sujetar a su niño.

17. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

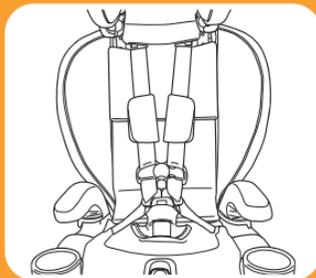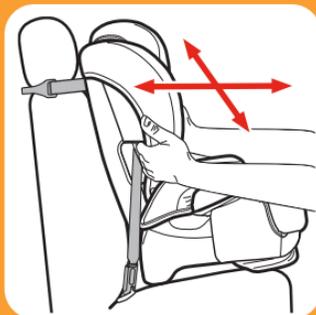

3-B

Orientado hacia adelante
con el sistema LATCH

3-B Orientado hacia adelante
con el sistema LATCH



¿Está todo correcto?



El asiento de automóvil no se mueve más de 1” (2.5 cm) en la vía del cinturón



Las correas del arnés deben estar al nivel de o justo por encima de los hombros del niño

Revise la sección 4



La presilla del pecho está al nivel de las axilas

Revise la sección 4



No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Revise la sección 4




3-C Instalación orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo

1. *Almacene el acoplamiento de anclaje inferior en el compartimento de almacenamiento*


Abra el compartimento de almacenamiento y guarde los conectores del anclaje inferior. Cierre la puerta del compartimento de almacenamiento.

Visite www.gracobaby.com y la página del producto de asiento de automóvil Graco® Nautilus® SnugLock® Grow™ Asiento elevado con amés 3 en 1 para ver los videos sobre la instalación.

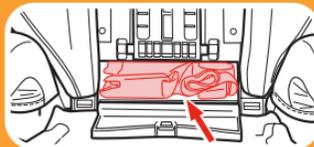


2. *Desenganche el sistema de fijación de la zona de almacenamiento*

Desenganche el sistema de fijación y póngalo sobre el asiento.

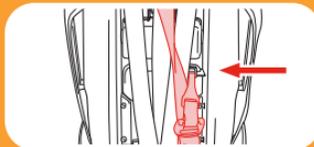

3-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

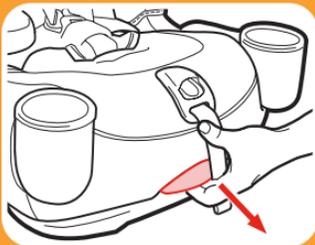

3. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Note: Make Sure Base is a minimum of 80% on Vehicle Seat.

4. Elija una de las cuatro posiciones de reclinación




Para reclinarlo, tire la manija de reclinación hacia afuera e incline el asiento hacia atrás. Para la posición vertical, tire la manija de reclinación hacia afuera y empuje el frente del asiento hacia abajo.

Para niños de 40 libras (18.1 kg) o más DEBE usar la posición de reclinación más vertical.





5. Exponga la traba SnugLock®

- A.** Afloje las correas del arnés.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Destrahe la presilla del pecho
- D.** Desenganche la hebilla.
- E.** Levante la almohadilla del apoyacabeza.

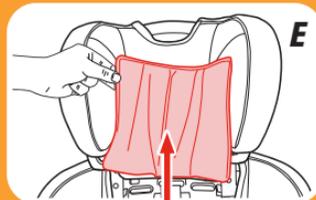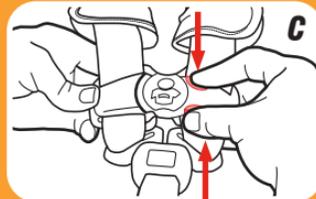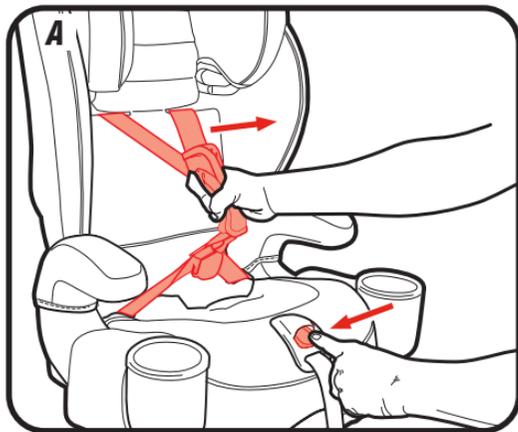


3-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

3-C Orientado hacia adelante
con el cinturón de seguridad

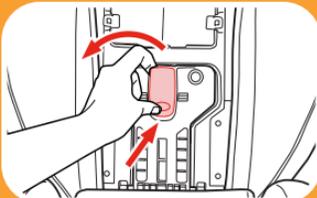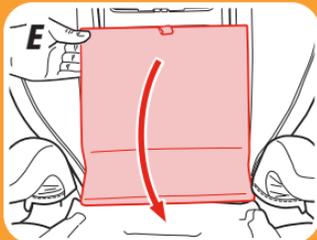

Revise el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

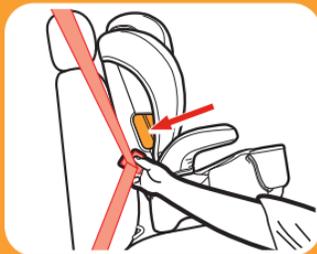


E. Tire hacia abajo la almohadilla inferior del respaldo para exponer la traba SnugLock®.

6. Abra la traba SnugLock®

Empuje la parte inferior de la lengüeta, luego tire la parte superior de la lengüeta para destrabarla. Abra la traba SnugLock®.

7. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta naranja), a través de la traba SnugLock®, y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

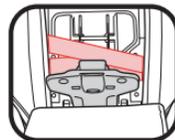

8. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima con firmeza en el centro del asiento de automóvil hacia abajo. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras introduce el sobrante en el retractor. No tire de la correa con fuerza excesiva.


9. **Cierre la traba SnugLock®**

Cuando el cinturón está apretado, cierre y trabe la traba SnugLock® hasta escuchar un “CLIC”. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté bajo la traba SnugLock®.




Nota: Cuando utilice la traba, no es necesario que cambie el retractor como paso de instalación. La traba sujeta el cinturón de seguridad. Sin embargo, se recomienda cambiar el retractor después de finalizar la instalación para evitar un posible riesgo de estrangulación.

¡ADVERTENCIA!

**Mantenga las manos
lejos del lugar de la traba
cuando la cierra.**

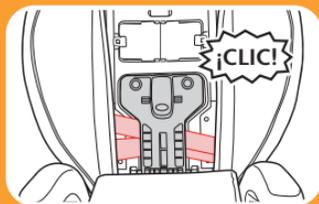

3-C Orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad

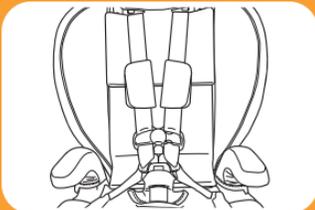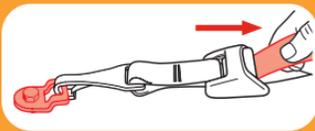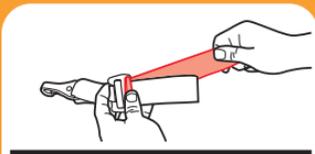

10. Sujete la correa del sistema de fijación

Extienda el sistema de fijación al oprimir el botón gris y tirar de la correa y sujétela.

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

11. Tensione la correa del sistema de fijación

Eliminar la flojedad.

12. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Revise la sección 4-A para sujetar a su niño.

13. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.



¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1” (2.5 cm) en la vía del cinturón




Las correas del arnés deben estar al nivel de o justo por encima de los hombros del niño

Revise la sección 4



La presilla del pecho está al nivel de las axilas

Revise la sección 4

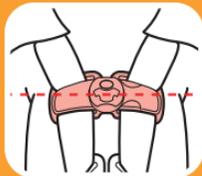

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Revise la sección 4






4 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

!ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! En clima frío, no use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.



4-A Securing Child 5-Point Harness

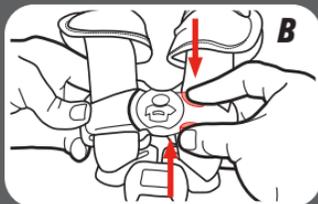

1. Afloje las correas del arnés

- (A) Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.
- (B) Destrabe la presilla del pecho y la correa de la hebilla.



(C) Ponga las correas del arnés en los costados.

2. Coloque a su niño en el asiento

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.

3. Ponga las correas del arnés sobre los hombros del niño y trabe la hebilla


Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.

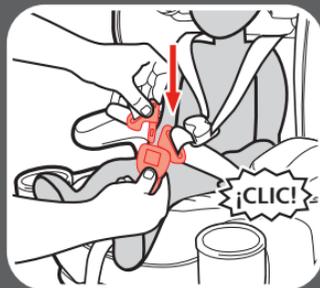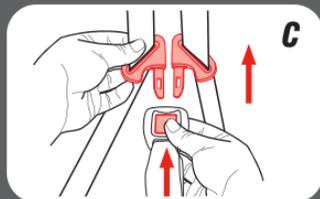


4 Asegurar al niño
con el arnés de 5 puntos



4 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

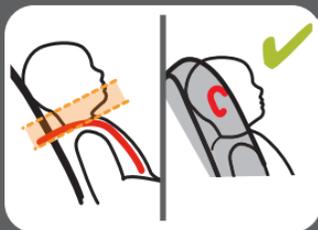

Orientado hacia adelante

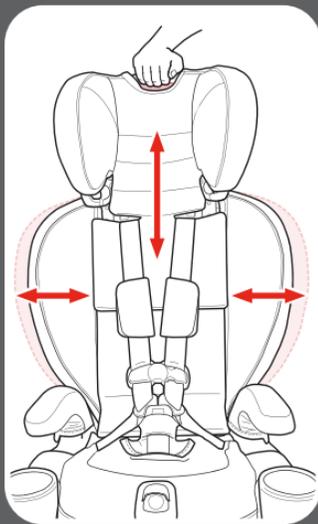


4. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la altura correcta

Orientado hacia delante: Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por encima** de los hombros del niño y la parte de arriba de los oídos del niño debe estar por **debajo** de la parte de arriba del apoyacabeza.

5. Cómo subir o bajar el arnés/apoyacabeza

Apriete la palanca de ajuste y levante o baje el apoyacabeza para lograr la altura apropiada del arnés.

Nota: Con la tecnología de crecimiento, el respaldo se moverá hacia afuera a medida que el apoyacabeza se mueve hacia arriba para ofrecer más espacio para su hijo.

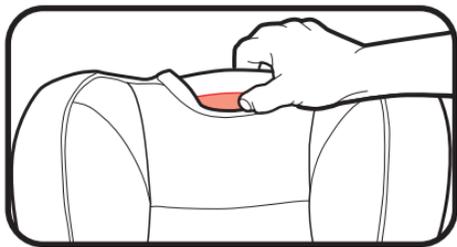




6. Verifique la posición de la hebilla

La ranura correcta es la que está más cerca a su niño sin estar debajo del niño.

7. Saque la correa de la hebilla



Desde el fondo del asiento de automóvil, gire el retén de metal al costado para poder pasarlo por la ranura con mayor facilidad.

8. Tire de la correa de la hebilla del sistema de seguridad para niños como se indica

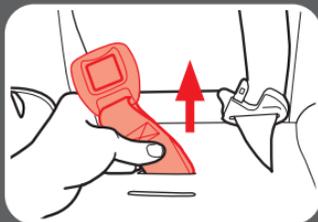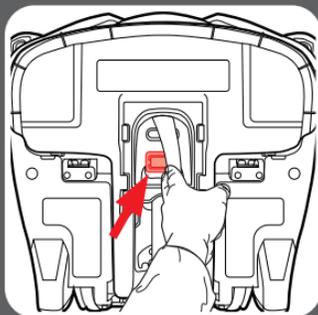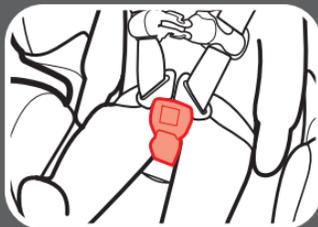

4 Asegurar al niño
con el arnés de 5 puntos

4 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

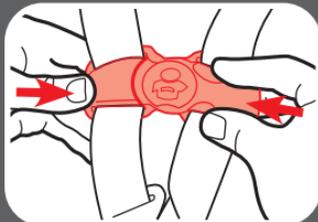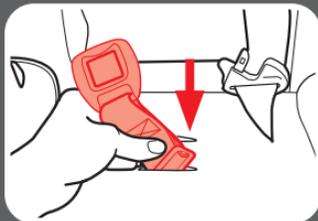

9. Inserte el retén de metal en la nueva ranura de la correa de la hebilla

Busque debajo del asiento de automóvil y tire el retén de metal.

10. Tire hacia arriba de la correa de la hebilla para asegurarse de que esté bien sujeta

11. Trabe la presilla del pecho



Escuchará un “clic” cuando la presilla del pecho esté debidamente trabada.

12. Elimine el exceso de flojedad alrededor de la cintura

Tire hacia arriba de la correa del arnés mientras empuja hacia abajo la presilla del pecho. Hágalo en ambos costados.




13. Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés

Cuando no puede apretar la correa del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tenso.

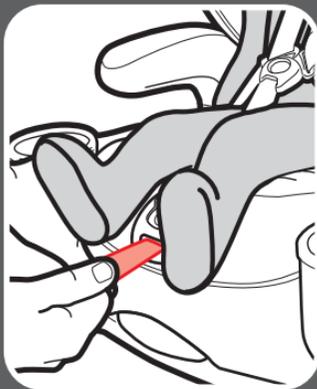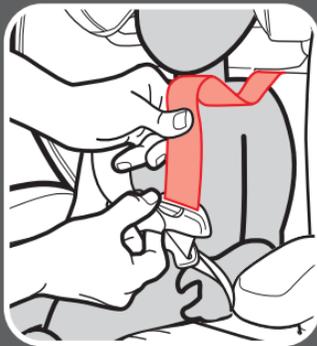

4 Asegurar al niño
con el arnés de 5 puntos

4 Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

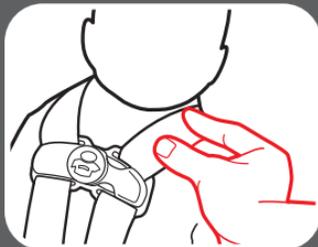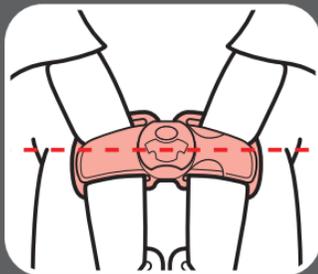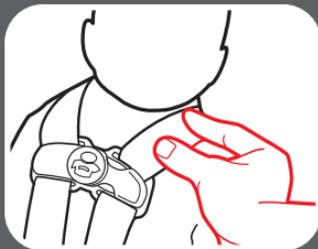

Un arnés tenso no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.

14. Eleve la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño

15. Verifique de nuevo la tensión y ajústela más si es necesario

5-A Uso como asiento elevado

Asiento elevado con respaldo alto:
40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)

43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos de 4 años de edad

Asiento elevado sin respaldo:

40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)

43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)
por lo menos 4 años de edad



- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase en frente del apoyabrazos en la vía del cinturón para la falda del asiento elevado.
- Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.
- El asiento elevado **DEBE** estar en la posición más vertical.



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro





5-A Asiento elevado



Nunca utilice el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño




- **Nunca** utilice el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
- **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
- El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** utilice este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.
- Cuando viajen orientados hacia adelante, los niños deben usar el sistema de amés incorporado durante el mayor tiempo posible hasta que alcancen la altura o peso máximos de su asiento de automóvil para viajar orientados hacia adelante. Llegado ese momento, los niños deben viajar en un asiento elevado con el cinturón de posicionamiento. El asiento elevado ya no será necesario cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste de manera adecuada, normalmente cuando alcanzan 4 pies 9 pulgadas (145 cm) de altura y tienen entre 8 y 12 años. Asegúrese de comprobar las leyes locales y estatales, y también las recomendaciones de la Academia norteamericana de pediatría y la Administración nacional de seguridad del tráfico en carreteras para el uso de asientos de automóvil.

5-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

1. Guarde las correas del arnés

A. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta

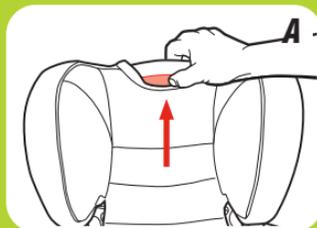


B. Afloje las correas del arnés

Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.






C. Destrahe la presilla del pecho

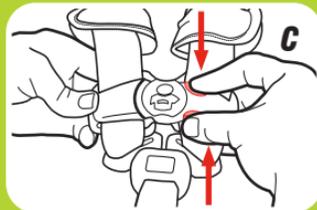

5-B Asiento elevado con respaldo alto



5-B Asiento elevado con respaldo alto

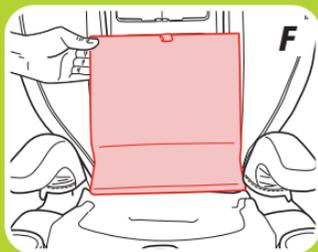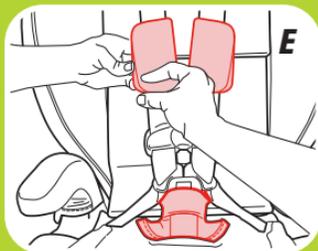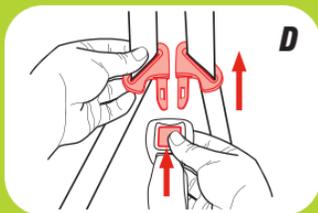


D. Destrahe la correa de la hebilla

E. Saque las fundas del arnés

Guárdelas para uso futuro.

F. Saque la almohadilla inferior del respaldo


Para sacar la almohadilla inferior del respaldo, tire de la parte superior de la almohadilla del asiento y destrabe los dos broches para sacarla.

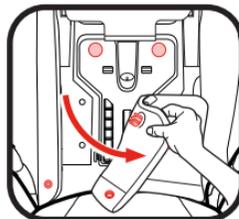

G. Destrahe la almohadilla de la base del asiento



Desde los costados del asiento, tire de las pestañas hacia abajo en las esquinas de la almohadilla del asiento para sacarlas de los orificios.

En la parte de atrás del asiento, desconecte las correas elásticas. Desabroche ambos costados de la almohadilla de la base del asiento.

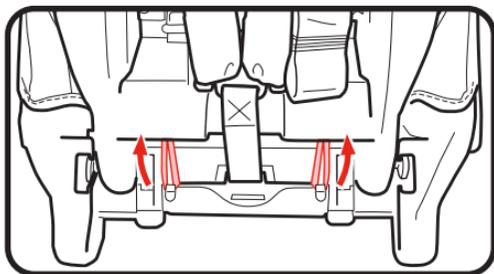

H. Guarde la hebilla


Levante la almohadilla de la base y pase la hebilla por la almohadilla y guárdela como se indica.

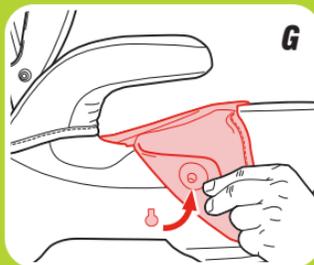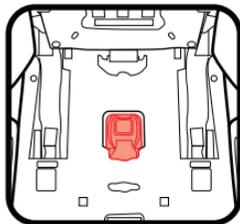


5-B Asiento elevado
con respaldo alto



5-B Asiento elevado con respaldo alto

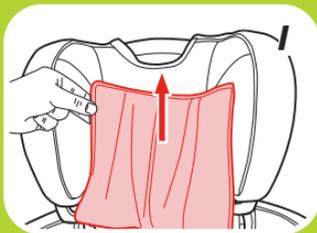

I. Tire hacia arriba la almohadilla del apoyacabeza para exponer el lugar de almacenamiento del arnés


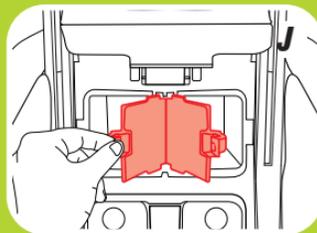


J. Abra la puerta de almacenamiento del arnés



K. Ponga el arnés, presilla del pecho, lenüetas de la hebilla en el interior del compartimiento de almacenamiento y cierre la puerta

L. Vuelva a colocar las almohadillas del asiento

Vuelva a poner la almohadilla del apoyacabezas y la almohadilla inferior de respaldo. Vuelva a conectar los orificios en los costados del asiento. Sujete las 2 correas elásticas en la parte trasera del asiento.

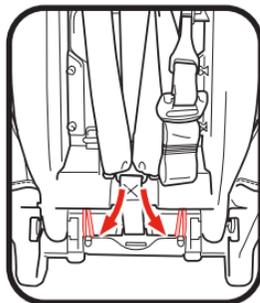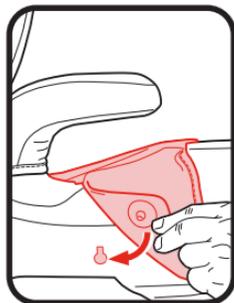


63

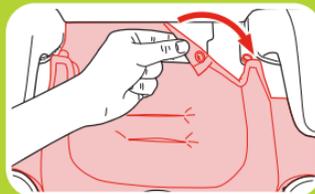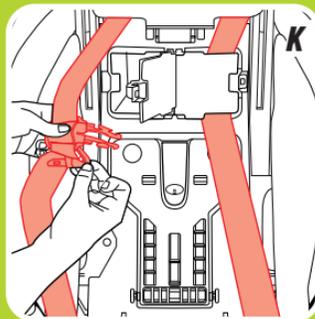

5-B Asiento elevado
con respaldo alto

5-B Asiento elevado con respaldo alto

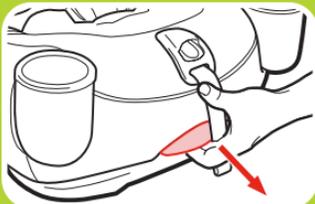

Graco permite sujetar el asiento de automóvil con el LATCH en el modo elevado, solo si el fabricante del vehículo lo permite. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar el LATCH en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 100 libras (45 kg).

Verifique lo siguiente antes de usar el LATCH en el modo asiento elevado:

- Los conectores de anclaje inferior **NO** interfieren con los cinturones de seguridad del vehículo o hebillas. Si los conectores de anclaje inferior interfieren con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene anclajes inferiores, usted **DEBE** almacenar la correa de anclaje inferior. Guarde el acoplamiento anclaje inferior colocando la correa y conectores de anclaje inferior en la ubicación de almacenamiento. Almacene la correa del sistema de fijación como se muestra. Sujete siempre el asiento de automóvil con el acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil suelto puede lastimar a los pasajeros.

2. Ponga el asiento elevado en la posición más vertical

Tire la manija de reclinación hacia afuera y empuje hacia abajo la parte delantera del asiento. Ponga el asiento elevado en la posición más vertical.



3. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón de seguridad para la falda y el hombro. El fondo del asiento debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.

Pase al paso 18 si no usa el LATCH



4. Destrate la correa del sistema de fijación del lugar de almacenamiento

Destrate el sistema de fijación y póngalo en el asiento.

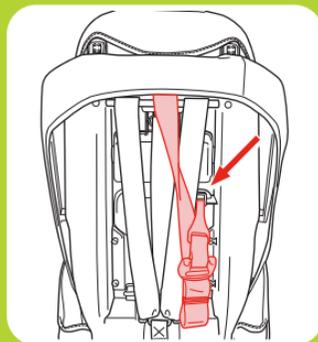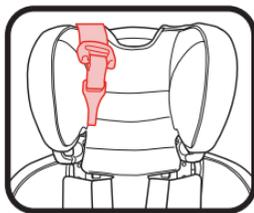


5. Mover las almohadillas del asiento

Tire hacia arriba la almohadilla del apoyacabeza. Saque la almohadilla inferior del respaldo.

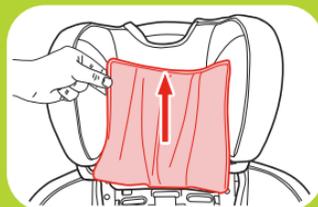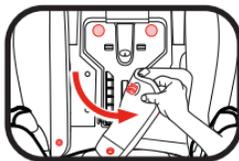




5-B Asiento elevado
con respaldo alto

6. Abra la puerta de almacenamiento del acoplamiento de anclaje inferior

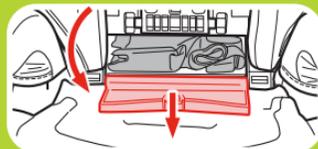



5-B Asiento elevado con respaldo alto

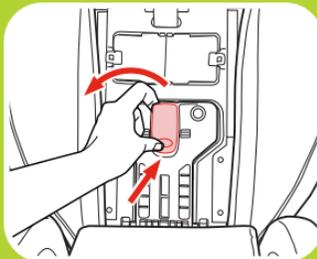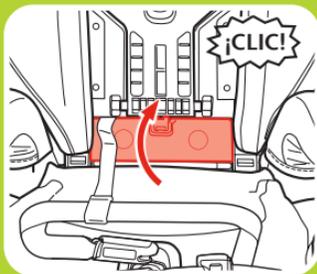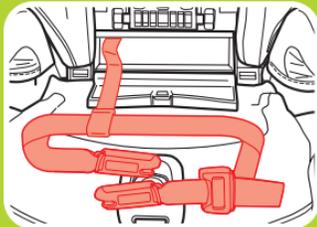

7. Saque el acoplamiento de anclaje inferior del compartimento de almacenamiento


8. Cierre la puerta de almacenamiento del acoplamiento de anclaje inferior

9. Abra la traba SnugLock®


Empuje la parte inferior de la lengüeta, luego tire la parte superior de la lengüeta para destrabarla. Abra la traba SnugLock®.

10. Pase el acoplamiento de anclaje inferior a través de la vía del cinturón orientado hacia adelante

Empuje el anclaje inferior con el ajustador en la vía del cinturón orientado hacia adelante a la izquierda del niño, como se muestra. Empuje el otro anclaje inferior en la vía del cinturón a la derecha del niño. Asegúrese de que la correa de anclaje inferior pase detrás de la correa del arnés y detrás de la traba SnugLock®.

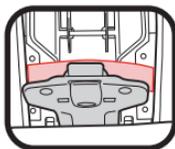




Costado
derecho
del niño

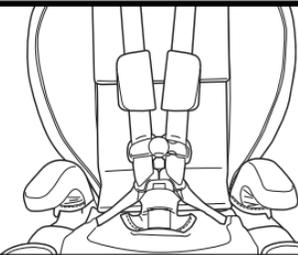

Costado
izquierdo
del niño

11. Extienda la correa de anclaje inferior



Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirar de la correa.

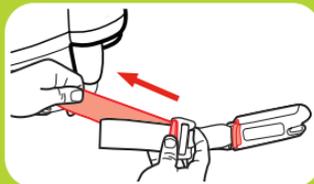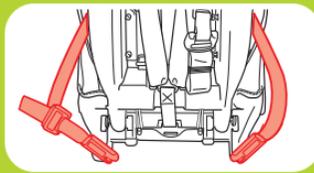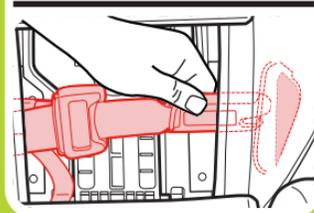

5-B Asiento elevado
con respaldo alto




5-B Asiento elevado con respaldo alto

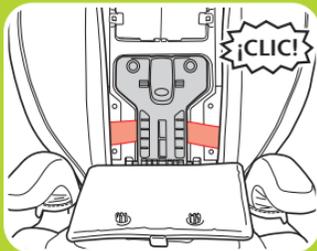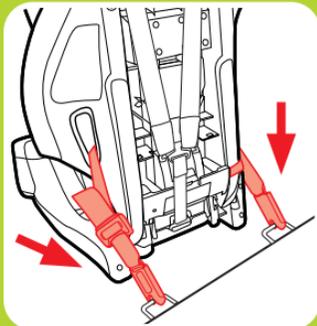

12. Conecte los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo

Asegúrese de que el botón rojo no esté mirando hacia el asiento de automóvil y que las flechas estén apuntando hacia arriba. La correa de anclaje inferior no debe estar doblada.

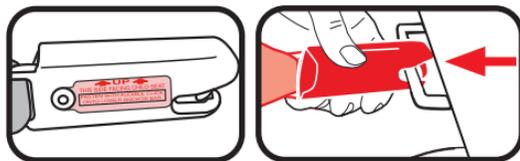

13. Tensione la correa de anclaje inferior

Elimine la flojedad de la correa de anclaje inferior. No tire de la correa con fuerza excesiva.

14. Cierre la traba SnugLock®

Cuando se ha eliminado la flojedad, cierre la traba SnugLock® hasta que escuche un "clic". Asegúrese de que la correa de los anclajes inferiores pase por debajo de la traba SnugLock®.

¡ADVERTENCIA!

Mantenga las manos
lejos del lugar de la traba
cuando la cierra.

15. Sujete la correa del sistema de fijación

Extienda el sistema de fijación al oprimir el botón gris y tirar de la correa y sujetela.

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

16. Tensione la correa del sistema de fijación

Eliminar la flojedad.



17. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

18. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón en el apoyacabeza

Revise la sección 5-D para asegurar a su niño.


69

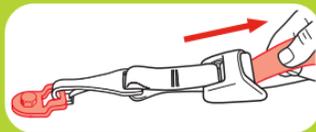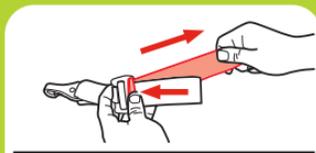

5-B Asiento elevado
con respaldo alto




5-C Instalación del asiento elevado sin respaldo


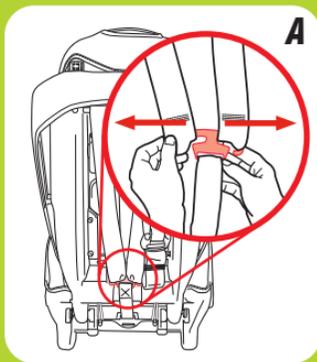


1. Saque el respaldo del asiento


- A.** Con el sistema del amés flojo, desde atrás del asiento, saque las correas del amés de la placa de divisoria como se indica.

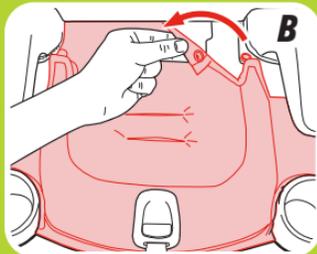


- B.** Levante la almohadilla del asiento para exponer la base del asiento. Desenganche los bucles elásticos de la parte posterior del asiento y desabroche la almohadilla del asiento de la parte superior del asiento. Desde los costados del asiento, tire de las pestañas hacia abajo en las esquinas de la almohadilla del asiento para sacarlas de los orificios. Tire de la almohadilla del asiento hacia adelante.

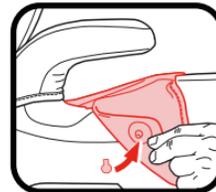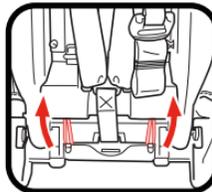

C. Pase la hebilla por la almohadilla y guárdela.



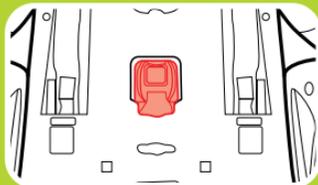


D. Libere el soporte del respaldo tirando la almohadilla del asiento hacia adelante para exponer la base del asiento. Deslice los 2 botones hacia el respaldo del asiento y ponga el respaldo del asiento en la posición plana.

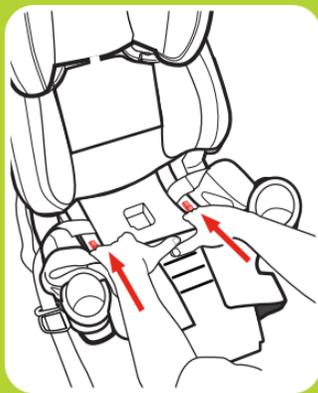


5-C Asiento elevado
sin respaldo

5-C Asiento elevado sin respaldo

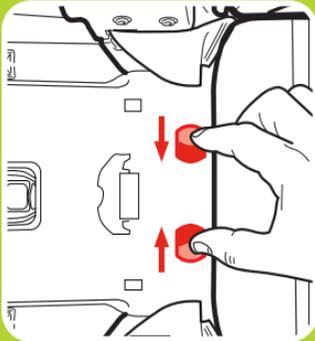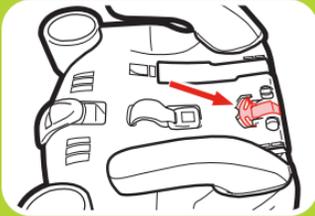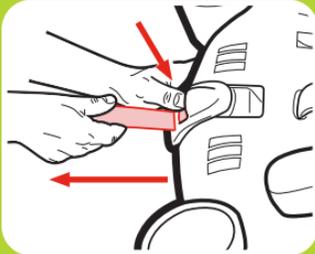

E. Oprima los dos botones juntos y deslice el respaldo para sacarlo de la base.

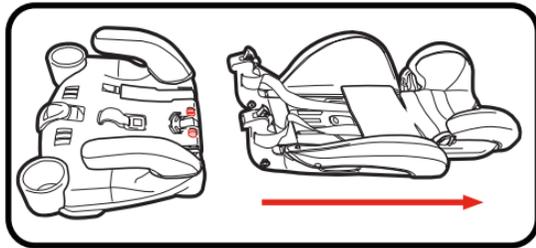


F. Guarde la placa divisoria en la base del asiento.

G. Tire de la correa de ajuste en la parte delantera del asiento para trabar la placa divisoria en su lugar.

H. **Vuelva a colocar las almohadillas del asiento**

Vuelva a abrochar la almohadilla de la base del asiento. Sujete las 2 correas elásticas en la parte trasera del asiento.

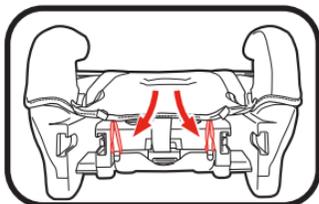




2. **Ponga el asiento elevado en la posición más vertical**

Tire la manija de reclinación hacia afuera y empuje hacia abajo la parte delantera del asiento. Ponga el asiento elevado en la posición más vertical.

3. **Ponga el asiento elevado orientado hacia delante en el asiento trasero del vehículo**

Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.


Consulte la sección 5-E para asegurar a su niño.

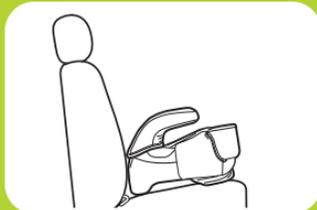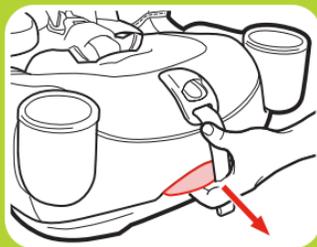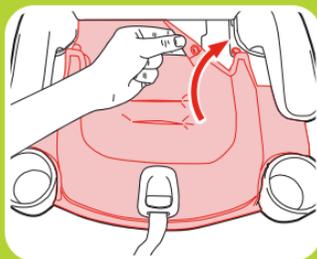

5-C Asiento elevado
sin respaldo



5-D Asegurar al niño con asiento elevado con respaldo alto

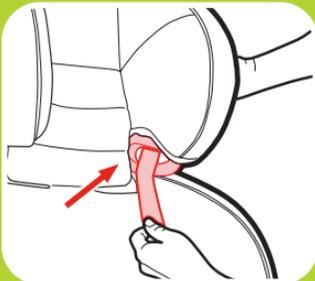

5-D Asegurar al niño en el asiento elevado con respaldo alto

!ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujete a su niño en el asiento elevado.

1. Ponga el niño en el asiento

Pídale a su niño que se siente en el asiento elevado, con la espalda plana contra el respaldo del asiento elevado.


2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza

3. **Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

Tire del cinturón de los hombros hacia arriba para eliminar toda la flojedad. Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pase en frente de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo está baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

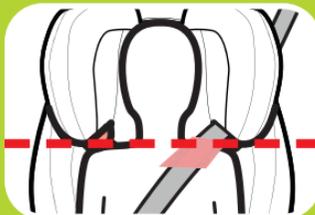

5-D
Asegurar al niño
con asiento elevado con
respaldo alto

5-D Asegurar al niño
con asiento elevado con
respaldo alto



¿Está todo correcto?



Nunca utilice solamente el cinturón para la falda



Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos



El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

5-E Asegurar al niño en el asiento elevado sin respaldo


⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento elevado.

1. Ponga el niño en el asiento


Pídale a su niño que se siente en el asiento elevado, con la espalda plana contra el respaldo del asiento del vehículo.

2. Los oídos deben estar por debajo de la parte de arriba del respaldo del asiento o del apoyacabeza

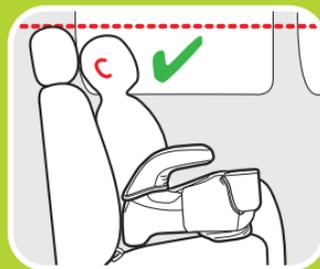

5-E
Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo


5-E Asegurar al niño con asiento elevado sin respaldo

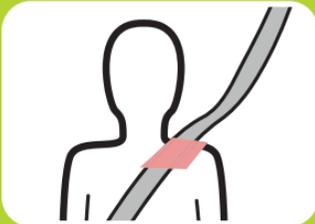

3. **Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

Tire del cinturón de los hombros hacia arriba para eliminar toda la flojedad. Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa en frente de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

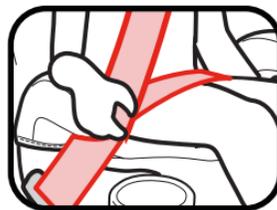

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro.

Podría necesitar usar la presilla de posicionamiento del cinturón para obtener un buen calce.

¿Está todo correcto?

Nunca utilice solamente el cinturón para la falda

Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos

El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro






5-E
Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo

5-E Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo



Usando la presilla de posicionamiento del cinturón

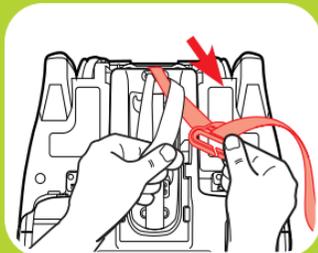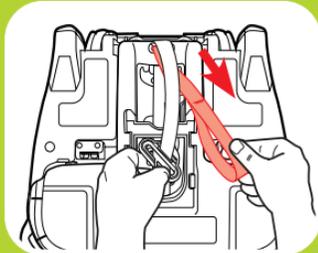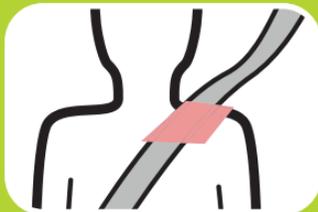

1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro esté en la zona roja como se indica

Si el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro está fuera de esta zona, **DEBE** usar la presilla de posicionamiento del cinturón. No utilice el clip de posicionamiento del cinturón si el cinturón ya está en esta zona.

2. Sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

La presilla de posicionamiento del cinturón del hombro **DEBE** estar sujeta a la ranura en el fondo de la base. Inserte el extremo con el bucle de la correa a través de la ranura en la parte de abajo del asiento exactamente como se indica.


3. Pase la presilla y la correa por el bucle

Pase la presilla y la correa a través del extremo con el bucle como se indica y tire la correa hacia arriba.

4. El extremo libre de la correa debe mirar hacia el frente del asiento



5. Ponga el niño en el asiento, trabe el niño en el asiento y sujete la presilla de posicionamiento del cinturón

Con la espalda del niño plana contra el respaldo del asiento del vehículo, trabe el niño. Luego deslice la presilla en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro como se indica.

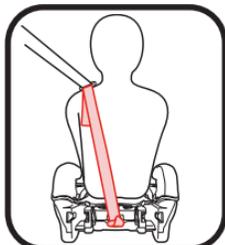


Vista trasera

81

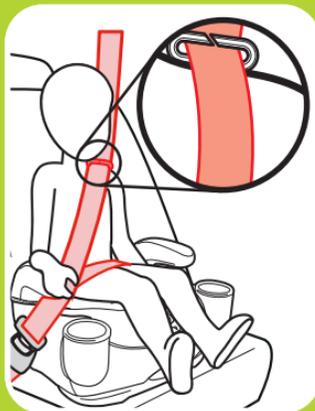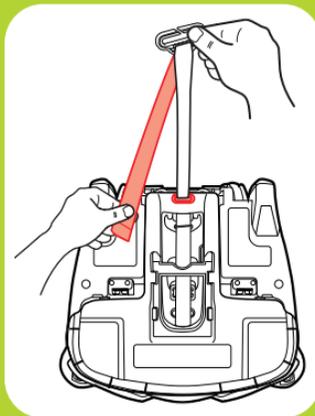

5-E
Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo

5-E Asegurar al niño
con asiento elevado
sin respaldo

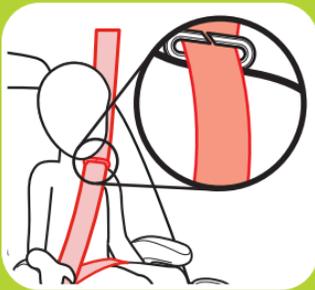

6. Ajuste la presilla de posicionamiento del cinturón según su niño

Alargue o acorte la longitud del cinturón como se indica.

La presilla debería caer arriba del hombro como se indica.

Tire del cinturón de los hombros hacia arriba para eliminar toda la flojedad. Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa en frente de los apoyabrazos.

6-A Accesorios *(en modelos selectos)*



Fundas del arnés

Asegúrese de que las fundas del arnés no interfieran con la colocación de la presilla para el pecho a la altura de las axilas.




Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

Fundas de la hebilla

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

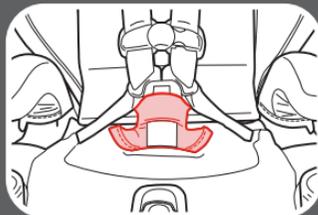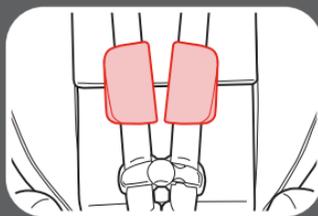

7-A Cómo desinstalar los conectores de anclaje inferior y el sistema de fijación

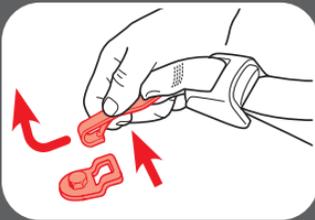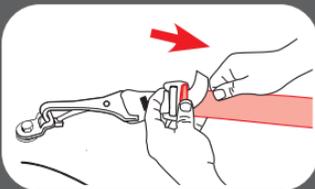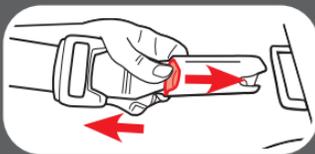

Conectores de anclaje inferior

Para sacar los conectores de anclaje inferior de los anclajes inferiores, empuje los botones rojos y tire para sacarlos.

Sistema de fijación

Para sacarlo, levante la traba del sistema de fijación para liberar la tensión.

Oprima el resorte del enganche. Empuje el enganche del sistema de fijación hacia adentro, luego levántelo para sacarlo del anclaje del sistema de fijación.

7-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no está fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA



7
Información
adicional

7-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo
orientados hacia atrás o el
costado



modo asiento elevado con
un cinturón de seguridad del
vehículo solamente para la
falda

7-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.

Términos del cinturón de seguridad del vehículo



Retractor

Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa de seguridad

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y los hombros

Tres puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.



Cinturón para la falda solamente

Dos puntos de conexión. **SOLAMENTE se puede usar en el modo arnés.**

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar de manera segura con este asiento de automóvil:




Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones delante del recodo del asiento

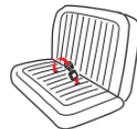


Puede que algunos vehículos no brinden un calce seguro. Lea los manuales del vehículo y del asiento de automóvil.

Instalación del cinturón para la falda/hombro

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:




1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar **lentamente** el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón todo lo posible hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**.

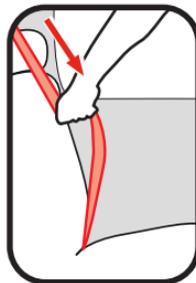

Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.



Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

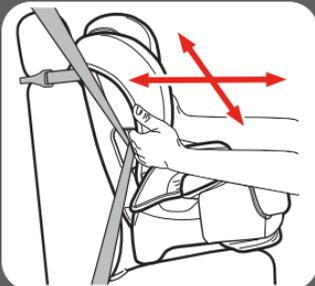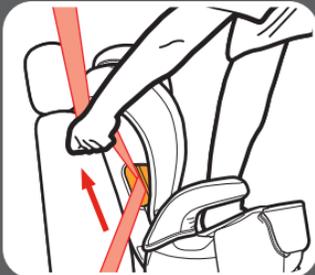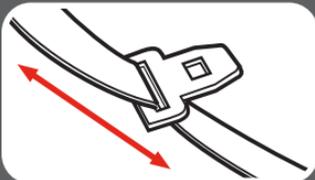

Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo.

Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.

Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Nota: Cuando utilice la traba, no es necesario que cambie el retractor como paso de instalación. La traba sujeta el cinturón de seguridad. Sin embargo, se recomienda cambiar el retractor después de finalizar la instalación para evitar un posible riesgo de estrangulación.




- Cuando utilice la traba Snuglock[®], pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón bajo la traba y abróchelo. Oprima con firmeza hacia abajo en el centro del asiento mientras tira el cinturón del hombro para eliminar la flojedad. No tire de la correa con fuerza excesiva. Cierre la traba SnugLock[®]. Pruebe la tensión. Tire lentamente del cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.

Placa de seguridad y retractor ELR




Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

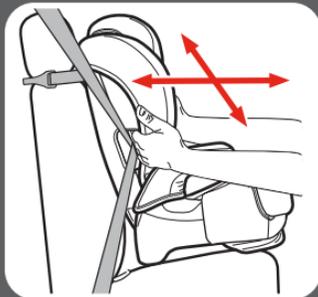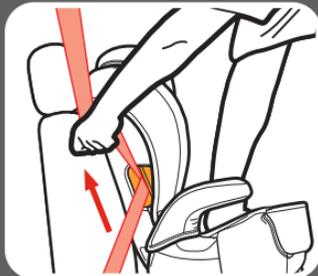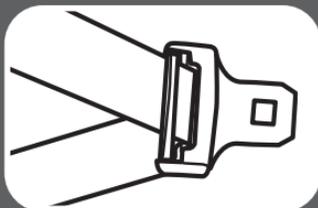


7
Información
adicional

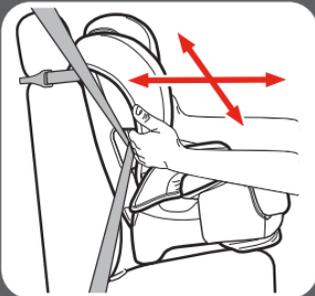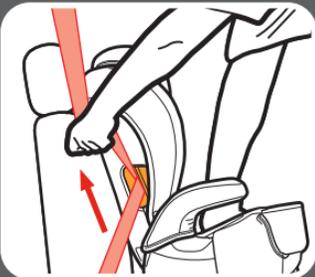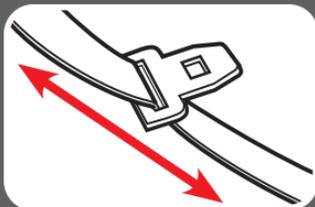

Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre los costados del asiento a la vía de la correa y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Placa de seguridad deslizante y retractor ELR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.



Para obtener una presilla de seguridad llame al 1-800 345-4109.

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrabe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a abrochar el cinturón. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

Nota: Cuando utilice la traba SnugLock®, no necesita cambiar la presilla de seguridad.

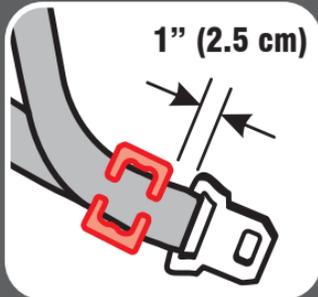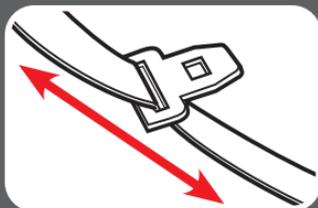


7 Información
adicional

Instalación del cinturón para la falda – NO usar en el modo asiento elevado

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).



Placa de seguridad y sin retractor

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Placa de seguridad cosida y ALR

Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.



7-E Instalación en aeronaves

Este sistema de seguridad para niños está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa con el sistema de arnés y **SOLAMENTE** cuando no se usa la traba SnugLock®.

Este sistema de seguridad para niños no está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa como asiento elevado porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.




7
Información
adicional

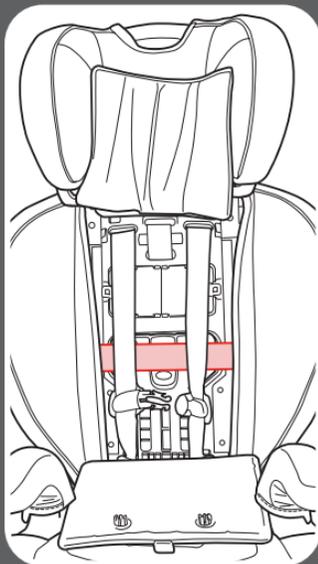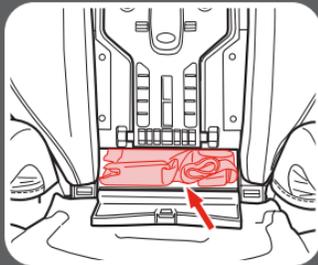

1. Guarde el acoplamiento de anclaje inferior en el compartimento de almacenamiento

Abra el compartimento de almacenamiento y guarde los conectores de anclaje inferior. Cierre la puerta del compartimento de almacenamiento.

2. Pase el cinturón de seguridad de la aeronave por encima de la traba SnugLock®

Pase el cinturón de seguridad de la aeronave por la vía del cinturón hasta pasarlo por el otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse. Asegúrese de que el cinturón de seguridad de la aeronave pase detrás de la correa del arnés.

Nota: Podría ser más fácil pasar el cinturón de seguridad de la aeronave al levantar la almohadilla del asiento para ver la vía del cinturón.

Para instrucciones completas sobre la instalación orientada hacia atrás, vea la sección 3-C, pero no utilice el sistema de fijación.

8-A Limpieza de la almohadilla del asiento

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.

Almohadilla del apoyacabeza

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fría. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.

Desenganche la lengüeta de plástico en la parte trasera del apoyacabezas



Desconecte las correas elásticas en la parte trasera del apoyacabezas.

Saque la almohadilla del apoyacabeza de debajo del actuador del apoyacabeza en la parte delantera del apoyacabeza.

Saque la almohadilla.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**




Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el apoyacabeza.

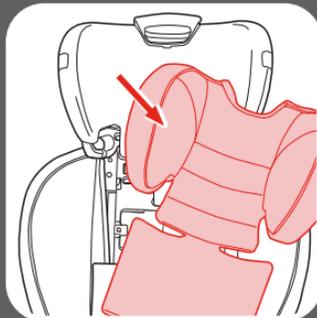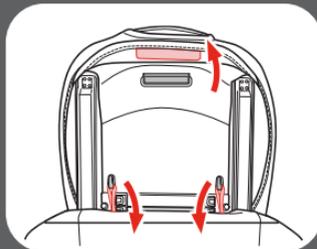

8 Cuidado y limpieza



8 Cuidado y limpieza

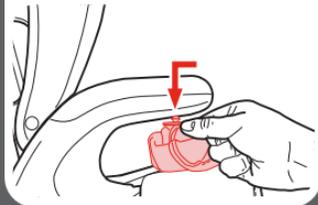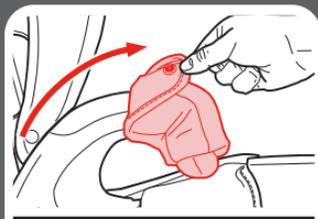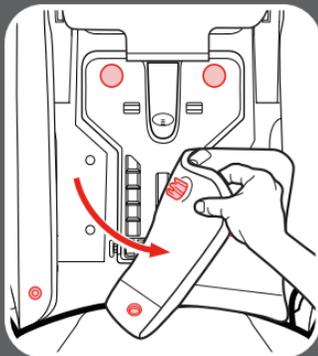

Almohadilla inferior del respaldo

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fría. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla inferior del respaldo para limpiarla.

Para sacar la almohadilla inferior del respaldo, tire de la parte superior de la almohadilla del asiento y destrabe los dos broches para sacarla.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla.

Fundas de los apoyabrazos

Límpialas con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fría. De ser necesario, se pueden sacar las fundas de los apoyabrazos para limpiarlas.

Desabroche los broches de la parte posterior de las fundas del apoyabrazos.

Empuje las pestañas hacia abajo en la parte inferior de las fundas del apoyabrazos para sacarlas de los orificios.

Saque las fundas de los apoyabrazos.


Lave las fundas de los apoyabrazos a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar las fundas de los apoyabrazos.

Almohadilla del asiento

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fría. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla del asiento para limpiarla.

Para remover la almohadilla, en la parte de atrás del asiento, desconecte las correas elásticas.

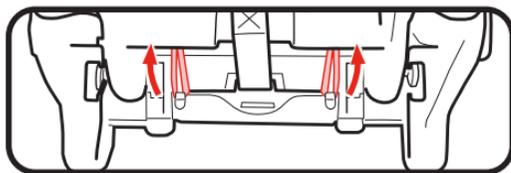

Desabroche la almohadilla del asiento en ambos lados.

Desde los costados del asiento, tire de las pestañas hacia abajo en las esquinas de la almohadilla del asiento para sacarlas de los orificios.




Desde la parte frontal del asiento, tire hacia abajo de las pestañas en la almohadilla del asiento, junto a la manija de reclinar, para sacarlas de los orificios. (Nota: es posible que sea más fácil acceder a los orificios si se reclina el asiento de automóvil primero).

Saque la almohadilla del asiento de alrededor de la palanca de ajuste del arnés.

Levante la almohadilla del asiento para sacarla.

Lave la almohadilla del asiento a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla.

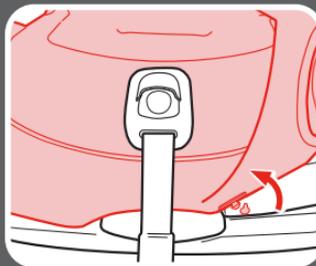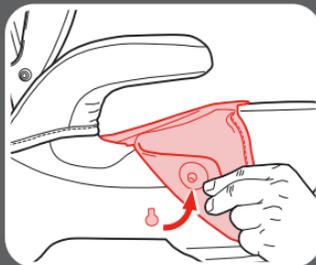
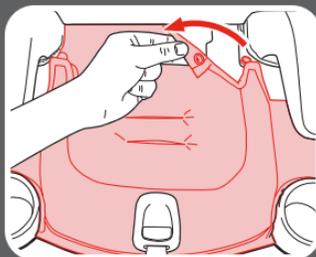


8 Cuidado y
limpieza



Cuidado y limpieza

8

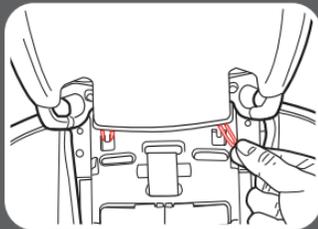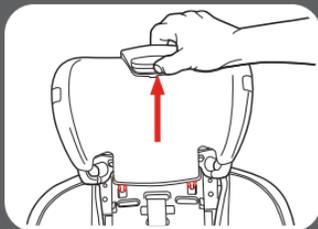

Almohadilla lateral

Límpiala con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fría.

Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.

Desconecte las correas elásticas en frente del asiento debajo del apoyacabezas.

Desabroche los broches de los apoyabrazos en los costados del asiento.

Desde arriba, saque la almohadilla del armazón.

Lave la almohadilla lateral a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla.

8-B Limpieza de la hebilla



Desde el fondo del asiento de automóvil, gire el retén de metal hacia un lado para empujarlo por la ranura con más facilidad. Tire la correa de la hebilla del sistema de seguridad para niños como se indica.

Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA.
NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO ni LUBRICANTES.

Elimine el exceso de agua agitándolo y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabaje con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura de donde la sacó. Tire de la correa de la hebilla para asegurarse de que esté bien sujeta.

¡ADVERTENCIA! Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabaje.

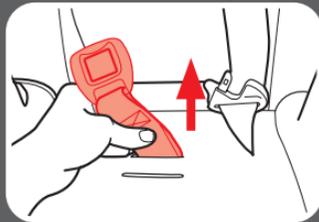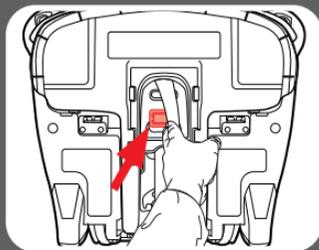

8 Cuidado y limpieza

8-C Limpieza del arnés, del acoplamiento de anclaje inferior y del sistema de fijación

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS, LA CORREA DE ANCLAJE INFERIOR, o LA CORREA DEL SISTEMA DE FIJACIÓN EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del arnés, la correa de anclaje inferior, o la correa del sistema de fijación están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.



8 Cuidado y
limpieza

Notas


Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos,
por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

o

1-800-345-4109

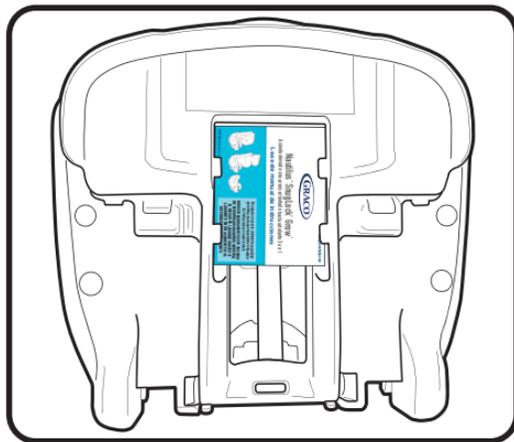

Guarde el manual de
instrucciones en la
base como se indica.