



Slim Snacker™

Owner's manual • Manual du propriétaire
• Manual del propietario



www.gracobaby.com

www.gracobaby.ca

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- **STAY NEAR AND WATCH CHILD DURING USE.** Always keep your child in view.
- **FALL HAZARD:** Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.
 - Always use restraints, and adjust to fit snugly.
 - Tray is not designed to hold child in chair.
- It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- **DO NOT FORCE TRAY** against child. Use only the three adjustment positions. Be sure both adjustment fingers are engaged in armrest slots.
- **STRANGULATION HAZARD:** Do not place highchair in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- **THIS HIGHCHAIR IS DESIGNED TO BE USED BY A CHILD UP TO 3 YEARS OF AGE.** Maximum weight 40 lb (18.1 kg).
- **FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.** If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.
- **DISCONTINUE USING YOUR HIGHCHAIR** should it become damaged or broken.

!MISE EN GARDE

Ne pas se conformer à toutes les mises en garde et directives de montage peut causer des blessures graves ou même la mort.

- **PRIÈRE DE CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION POUR ÉVENTUELLEMENT S'Y RÉFÉRER.**
- **DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE.**
- **RESTER À PROXIMITÉ ET SURVEILLER L'ENFANT LORS DE L'UTILISATION.**
Toujours garder l'enfant à portée de vue.
- **DANGER DE CHUTE :** Des enfants ont subi de graves blessures à la tête, notamment des fractures du crâne, en tombant de chaises hautes. Des chutes peuvent se produire soudainement si l'enfant n'est pas adéquatement attaché.
 - Toujours utiliser les systèmes de retenue et les régler pour qu'ils épousent le corps de l'enfant.
 - Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans le siège.
 - Il est conseillé d'utiliser cette chaise haute en position verticale uniquement lorsque l'enfant peut se tenir assis sans aide.
- **NE PAS FORCER LE PLATEAU** contre le corps de l'enfant. Utiliser seulement les trois positions de réglage. S'assurer que les deux tiges d'ajustement sont dans les fentes de l'accoudoir.
- **DANGER DE STRANGULATION.** Ne pas placer ce produit près d'un endroit où se trouvent des cordons, comme les cordons de stores, rideaux, appareils téléphoniques, etc.
- **CETTE CHAISE HAUTE EST CONçUE POUR ÊTRE UTILISÉE POUR UN ENFANT DE 3 ANS ET MOINS.** Poids maximum 18,1 kg (40 lb).
- **SUIVRE LES DIRECTIVES DE MONTAGE AVEC SOIN.** En cas de problème, communiquer avec notre service à la clientèle.
- **CESSER D'UTILISER VOTRE CHAISE HAUTE** si elle est endommagée ou brisée.

!ADVERTENCIA

Si no se cumplen estas advertencias y se siguen las instrucciones de armado, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA UTILIZARLO EN EL FUTURO.**
- **SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.**
- **QUÉDESE CERCA Y VIGILE AL NIÑO DURANTE EL USO.** Siempre tenga su niño a la vista.
- **PELIGRO DE CAÍDAS:** Los niños han sufrido lesiones severas de la cabeza, incluso fracturas del cráneo, al caerse desde una silla alta. Las caídas pueden ocurrir repentinamente si no se ha asegurado correctamente al niño.
 - Use siempre los sistemas de seguridad y ajústelos para que queden bien ajustados.
 - La bandeja no se diseñó para asegurar al niño en la silla.
- Se recomienda el uso de la silla alta en la posición vertical solamente por niños que sean capaces de sentarse erguidos sin ayuda.
- **NO FUERCE LA BANDEJA CONTRA EL NIÑO.** Use solamente las tres posiciones de ajuste. Asegúrese de que ambos dedos de ajuste están trabados en las ranuras de los apoyabrazos.

- **PELIGRO ESTRANGULACIÓN:** No coloque la silla alta en cualquier lugar donde haya cordones, tales como cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.
- **ESTA SILLA ALTA ESTÁ DISEÑADA SER USADA POR UN NIÑO DE 3 AÑOS DE EDAD COMO MAXIMO.** Con un peso máximo de 40 libras (18,1 kg).
- **SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE CUIDADOSAMENTE.** Si experimenta alguna dificultad, por favor, contacte al Departamento de Servicio al Cliente.
- **DEJE DE USAR SU SILLA ALTA** si ésta se daña o rompe.

Parts list • Liste des pièces • Lista de las piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service. 1-800-345-4109

No tools required.

Ce modèle peut ne pas comprendre certaines des caractéristiques décrites ci-dessous.

S'assurer d'avoir toutes les pièces correspondant à ce modèle **AVANT** d'assembler ce produit.
Si des pièces sont manquantes, communiquer avec notre service à la clientèle.
1-800-345-4109




Aucun outil nécessaire.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación.

Verifique que tiene todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente. 1-800-345-4109


No requiere herramientas.

ALL MODELS • TOUS LES MODÈLES • TODOS MODELOS

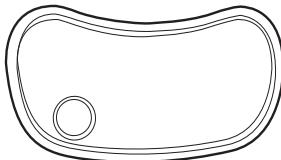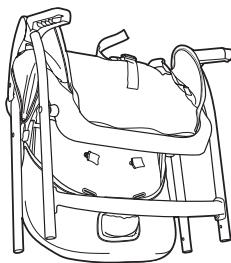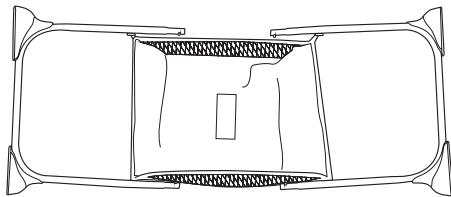

Attaching rear legs • Installation des pattes arrière • Colocación de las patas traseras

1

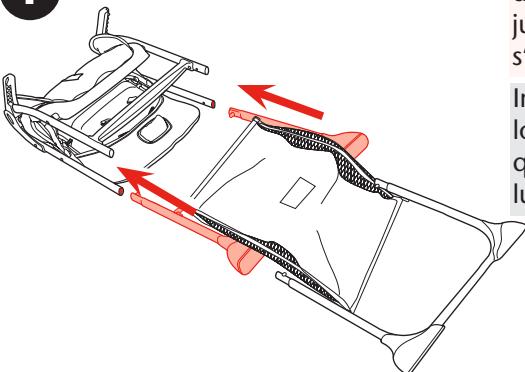


Insert "U" tube into the rear tubes until they snap into place.

Insérer le tube en « U » dans les tubes arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Inserte el tubo en "U" en los tubos traseros hasta que se traben en su lugar.

2

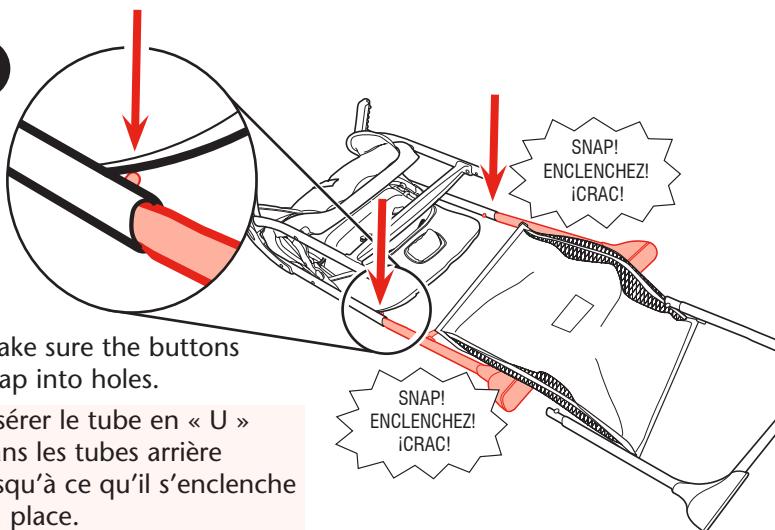


Make sure the buttons snap into holes.

Insérer le tube en « U » dans les tubes arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Asegúrese de que los botones se traben en los agujeros.

Front legs • Pattes avant • Patas delanteras

3

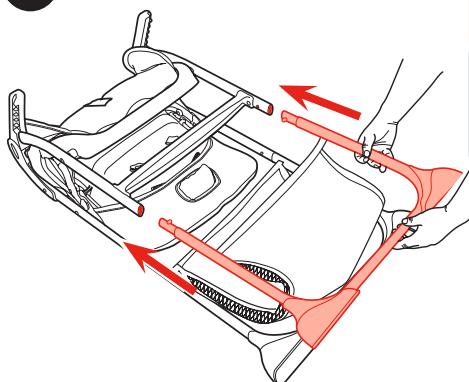


Insert "U" tube into the front leg tubes.

Insérer le tube en « U » dans les tubes de pattes avant.

Inserte el tubo en "U" en los tubos de las patas delanteras.

4

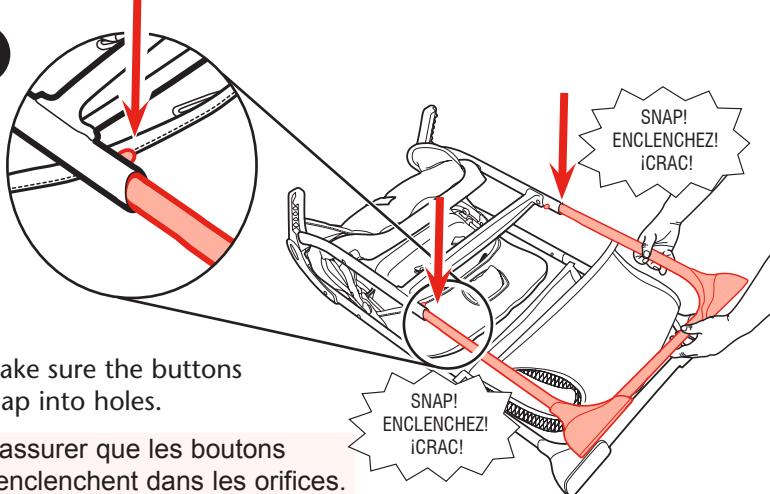


Make sure the buttons snap into holes.

S'assurer que les boutons s'enclenchent dans les orifices.


Asegúrese de que los botones se traban en los agujeros.

To unfold • Dépliage • Para desplegar

1

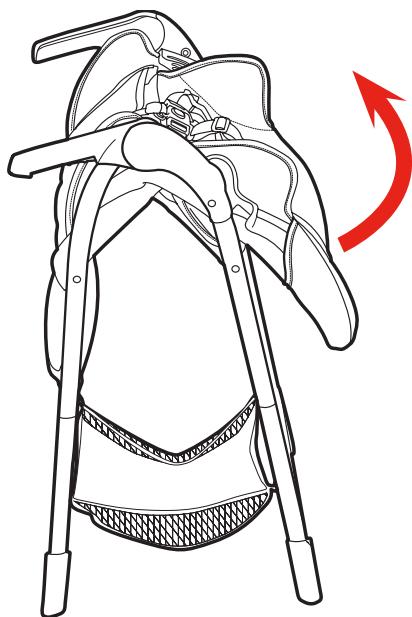

2

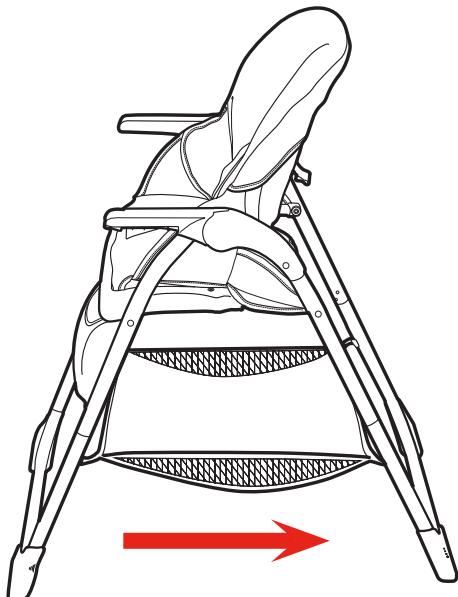

To secure child • Pour installer votre enfant en toute sécurité • Para asegurar al niño

⚠ WARNING Falling Hazard: Always use the seat belt.


⚠ MISE EN GARDE Danger de chute:

Toujours utiliser la ceinture du siège.


⚠ ADVERTENCIA Peligro de caída: Use siempre el cinturón de seguridad.

5 Point Harness • Harnais à 5 points • Arnés de 5 puntos


1

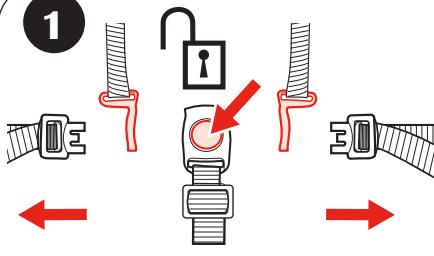


2

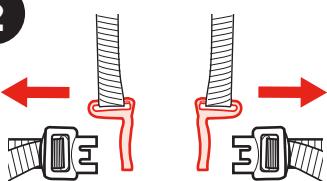

3

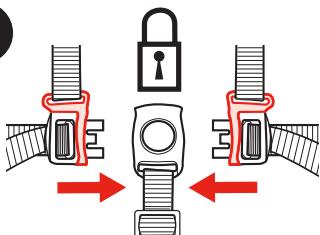

4

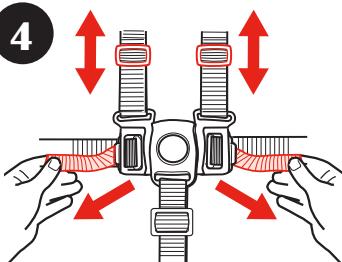


Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment.

Utiliser le dispositif de réglage coulissant à l'épaule et à la taille pour un ajustement plus précis.

Use el ajuste deslizable en el hombro y la cintura para hacer ajustes más apretados.

5

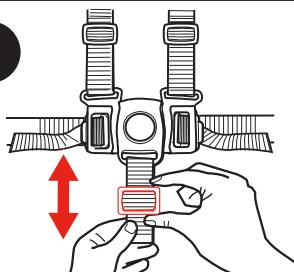


3 Point harness • Harnais à 3 point • Arnés de 3 puntos




To convert to 3-pt harness.

Pour transformer en harnais à 3 points.


Para convertirlo en un arnés de 3 puntos.

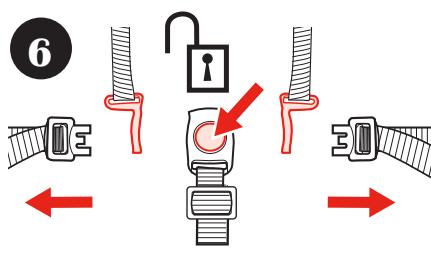


7

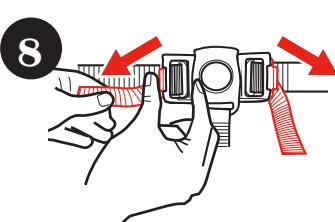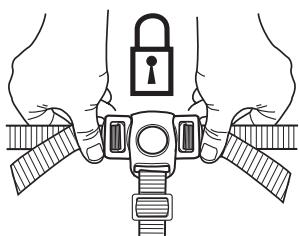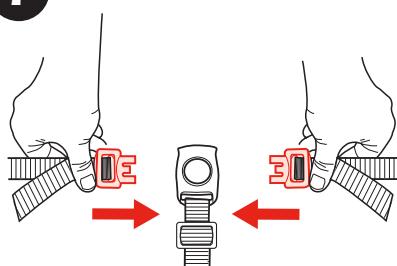

9

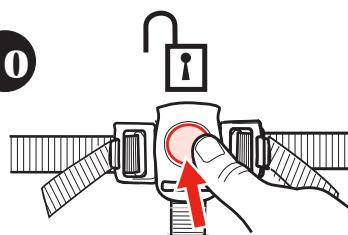

11

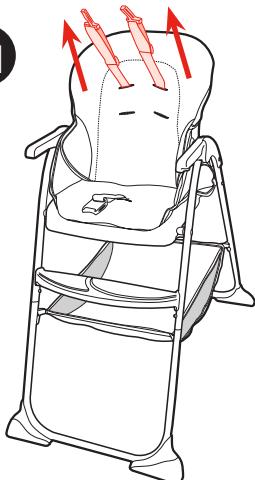

When changing harness strap slots,
MAKE SURE harness straps are going
through same slots in seat pad and seat
back.

Au moment de changer les fentes du
passage de la courroie, S'ASSURER que
la courroie du harnais passe à travers la
même fente dans le coussin et le dos-
sier du siège.

Cuando cambia las ranuras de la correa
del arnés, ASEGÚRESE de que las correas
del arnés pasan por las mismas ranuras
en la almohadilla y en el respaldo del
asiento.




The harness straps must go into the
slot that is even with or slightly above
the shoulders. Avoid twisting straps.


Les courroies du harnais doivent être
passées dans les fentes situées ou au
niveau des épaules ou légèrement
au-dessus. Éviter de tordre les courroies.

Las correas del arnés deben pasar por la
ranura a la altura o apenas por
encima de los hombros. Evite doblar las
correas.

Attaching tray • Installation du plateau • Instalación de la bandeja

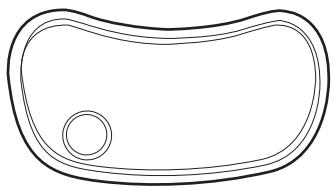

1

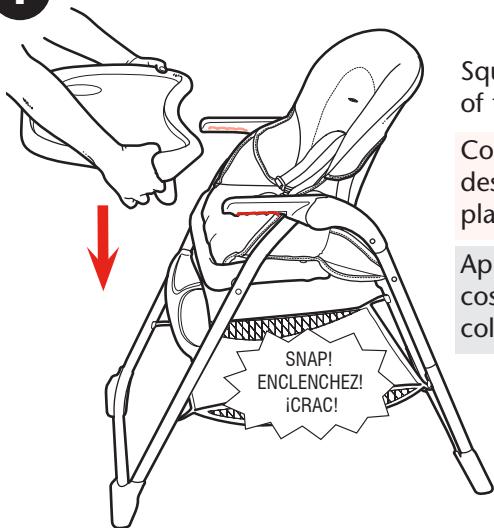


Squeeze lever on both sides of tray and place on chair.

Comprimer le levier situé des deux côtés du plateau et placer sur la chaise.

Apriete la palanca en ambos costados de la bandeja y colóquela en la silla.


To recline • Inclinaison • Reclinación

1

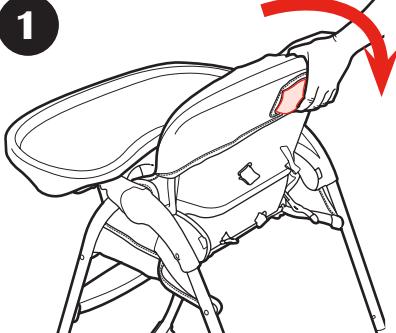

With baby out of high chair, squeeze recline lever and adjust seat back to 1 of 3 positions.


Lorsque le bébé est hors de la chaise haute, comprimer le levier d'inclinaison et ajuster le dossier du siège à l'un des 3 positions.

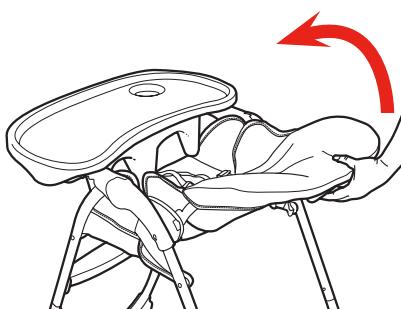

Con el bebé fuera del sillón alta, apriete la palanca de reclinación y ajuste el respaldo del asiento en 1 de las 3 posiciones.

To fold for storage • Replier pour rangement • Cómo plegarlo para el almacenamiento

1

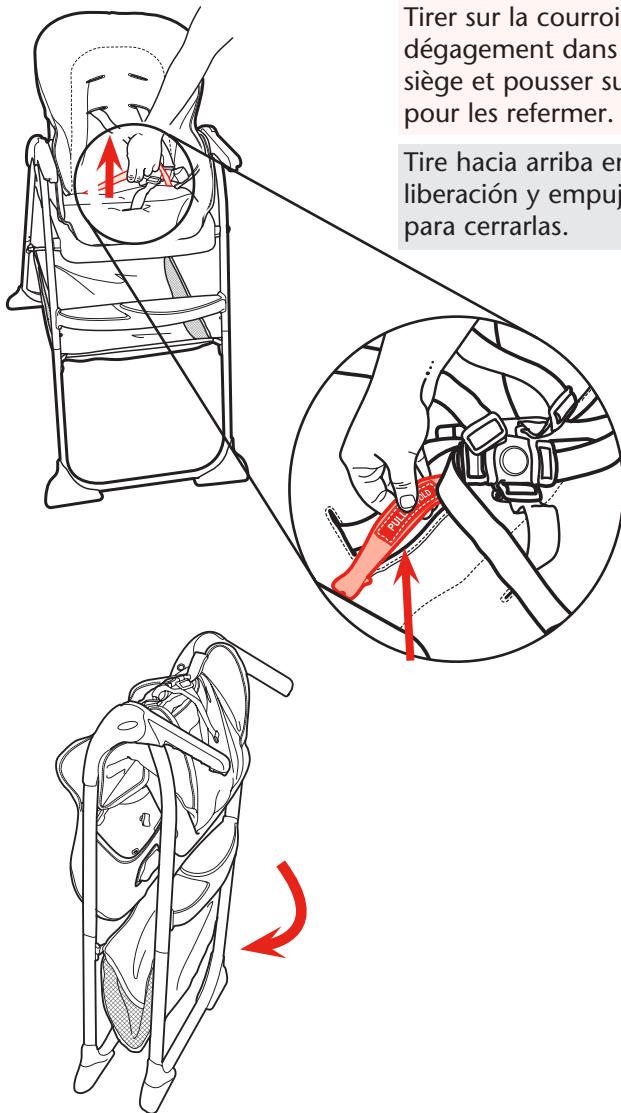


Pull up on release strap in seat area and push legs closed.

Tirer sur la courroie de dégagement dans la zone du siège et pousser sur les pattes pour les refermer.

Tire hacia arriba en la correa de liberación y empuje las patas para cerrarlas.

Basket • Panier • Canasta

1

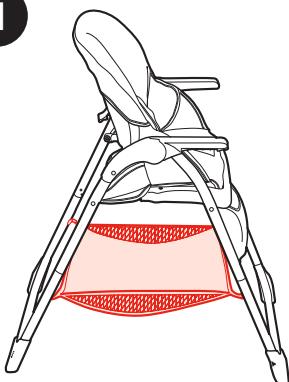

Never store items in basket that are not safe for children and never allow children to play around storage basket.

Ne jamais ranger dans le panier de rangement des objets qui ne sont pas sûrs pour les enfants ni permettre aux enfants de jouer à proximité.

Nunca guarde artículos en la canasta que no sean seguros para los niños y nunca deje que los niños jueguen cerca de la canasta de almacenamiento.

Care and maintenance

- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR HIGHCHAIR** for worn parts, torn vinyl or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **TO CLEAN HIGHCHAIR FRAME**, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **TO CLEAN SEAT COVER**, Refer to your care tag on your seat pad for washing instructions. NO BLEACH or detergent.

Nettoyage et entretien

- **INSPECTER DE TEMPS EN TEMPS CETTE CHAISE HAUTE** afin de repérer toute vis relâchée, pièce usée, vinyle déchiré ou couture décousue.
- **POUR NETTOYER L'ARMATURE DE LA CHAISE HAUTE**, utiliser un savon de ménage et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT ni de détergent.
- **POUR NETTOYER LA HOUSSE DE SIÈGE**, consulter les directives de lavage sur l'étiquette d'entretien du coussin. NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.

Cuidado y mantenimiento

- **DE VEZ EN CUANDO INSPECCIONE LA SILLA ALTA** para determinar si hay tornillos sueltos, partes gastadas o materiales rotos. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos Graco.
- **PARA LIMPIAR EL BASTIDOR DE SU SILLA ALTA** utilice únicamente jabón y agua tibia. NO UTILICE BLANQUEADOR o detergente doméstico.
- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO**, Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR ni detergente.

Notes • Notas

Notes • Notas

Notes • Notas

Replacement parts • Warranty information (USA)
• **Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie**
(au Canada) • Información sobre la garantía y las
piezas de repuesto (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
or/ó
1-800-345-4109

To purchase parts or accessories or for warranty information in Canada, please contact us at the following :

Pour commander des pièces ou obtenir des renseignements sur la garantie au Canada, communiquer avec nous :

www.gracobaby.ca
or/ou
1-800-345-4109

Product Registration (USA)
Enregistrement du produit (au Canada)
Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Pour inscrire votre produit Graco aux États-Unis, visiter notre site Internet www.gracobaby.com/productregistration ou retrouver la carte d'enregistrement fournie avec le produit. Pour le moment nous n'acceptons pas d'inscriptions de produits des résidents hors des États-Unis.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.