




QUICK START GUIDE GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

SmartSense™




Soothing Bassinet • Moisés tranquilizador

NWL0001549513C 1/24

Assemble Base • Para ensamblar la base

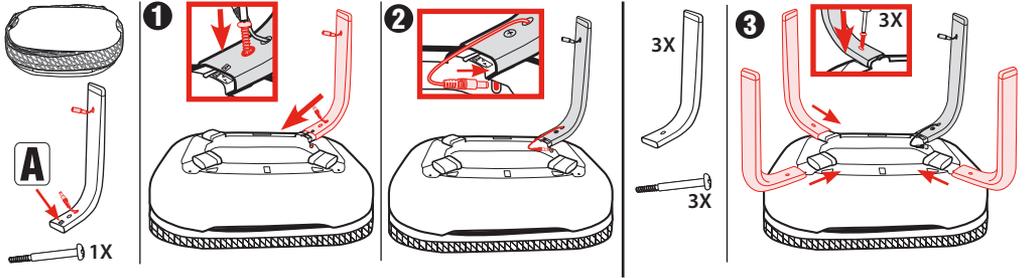


Assemble Bassinet • Para ensamblar el moisés

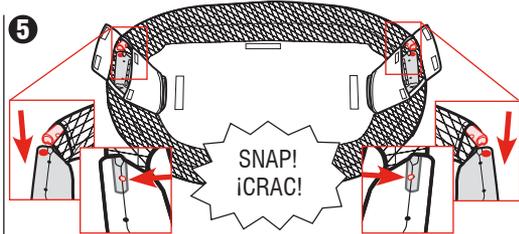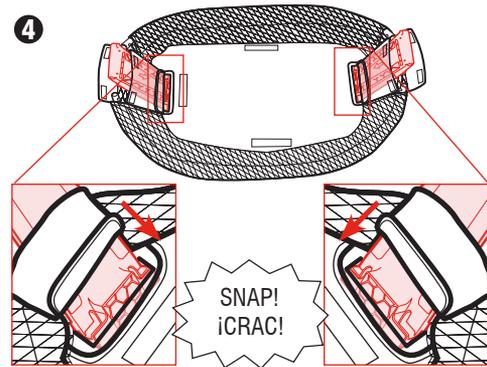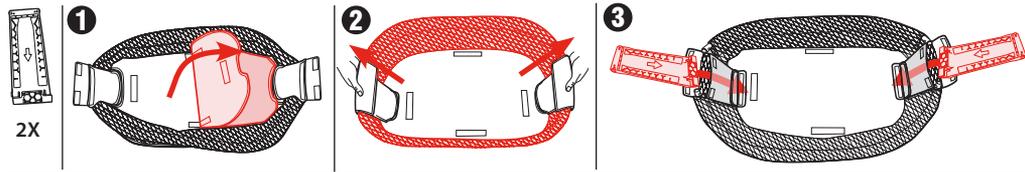



Pro tip: Simultaneously insert both ends of one of the top rails into openings in side mounts.

Consejo experto: Inserte simultáneamente ambos extremos de una de las barandas superiores en las aberturas de los montantes laterales.

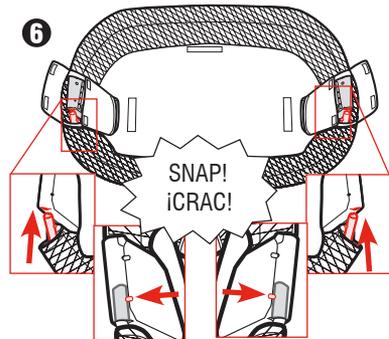


Pro tip: Simultaneously insert both ends of one of the top rails into openings in side mounts.

Consejo experto: Inserte simultáneamente ambos extremos de una de las barandas superiores en las aberturas de los montantes laterales.

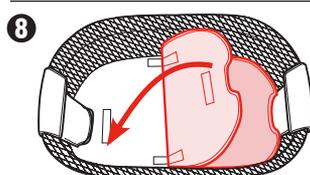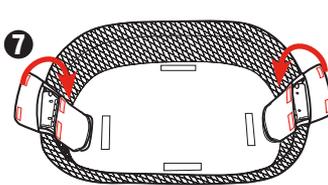

PLUG IN • ENCHÚFELO

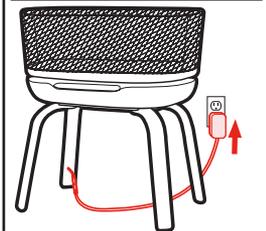

Bassinet Controls • Controles del Moisés



	POWER: Press power to turn bassinet controls on. Press again to turn bassinet controls off.	ENCENDIDO: Oprima el botón de encendido para activar los controles del moisés. Oprima el botón de nuevo para apagar los controles del moisés.
	MOTION: Press to cycle through 3 motion speed options. Press and hold to turn off.	MOVIMIENTO: Presione para pasar por las 3 opciones de velocidad de movimiento. Para apagarlas, presione y mantenga presionado.
	VIBRATION: Press to choose 2 vibration settings. Press and hold to turn off. Pressing Vibration selection while Music and Sounds or White Noise are on will add tactile sound which is vibration that follows your sound.	VIBRACIÓN: Oprima para elegir 2 ajustes de vibración. Para apagarlas, oprima y mantenga oprimido. Oprimir la selección de vibración mientras están activados la música y los sonidos o el ruido blanco añadirá sonido táctil, que es una vibración que sigue el sonido.
	MUSIC AND SOUNDS: Press to turn Music and Sounds on and to skip to next song. Press and hold to turn off.	MÚSICA Y SONIDOS: Presione para encender de música y sonidos y para pasar a la siguiente canción. Para apagarlo, presione y mantenga presionado.
	WHITE NOISE: Press to turn White Noises on and to skip to next song. Press and hold to turn off.	RUIDO BLANCO: Presione para activar el ruido blanco y para pasar a la siguiente canción. Para desactivarlo, manténgalo oprimido.
	VOLUME SELECTION: While desired Music and Sounds or White Noise selection is on press volume to choose volume setting. Press and hold Volume Down (–) to turn volume off.	SELECCIÓN DE VOLUMEN: Con la selección deseada de música y sonidos o ruido blanco encendida, oprima el volumen para elegir la configuración de volumen. Oprima y mantenga oprimida reducción de volumen (–) para apagarlo.

Cry Detection™ Technology • Tecnología Cry Detection™



If not already on, press power (☉) and then press Cry Detection™ Mode (☺).

Si no está activado, oprima el botón de encendido (☉) y luego oprima el modo Cry Detection™ (☺).

When product is on and Cry Detection™ Mode is active the sensor indicator (☺) will illuminate and product reacts as follows.

(☺) **SOLID** - Baby Face illuminated means Cry Detection™ Technology enabled.

(☺) **PULSE** - Baby face will pulse to indicate Cry Detection™ technology is working to soothe.

If Cry Detection™ Technology detects crying has stopped, the baby face will remain illuminated while product is listening for the next cry.

If no additional cry is detected for 15 minutes, motion/vibration/music/sounds will gradually decrease to off over a 5 minute period, but detection will remain on and in listening mode (☺ illuminated).

Quando el producto esté encendido y el modo Cry Detection™ esté activado, el indicador del sensor (☺) se iluminará y el producto reaccionará de la siguiente manera.

(☺) **SIN PARPADEAR** - La cara del bebé iluminada significa que la tecnología Cry Detection™ está activada.

(☺) **PARPADEANDO** - La cara de bebé parpadeará, indicando que la tecnología Cry Detection™ está funcionando y calmando al bebé.


Si la tecnología Cry Detection™ detecta que el llanto se detiene, la cara del bebé permanecerá iluminada hasta que se detecte el llanto siguiente.

Si no se detecta más llanto durante 15 minutos, el movimiento/la vibración/la música/los sonidos se reducirán gradualmente hasta apagarse durante un período de 5 minutos, pero la detección seguirá activada y en modo de escucha (☺ cara del bebé iluminada).



Bluetooth® Wireless Technology • Tecnología inalámbrica de Bluetooth®

1 CONNECT TO NEW DEVICE
CONECTE A UN DISPOSITIVO NUEVO

HOLD
MANTENGA
PRESIONADO

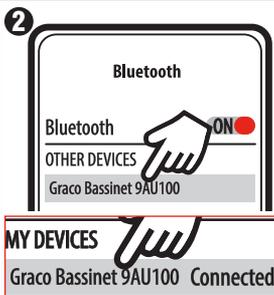

**DISCONNECT
PARA DESCONECTAR**

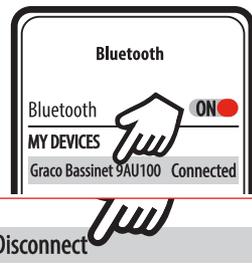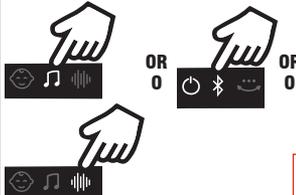

Need more help? CHECK OUT GRACOBABY.COM

This Quick Start Guide is here to help you get started quickly, but please remember to read and understand your instruction manual for full details on how to use your product.

¿Necesita más ayuda? CONSULTE GRACOBABY.COM

Le ofrecemos esta guía rápida para ayudarle a empezar rápido con la instalación, pero recuerde leer y comprender el manual de instrucciones para obtener la información completa de uso de su producto.