





# FoodSaver®

THE #1 VACUUM SEALING SYSTEM

## HOW TO:

### MAKE A FOODSAVER® BAG:

1. Open Appliance Door and place roll into Roll Storage. For best results, insert roll with material flap down.
2. Lift up Roll Cutter Bar and place bag material beneath the Cutter Bar.
3. Pull out enough bag material to hold item being vacuum sealed, plus 3 inches (7.62 cm). Lower the Roll Cutter Bar and slide Bag Cutter across the Cutter Bar.
4. Press Seal Button. Red Seal Indicator Light will illuminate.
5. Using two hands, slowly insert open end of bag, curled down, into Vacuum Channel until clamp motor starts.
6. When Red Seal Indicator Light turns off, sealing is complete. You may remove bag from the Vacuum Channel.

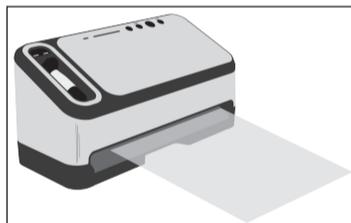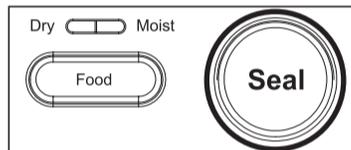

Insert Bag curl downward


### VACUUM SEAL A FOODSAVER® BAG:

1. Place item(s) in bag, allowing at least 3 inches (7.62 cm) of space between bag contents and top of bag.
2. Your new FoodSaver® System automatically vacuums and seals. To Vacuum: **DO NOT PRESS THE SEAL BUTTON.** Using two hands, slowly insert open end of bag, curled down, into Vacuum Channel.
3. Continue to hold bag until Vacuum Pump starts. You may now release bag. The Vacuum Progress Lights will illuminate.
4. When Red Seal Indicator Light turns off, remove bag. Refrigerate, freeze or store as needed.



### VACUUM SEAL FOODSAVER® ZIPPER BAGS: (available in select models)

1. Prepare Zipper Bags according to FoodSaver® Accessory Guidelines, which are included with accessory purchases. For Zipper Bags, make sure not to put any food under the valve and press zipper closed with finger while bag is lying down on a flat surface.
2. Place end of Retractable Handheld Sealer over Zipper Bag valve.
3. Press Accessory Button to vacuum. Zipper bags are safe for pantry and fridge use only.

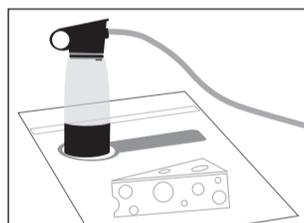

### VACUUM SEAL FOODSAVER® CONTAINERS: (sold separately)

1. Prepare FoodSaver® Preserve & Marinate Container according to Guidelines, which are included with container purchase.
2. Place end of Retractable Handheld Sealer over Container valve.
3. Press Accessory Button to vacuum.



To release vacuum and open, turn knob on lid to Open.




# FoodSaver<sup>MD</sup>

LE SYSTÈME D'EMBALLAGE SOUS VIDE N° 1

## COMMENT...

### FAIRE UN SAC FOODSAVER<sup>MD</sup> :

1. Ouvrir la porte de l'appareil et placer le rouleau dans le compartiment. Pour de meilleurs résultats, insérer le rouleau avec le rabat vers le bas.
2. Soulever la barre coupe-sac et placer le matériau de sac sous la barre coupe-sac.
3. Tirer sur assez de matériau de sac pour tenir l'article qui est emballé sous vide et rajouter 7,62 cm (3 pouces). Abaisser la barre coupe-sac et glisser le coupe-sac le long de la barre.
4. Appuyer sur le bouton « Seal » (sceller). Le voyant lumineux rouge de scellement s'allumera.
5. À l'aide de vos deux mains, insérer lentement le sac côté ouvert et côté bombé vers le bas dans la fente d'aspiration jusqu'à ce que le moteur de pince démarre.
6. Lorsque le voyant lumineux orange de scellement s'éteint, le scellement est terminé. Vous pouvez retirer le sac de la fente d'aspiration.

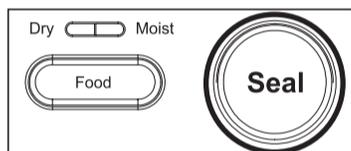

Insérer un sac le côté bombé vers le bas

### METTRE UN SAC FOODSAVER<sup>MD</sup> SOUS VIDE :

1. Placer le ou les articles dans le sac en laissant un espace d'au moins 7,62 cm (3 pouces) entre le contenu et le haut du sac. L'espace supplémentaire est nécessaire pour permettre au sac de bien emballer le contenu.
2. Votre nouveau système FoodSaver<sup>MD</sup> emballe sous vide et scelle automatiquement. Pour emballer sous vide : NE PAS APPUYER SUR LE BOUTON « Seal » (sceller). À l'aide de vos deux mains, insérer lentement le sac côté ouvert et côté bombé vers le bas dans la fente d'aspiration.
3. Continuer à maintenir le sac jusqu'à ce que la pompe de mise sous vide démarre. Vous pouvez maintenant relâcher le sac. Le voyant lumineux de progression de l'emballage sous vide s'allumera.
4. Une fois que le voyant lumineux rouge de scellement s'éteint, retirer le sac.




Réfrigérer, congeler ou ranger au besoin.

### SACS D'EMBALLAGE SOUS VIDE À GLISSIÈRE FOODSAVER<sup>MD</sup> : (offert sur certains modèles)

1. Préparer les sacs à glissière selon sur les accessoires FoodSaver<sup>MD</sup> qui accompagnent tout achat d'accessoire. Pour les sacs à glissière, ne pas mettre d'aliment sous la valve et appuyer sur la glissière avec le doigt pour la fermer lorsque le sac est posé sur une surface plane.
2. Placer l'extrémité de la scelleuse à main escamotable sur la valve du sac à glissière.
3. Appuyer sur le bouton « Accessory » (accessoire) pour créer le vide.

Les sacs à glissière sont destinés à la conservation au garde-manger et au réfrigérateur seulement.

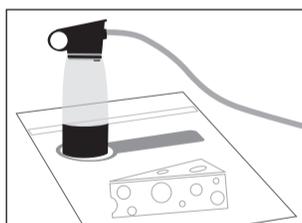

### CONTENANTS D'EMBALLAGE SOUS VIDE FOODSAVER<sup>MD</sup> : (vendus séparément)

1. Préparer le contenant de conservation et de marinade FoodSaver<sup>MD</sup> selon les Consignes qui sont incluses à l'achat du contenant.
2. Placer l'extrémité de la scelleuse à main escamotable sur la valve du contenant.
3. Appuyer sur le bouton « Accessory » (accessoire) pour créer le vide.

Pour relâcher et ouvrir, tourner la poignée sur le couvercle en position « Open » (ouvrir).



Consulter le guide d'utilisateur pour les instructions et les mises en garde complètes.


# FoodSaver®

EL SISTEMA DE ENVASADO AL VACÍO #1

## CÓMO

### HACER UNA BOLSA FOODSAVER®:

1. Abra la puerta del aparato y coloque el rollo en el portarrollos. Para obtener los mejores resultados, introduzca el rollo con la solapa del material hacia abajo.
2. Levante la barra cortadora del rollo y coloque el material de bolsa debajo de la barra cortadora.
3. Saque suficiente material de bolsa para sostener el artículo que se va a sellar al vacío, más 3 pulgadas (7.62 cm). Baje la barra cortadora y deslice el cortador de bolsas a través de la barra cortadora.
4. Pulse el botón Sellar. La luz roja del indicador de sellado se iluminará.
5. Con las dos manos, introduzca lentamente el extremo abierto de la bolsa, con la curva hacia abajo, en el canal de vacío hasta que se ponga en marcha el motor de la pinza.
6. Cuando la luz roja del indicador de sellado se apague, el sellado se habrá completado. Puede retirar la bolsa del canal de vacío.

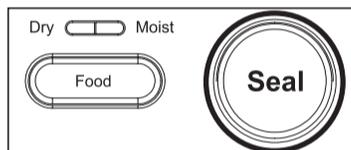

*Insérer un sac le côté bombé vers le bas*

### SELLAR AL VACÍO UNA BOLSA FOODSAVER®:


1. Coloque el/los artículo(s) en la bolsa, dejando un espacio de al menos 3 pulgadas (7.62 cm) entre el contenido de la bolsa y la parte superior de la misma. El espacio extra es necesario para permitir que la bolsa se selle firmemente alrededor del contenido.
  2. Su nuevo sistema FoodSaver® aspira y sella automáticamente. Para aspirar: **NO PRESIONE EL BOTÓN SELLAR.** Con las dos manos, introduzca lentamente el extremo abierto de la bolsa, con la curva hacia abajo, en el canal de vacío.
  3. Continúe sujetando la bolsa hasta que la bomba de vacío se ponga en marcha. Ahora puede soltar la bolsa. Se encenderán las luces de progreso del proceso de envasado al vacío.
  4. Cuando la luz roja del indicador de sellado se apague, retire la bolsa.
- Refrigere, congele o guarde según sea necesario.



### BOLSAS CON CREMALLERA PARA SELLAR AL VACÍO FOODSAVER®:

(disponible en algunos modelos)

1. Prepare las bolsas con cremallera de acuerdo con las indicaciones de los accesorios FoodSaver®, que se incluyen con la compra de los accesorios. En el caso de las bolsas con cremallera, asegúrese de no poner ningún alimento debajo de la válvula y presione la cremallera para cerrarla con el dedo mientras la bolsa está apoyada en una superficie plana.
  2. Coloque el extremo del sellador de mano retráctil en la válvula de la bolsa con cremallera.
  3. Presione el botón Accesorio para aspirar.
- Las bolsas con cremallera son seguras solo para uso en despensa y nevera.

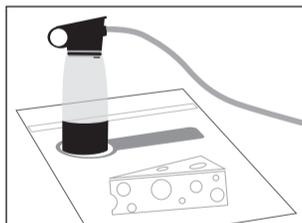

### RECIPIENTES PARA SELLAR AL VACÍO FOODSAVER®: (se venden por separado)

1. Prepare el recipiente para Conservar y Marinar FoodSaver® de acuerdo con las indicaciones, que se incluyen con la compra del recipiente.
2. Coloque el extremo del sellador de mano retráctil sobre la válvula del contenedor.
3. Presione el botón Accesorio para aspirar.



Para liberar el vacío y abrir, gire la perilla de la tapa para abrir.

Consulte el Manual del Propietario para conocer todas las instrucciones y precauciones.  
V4800\_22EFSQSG1 (digital)\_GCDS-SL PKG0001358400