


FoodSaver®

THE #1 VACUUM SEALING SYSTEM


HOW TO:

MAKE A FOODSAVER® BAG:


- Using scissors, cut enough bag material from roll to hold item, plus 3 inches (7.62 cm).
- Insert one end of bag material across Sealing Strip.
- Press Lid to lock. Dry Mode Light will illuminate when the Lid is fully locked and ready to Operate.
- Press Seal Button.
- When Seal Indicator Light stops flashing and becomes constant, sealing is complete. Press Lid Release Buttons to open Lid.

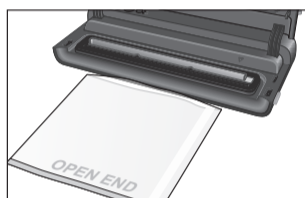

Place Bag on Sealing Strip

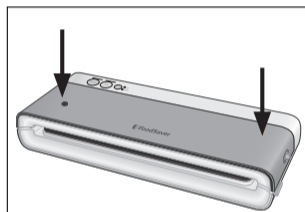

Close and lock Lid

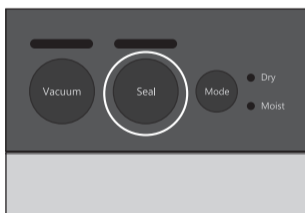


Press Seal Button

VACUUM SEAL A FOODSAVER® BAG:

- Place item(s) in bag, allowing at least 3 inches (7.62 cm) of space between bag contents and top of bag.
- Open Appliance Lid and place open end of bag into Vacuum Channel (Drip Tray).
- Press Lid to lock. Dry Mode Light will illuminate when Lid is fully locked and ready to Operate.
- Press Vacuum Button to begin vacuum and sealing process. Motor will continue to run until bag is fully vacuumed, then will automatically seal.
- When Seal Indicator Light stops flashing and becomes constant, press Release Buttons on both sides to open. Remove bag. Refrigerate, freeze or store as needed.



Place Bag in Vacuum Channel

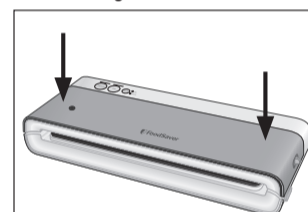


Close and lock Lid



Press Vacuum Button

VACUUM SEAL FOODSAVER® ZIPPER BAGS: (sold separately)

- Prepare Zipper Bags according to FoodSaver® Accessory Guidelines, which are included with accessory purchases. For Zipper Bags, make sure not to put any food under the valve and press zipper closed with finger while bag is lying down on a flat surface.
 - Press Lid to lock. Dry Mode Light will illuminate when Lid is fully locked and ready to operate.
 - Insert one end of the Accessory Hose into Accessory Port on Appliance until it clicks into place. Place Handheld Sealer on Zipper Bag valve.
 - Press Vacuum Button.
- Zipper bags are safe for pantry and fridge use only.

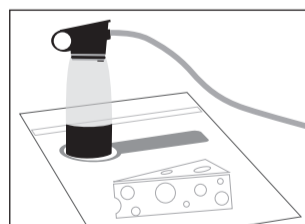

VACUUM SEAL FOODSAVER® CONTAINERS: (sold separately)

- Prepare FoodSaver® Preserve & Marinate Container according to Guidelines, which are included with container purchase.
 - Press Lid to lock. Dry Mode Light will illuminate when Lid is fully locked and ready to operate.
 - Insert one end of Accessory Hose into Accessory Port on Appliance. Place Handheld Sealer on Container valve.
 - Press Vacuum Button.
- To release vacuum and open, turn knob on lid to Open.



See Owner's Manual for full instructions and safeguards.


FoodSaver^{MD}

LE SYSTÈME D'EMBALLAGE SOUS VIDE N° 1


COMMENT...

FAIRE UN SAC FOODSAVER^{MD} :

1. À l'aide de ciseaux, couper suffisamment de matériau de sac du rouleau pour tenir l'article, plus 7,62 cm (3 pouces).
2. Insérer une extrémité du matériau du sac le long de la bande de scellement.
3. Appuyer sur le couvercle pour le verrouiller. Le voyant du mode sec s'allume lorsque le couvercle est complètement verrouillé et prêt à Fonctionner.
4. Appuyer sur le bouton « Seal » (sceller).
5. Une fois que le voyant lumineux de scellement arrête de clignoter et devient fixe, le scellement est terminé. Appuyer sur les boutons de déverrouillage pour ouvrir le couvercle, soulever le couvercle et retirer le sac.

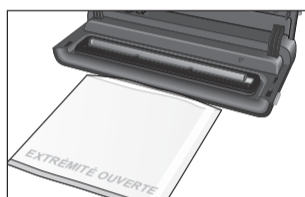

Placer le sac sur la bande de scellement

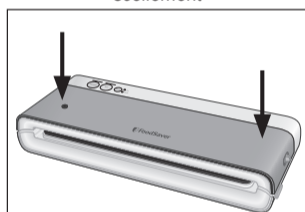

Fermer et verrouiller le couvercle




Appuyer sur le bouton « Seal » (sceller)

METTRE UN SAC FOODSAVER^{MD} SOUS VIDE :

1. Placer le ou les articles dans le sac en laissant un espace d'au moins 7,62 cm (3 pouces) entre le contenu et le haut du sac.
2. Ouvrir le couvercle de l'appareil, et placer l'extrémité ouverte du sac dans la fente d'aspiration (ramasse-gouttes).
3. Appuyer sur le couvercle pour le verrouiller. Le voyant du mode sec s'allume lorsque le couvercle est complètement verrouillé et prêt à Fonctionner.
4. Appuyer sur le bouton « Vacuum » (emballer sous vide) pour démarrer le processus d'emballage sous vide et de scellement. Le moteur tourne jusqu'à ce que le sac soit complètement sous vide, puis le scelle automatiquement.
5. Lorsque le voyant lumineux de scellement arrête de clignoter et devient fixe, appuyer sur les boutons de déverrouillage sur les deux côtés pour ouvrir le couvercle. Retirer le sac.



Placer le sac dans la fente d'aspiration

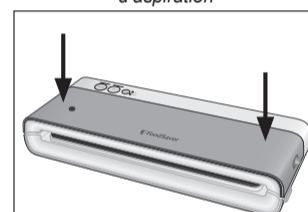

Fermer et verrouiller le couvercle




Appuyer sur le bouton « Vacuum » (emballer sous vide)

Réfrigérer, congeler ou ranger au besoin.

SACS D'EMBALLAGE SOUS VIDE À GLISSIÈRE FOODSAVER^{MD} : (vendus séparément)

1. Préparer les sacs à glissière selon sur les accessoires FoodSaver^{MD} qui accompagnent tout achat d'accessoire. Pour les sacs à glissière, ne pas mettre d'aliment sous la valve et appuyer sur la glissière avec le doigt pour la fermer lorsque le sac est posé sur une surface plane.
2. Appuyer sur le couvercle pour le verrouiller. Le voyant du mode sec s'allume lorsque le couvercle est complètement verrouillé et prêt à Fonctionner.
3. Insérer une extrémité du tuyau accessoire dans le port pour accessoire de l'appareil. Placer la scelleuse à main sur la valve du sac à glissière.
4. Appuyer sur le bouton « Vacuum » (emballer sous vide).

Les sacs à glissière sont destinés à la conservation au garde-manger et au réfrigérateur seulement.

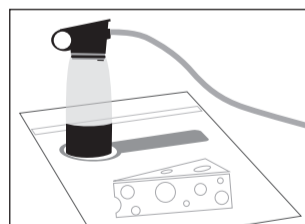

CONTENANTS D'EMBALLAGE SOUS VIDE FOODSAVER^{MD} : (vendus séparément)

1. Préparer le contenant de conservation et de marinade FoodSaver^{MD} selon les Consignes qui sont incluses à l'achat du contenant.
2. Appuyer sur le couvercle pour le verrouiller. Le voyant du mode sec s'allume lorsque le couvercle est complètement verrouillé et prêt à Fonctionner.
3. Insérer une extrémité du tuyau accessoire dans le port pour accessoire de l'appareil. Placer la scelleuse à main sur la valve du contenant.
4. Appuyer sur le bouton « Vacuum » (emballer sous vide). Pour relâcher et ouvrir, tourner la poignée sur le couvercle en position « Open » (ouvrir).



Consulter le guide d'utilisateur pour les instructions et les mises en garde complètes.


FoodSaver®

EL SISTEMA DE ENVASADO AL VACÍO #1


CÓMO

HACER UNA BOLSA FOODSAVER®:


1. Usando unas tijeras, corte suficiente material de bolsa del rollo para contener el artículo, más 3 pulgadas (7.62 cm).
2. Inserte un extremo del material de la bolsa a través de la banda de sellado.
3. Presione la tapa para bloquearla. La luz de modo seco se iluminará cuando la tapa esté completamente bloqueada y lista en modo Funcionamiento.
4. Presione el botón Sellar.
5. Cuando la luz indicadora de sellado deja de parpadear y se vuelve constante, el sellado está completo. Presione los botones de desbloqueo de la tapa para abrirla.

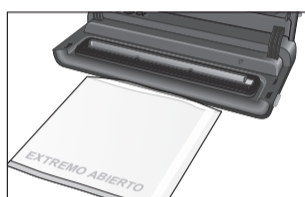

Coloque la bolsa en la Banda de sellado

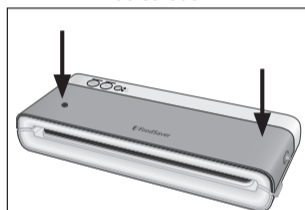


Cierre y bloquee la tapa

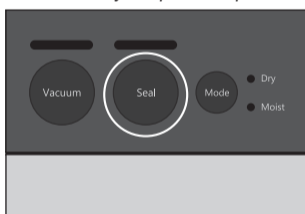


Presione el botón Sellar

SELLAR AL VACÍO UNA BOLSA FOODSAVER®:

1. Coloque los artículos en la bolsa, dejando al menos 3 pulgadas (7.62 cm) de espacio entre el contenido de la bolsa y la parte superior de la misma.
2. Abra la tapa del aparato y coloque el extremo abierto de la bolsa en el canal de vacío (Bandeja de goteo).
3. Presione la tapa para bloquearla. La luz de modo seco se encenderá una vez que la tapa se haya bloqueado completamente y esté lista en modo Funcionamiento.
4. Presione el botón Envasar al vacío para iniciar el proceso de vacío y sellado. El motor continuará funcionando hasta que la bolsa esté completamente aspirada, entonces se sellará automáticamente.
5. Cuando la luz indicadora de sellado deje de parpadear y se vuelva constante, presione los botones de desbloqueo en ambos lados para abrir. Retire la bolsa. Refrigere, congele o guarde según sea necesario.

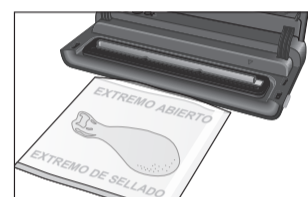

Coloque la bolsa en el Canal de vacío

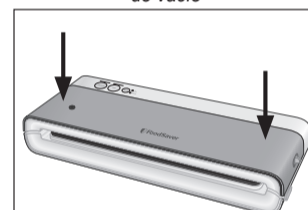

Cierre y bloquee la tapa




Presione el botón Envasar al vacío

BOLSAS CON CREMALLERA PARA SELLAR AL VACÍO FOODSAVER®:

(se venden por separado)

1. Prepare las bolsas con cremallera de acuerdo con las indicaciones de los accesorios FoodSaver®, que se incluyen con la compra de los accesorios. En el caso de las bolsas con cremallera, asegúrese de no poner ningún alimento debajo de la válvula y presione la cremallera para cerrarla con el dedo mientras la bolsa está apoyada en una superficie plana.
 2. Presione la tapa para bloquearla. La luz de modo seco se encenderá una vez que la tapa se haya bloqueado completamente y esté lista en modo Funcionamiento.
 3. Inserte un extremo de la manguera del accesorio en el puerto de accesorios del aparato. Coloque el sellador de mano en la válvula de la bolsa con cremallera.
 4. Presione el botón Envasar al vacío.
- Las bolsas con cremallera son seguras solo para uso en despensa y nevera.

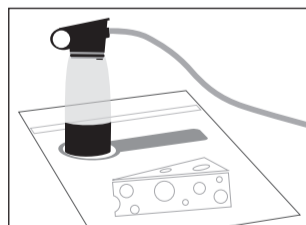

RECIPIENTES PARA SELLAR AL VACÍO FOODSAVER®: (se venden por separado)

1. Prepare el recipiente para Conservar y Marinar FoodSaver® de acuerdo con las indicaciones, que se incluyen con la compra del recipiente.
 2. Presione la tapa para bloquearla. La luz de modo seco se iluminará cuando la tapa esté completamente bloqueada y lista en modo Funcionamiento.
 3. Inserte un extremo de la manguera del accesorio en el puerto de accesorios del aparato. Coloque el sellador de mano en la válvula del recipiente.
 4. Presione el botón Envasar al vacío.
- Para liberar el vacío y abrir, gire la perilla de la tapa para abrir.



Consulte el Manual del Propietario para conocer todas las instrucciones y precauciones.

VS0100_22EFSQSG1 (digital)_GCDS-JC

PKG0001358405