



FoodSaver®

THE #1 VACUUM SEALING SYSTEM


HOW TO:

MAKE A FOODSAVER® BAG:

- Using scissors, cut enough bag material from roll to hold item, plus 3 inches (7.62 cm). Be sure to cut straight.
- Slide Lock Latch to the Open position. Open appliance lid. Insert one end of bag material across Sealing Strip.
- Close lid and slide Lock Latch to Operate position. Both indicator lights will turn on once the latch has been pushed all the way down.
- Press Seal button.
- When Seal Indicator Light stops flashing and becomes constant, sealing is complete. Slide latch to Open position, lift lid and remove bag.




Place Bag on Sealing Strip

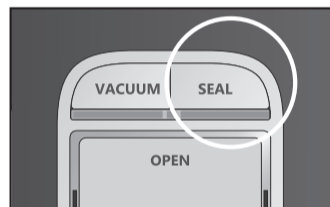


Press Seal Button

VACUUM SEAL A FOODSAVER® BAG:

- Place item(s) in bag, allowing at least 3 inches (7.62 cm) of space between bag contents and top of bag.
- Open appliance lid and place open end of bag into Vacuum Channel (Drip Tray).
- Close lid and slide Lock Latch to Operate position. Both indicator lights will turn on once the latch has been pushed all the way down.
- Press Vacuum button to begin vacuum and sealing process. Motor will continue to run until bag is fully vacuumed, then will automatically seal.
- When Seal Indicator Light stops flashing and becomes constant, slide Latch to Open position and open lid. Remove bag. Refrigerate, freeze or store as needed.

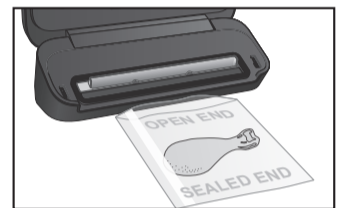


Place Bag on Sealing Strip

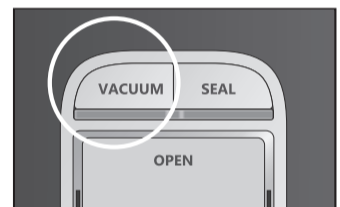

Press Seal Button

VACUUM SEAL FOODSAVER® ZIPPER BAGS: (sold separately)

- Prepare zipper bags according to FoodSaver® Accessory Guidelines, which are included with accessory purchases. For zipper bags, make sure not to put any food under the valve and press zipper closed with finger while bag is lying down on a flat surface.
- Close lid and slide Lock Latch to Operate position.
- Insert one end of Accessory Hose into Accessory Port on Appliance. Place Handheld Sealer on zipper bag valve.
- Press Vacuum Button.

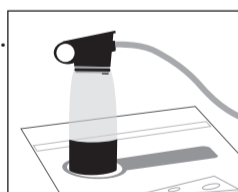

VACUUM SEAL FOODSAVER® CONTAINERS: (sold separately)

- Prepare FoodSaver® Preserve & Marinate Container according to Guidelines, which are included with container purchase.
- Close lid and slide Lock Latch to Operate position.
- Insert one end of Accessory Hose into Accessory Port on Appliance. Place Handheld Sealer on container valve.
- Press Vacuum Button.



Zipper Bags are safe for pantry and fridge use only.

See Owner's Manual for full instructions and safeguards.



LE SYSTÈME D'EMBALLAGE SOUS VIDE N° 1


COMMENT...

Faire un sac FoodSaver^{MD}:

1. À l'aide de ciseaux, couper suffisamment de matériau de sac du rouleau pour tenir l'article, plus 7.62 cm (3 pouces). Couper bien droit.
2. Glisser le loquet de verrouillage en position « Open » (ouvrir). Ouvrir le couvercle de l'appareil. Insérer une extrémité du matériel de sac au travers de la bande de scellement.
3. Fermer le couvercle et glisser le loquet de verrouillage en position « Operate » (fonctionnement). Les deux voyants lumineux s'allument lorsque le loquet est poussé jusqu'en bas.
4. Appuyer sur le bouton « Seal » (sceller).
5. Une fois que le voyant lumineux de scellement arrête de clignoter et devient fixe, le scellement est terminé. Glisser le loquet en position « Open » (ouvrir), soulever le couvercle et retirer le sac.



Placer le sac sur la bande de scellement

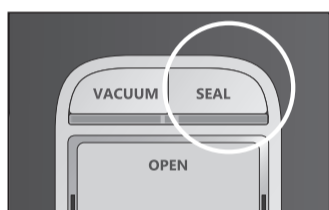


Appuyer sur le bouton « Seal » (sceller)

Mettre un sac FoodSaver^{MD} sous vide:

1. Placer le ou les articles dans le sac en laissant un espace d'au moins 7,62 cm (3 pouces) entre le contenu et le haut du sac.
2. Ouvrir le couvercle de l'appareil, et placer l'extrémité ouverte du sac dans la fente d'aspiration (ramasse-gouttes).
3. Fermer le couvercle et glisser le loquet de verrouillage en position « Operate » (fonctionnement). Les deux voyants lumineux s'allument lorsque le loquet est poussé jusqu'en bas.
4. Appuyer sur le bouton « Vacuum » (emballer sous vide) pour démarrer le processus d'emballage sous vide et de scellement. Le moteur tourne jusqu'à ce que le sac soit complètement sous vide, puis le scelle automatiquement.
5. Une fois que le voyant lumineux de scellement arrête de clignoter et devient fixe, le scellement est terminé. Glisser le loquet en position « Open » (ouvrir), soulever le couvercle et retirer le sac.




Placer le sac dans la fente d'aspiration

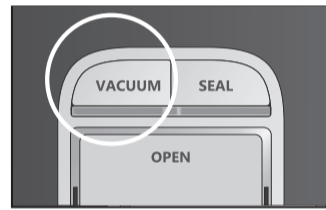

Appuyer sur le bouton « Vacuum » (emballer sous vide)

Sacs d'emballage sous vide à glissière FoodSaver^{MD}: (vendus séparément)

1. Préparer les sacs à glissière selon sur les accessoires FoodSaver^{MD} qui accompagnent tout achat d'accessoire. Pour les sacs à glissière, ne pas mettre d'aliment sous la valve et appuyer sur la glissière avec le doigt pour la fermer lorsque le sac est posé sur une surface plane.
2. Fermer le couvercle et glisser le loquet de verrouillage en position « Operate » (fonctionnement).
3. Insérer une extrémité du tuyau accessoire dans le port pour accessoire de l'appareil. Placer la scelleuse à main sur la valve du sac à glissière.
4. Appuyez sur le bouton « Vacuum » (Emballer sous vide).

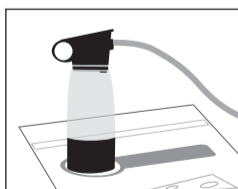Contenants d'emballage sous vide FoodSaver^{MD}: (vendus séparément)

1. Préparer le contenant de conservation et de marinade FoodSaver^{MD} selon les Consignes qui sont incluses à l'achat du contenant.
2. Fermer le couvercle et glisser le loquet de verrouillage en position « Operate » (fonctionnement).
3. Insérer une extrémité du tuyau accessoire dans le port pour accessoire de l'appareil. Placer la scelleuse à main sur la valve du contenant.
4. Appuyez sur le bouton « Vacuum » (Emballer sous vide).



Les sacs à glissière sont destinés à la conservation au garde-manger et au réfrigérateur seulement.

Consulter le guide d'utilisateur pour les instructions et les mises en garde complètes.

FoodSaver®

EL SISTEMA DE ENVASADO AL VACÍO #1


CÓMO

Hacer una bolsa FoodSaver®:

1. Usando unas tijeras, corte suficiente material de bolsa del rollo para contener el artículo, más 3 pulgadas (7.62 cm). Asegúrese de cortar en línea recta.
2. Deslice el pestillo de bloqueo a la posición Abierto. Abra la tapa del aparato. Inserte un extremo del material de la bolsa a través de la banda de sellado.
3. Cierre la tapa y deslice el pestillo de bloqueo a la posición Funcionamiento. Ambas luces indicadoras se encenderán una vez que el pestillo haya sido empujado hasta abajo.
4. Presione el botón Sellar.
5. Cuando la luz indicadora de sellado deja de parpadear y se vuelve constante, el sellado está completo. Deslice el pestillo a la posición Abierto, levante la tapa y retire la bolsa.



Coloque la bolsa en la Banda de sellado

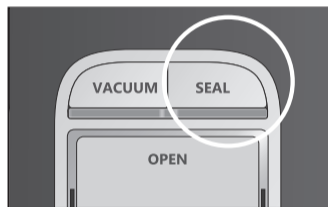


Presione el botón Sellar

Sellar al vacío una bolsa FoodSaver®:

1. Coloque los artículos en la bolsa, dejando al menos 3 pulgadas (7.62 cm) de espacio entre el contenido de la bolsa y la parte superior de la misma.
2. Abra la tapa del aparato y coloque el extremo abierto de la bolsa en el canal de vacío (Bandeja de goteo).
3. Cierre la tapa y gire el pestillo de bloqueo fácil a la posición Funcionamiento. Ambas luces indicadoras se encenderán una vez que el pestillo haya sido empujado completamente hasta abajo.
4. Presione el botón Envasar al vacío para iniciar el proceso de vacío y sellado. El motor continuará funcionando hasta que la bolsa esté completamente aspirada, entonces se sellará automáticamente.
5. Cuando la luz indicadora de sellado deja de parpadear y se vuelve constante, gire el pestillo a la posición Abierto, levante la tapa. Saque la bolsa. Refrigere, congele o guarde según sea necesario.




Coloque la bolsa en el Canal de vacío

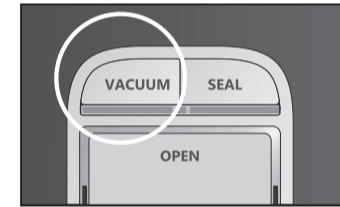

Presione el botón Envasar al vacío


Bolsas con cremallera para sellar al vacío FoodSaver®: (se venden por separado)

1. Prepare las bolsas con cremallera de acuerdo con las indicaciones de los accesorios FoodSaver®, que se incluyen con la compra de los accesorios. En el caso de las bolsas con cremallera, asegúrese de no poner ningún alimento debajo de la válvula y presione la cremallera para cerrarla con el dedo mientras la bolsa está apoyada en una superficie plana.
2. Cierre la tapa y deslice el pestillo de bloqueo a la posición Funcionamiento.
3. Inserte un extremo de la manguera del accesorio en el puerto de accesorios del aparato. Coloque el sellador de mano en la válvula de la bolsa con cremallera.
4. Presione el botón Envasar al vacío.

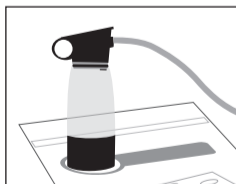

Recipientes para sellar al vacío FoodSaver®: (se venden por separado)

1. Prepare el recipiente para Conservar y Marinar FoodSaver® de acuerdo con las indicaciones, que se incluyen con la compra del recipiente.
2. Cierre la tapa y deslice el pestillo de bloqueo a la posición Funcionamiento.
3. Inserte un extremo de la manguera del accesorio en el puerto de accesorios del aparato. Coloque el sellador de mano en la válvula del recipiente accesorio.
4. Presione el botón Envasar al vacío.

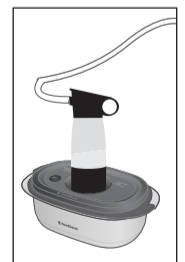

Consulte el Manual del Propietario para conocer todas las instrucciones y precauciones.

Las bolsas con cremallera son seguras solo para uso en despensa y nevera.

PKG0001358407
VS1100_22EFSQSG1 (digital) QSG_GCDS-SL