



FoodSaver®

THE #1 VACUUM SEALING SYSTEM

HOW TO:



MAKE A FOODSAVER® BAG:

- Using scissors, cut enough bag material from roll to hold item, plus 3 inches (7.62 cm). Be sure to cut straight.
- Insert one end of bag material across Sealing Strip.
- Firmly press down with your palm on both sides of the appliance lid to lock. All lights will illuminate when lid is fully locked and ready to operate.
Tip: You should feel and hear an audible click for each side when pushing down with the palms of your hands on the appliance lid, indicating the unit is fully locked.
- Press Seal Button.
- When Seal Indicator Light stops flashing and becomes constant, sealing is complete. Press Lid Release Buttons to open lid.

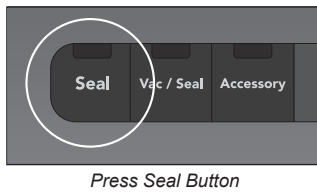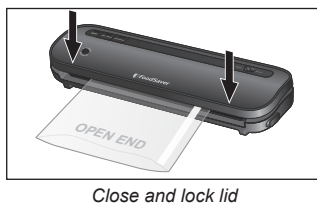


VACUUM SEAL A FOODSAVER® BAG:

- Place item(s) in bag, allowing at least 3 inches (7.62 cm) of space between bag contents and top of bag.
- Open Appliance Lid and place open end of bag into Vacuum Channel (Drip Tray).
- Firmly press down with your palm on both sides of the appliance lid to lock. All lights will illuminate when lid is fully locked and ready to operate.
Tip: You should feel and hear an audible click for each side when pushing down with the palms of your hands on the appliance lid, indicating the unit is fully locked.
- Press Vac/Seal Button to begin vacuum and sealing process. Motor will continue to run until bag is fully vacuumed, then will automatically seal.
- When Vac/Seal Indicator Light stops flashing and becomes constant, press Release Buttons on both sides to open. Remove bag. Refrigerate, freeze or store as needed.

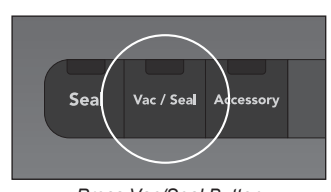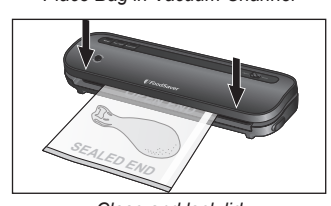

VACUUM SEAL FOODSAVER® ZIPPER BAGS: (sold separately)

- Prepare Zipper Bags according to FoodSaver® Accessory Guidelines, which are included with accessory purchases. For Zipper Bags, make sure not to put any food under the valve and press zipper closed with finger while bag is lying down on a flat surface.
 - Firmly press down with your palm on both sides of the appliance lid to lock. All lights will illuminate when lid is fully locked and ready to operate.
Tip: You should feel and hear an audible click for each side when pushing down with the palms of your hands on the appliance lid, indicating the unit is fully locked.
 - Insert one end of Accessory Hose into Accessory Port on Appliance. Place Handheld Sealer on Zipper Bag valve.
 - Press Accessory Button.
 - Accessory light will pulse. All lights will illuminate when complete.
- Zipper bags are safe for pantry and fridge use only.

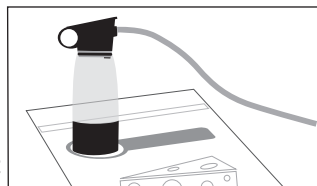

VACUUM SEAL FOODSAVER® CONTAINERS: (sold separately)

- Prepare FoodSaver® Preserve & Marinate Container according to Guidelines, which are included with container purchase.
 - Firmly press down with your palm on both sides of the appliance lid to lock. All lights will illuminate when lid is fully locked and ready to operate.
Tip: You should feel and hear an audible click for each side when pushing down with the palms of your hands on the appliance lid, indicating the unit is fully locked.
 - Insert one end of Accessory Hose into Accessory Port on Appliance. Place Handheld Sealer on Container valve.
 - Press Accessory Button.
 - Accessory Light will pulse. All lights will illuminate when complete.
- To release vacuum and open, turn knob on lid to Open.



FoodSaver^{MD}

LE SYSTÈME D'EMBALLAGE SOUS VIDE N° 1


COMMENT...

FAIRE UN SAC FOODSAVER^{MD} :

1. À l'aide de ciseaux, couper suffisamment de matériau de sac du rouleau pour tenir l'article, plus 7,62 cm (3 pouces). Couper bien droit.
2. Insérer une extrémité du matériau du sac le long de la bande de scellement.
3. Appuyer fermement avec la paume de votre main sur les deux côtés du couvercle de l'appareil pour le verrouiller. Tous les voyants s'illumineront lorsque le couvercle sera entièrement verrouillé et prêt à fonctionner.
Conseil: Vous devriez sentir et entendre un clic audible de chaque côté lorsque vous appuyez avec la paume de vos mains sur le couvercle de l'appareil, ce qui indique que l'appareil est complètement verrouillé.
4. Appuyer sur le bouton « Seal » (sceller).
5. Une fois que le voyant lumineux de scellement arrête de clignoter et devient fixe, le scellement est terminé. Appuyer sur les boutons de déverrouillage pour ouvrir le couvercle, soulever le couvercle et retirer le sac.



Placer le sac sur la bande de scellement

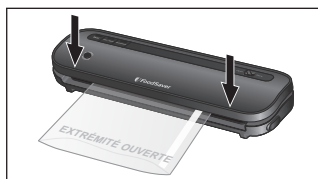

Fermer et verrouiller le couvercle



Appuyer sur le bouton « Seal » (sceller)




Appuyer sur les boutons de déverrouillage

METTRE UN SAC FOODSAVER^{MD} SOUS VIDE :


1. Placer le ou les articles dans le sac en laissant un espace d'au moins 7,62 cm (3 pouces) entre le contenu et le haut du sac.
2. Ouvrir le couvercle de l'appareil, et placer l'extrémité ouverte du sac dans la fente d'aspiration (ramasse-gouttes).
3. Appuyer fermement avec la paume de votre main sur les deux côtés du couvercle de l'appareil pour le verrouiller. Tous les voyants s'illumineront lorsque le couvercle sera entièrement verrouillé et prêt à fonctionner.
Conseil: Vous devriez sentir et entendre un clic audible de chaque côté lorsque vous appuyez avec la paume de vos mains sur le couvercle de l'appareil, ce qui indique que l'appareil est complètement verrouillé.
4. Appuyer sur le bouton « Vac/Seal » (emballer sous vide/sceller) pour démarrer le processus d'emballage sous vide et de scellement. Le moteur tourne jusqu'à ce que le sac soit complètement sous vide, puis le scelle automatiquement.
5. Une fois que le voyant lumineux d'emballage sous vide/scellement arrête de clignoter et devient fixe, appuyer sur les boutons de déverrouillage sur les deux côtés pour ouvrir. Retirer le sac.
Réfrigérer, congeler ou ranger au besoin.



Placer le sac dans la fente d'aspiration

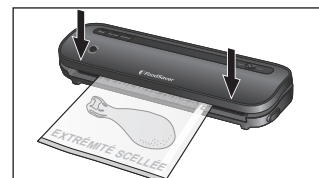

Fermer et verrouiller le couvercle

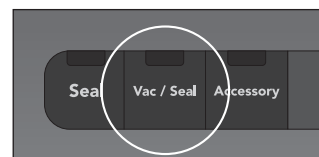


Appuyer sur le bouton « Vac/Seal » (emballer sous vide/sceller)

SACS D'EMBALLAGE SOUS VIDE À GLISSIÈRE FOODSAVER^{MD} :

(vendus séparément)

1. Préparer les sacs à glissière selon sur les accessoires FoodSaver^{MD} qui accompagnent tout achat d'accessoire. Pour les sacs à glissière, ne pas mettre d'aliment sous la valve et appuyer sur la glissière avec le doigt pour la fermer lorsque le sac est posé sur une surface plane.
 2. Appuyer fermement avec la paume de votre main sur les deux côtés du couvercle de l'appareil pour le verrouiller. Tous les voyants s'illumineront lorsque le couvercle sera entièrement verrouillé et prêt à fonctionner.
Conseil: Vous devriez sentir et entendre un clic audible de chaque côté lorsque vous appuyez avec la paume de vos mains sur le couvercle de l'appareil, ce qui indique que l'appareil est complètement verrouillé.
 3. Insérer une extrémité du tuyau accessoire dans le port pour accessoire de l'appareil. Placer la scelleuse à main sur la valve du contenant.
 4. Appuyer sur le bouton « Accessory » (accessoire).
 5. Le voyant d'accessoire clignote. Tous les voyants s'allument une fois la procédure terminée.
- Les sacs à glissière sont destinés à la conservation au garde-manger et au réfrigérateur seulement.

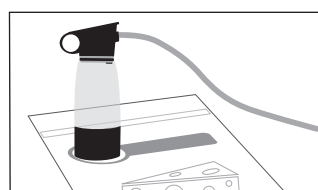

CONTENANTS D'EMBALLAGE SOUS VIDE FOODSAVER^{MD} : (vendus séparément)

1. Préparer le contenant de conservation et de marinade FoodSaver^{MD} selon les Consignes qui sont incluses à l'achat du contenant.
 2. Appuyer fermement avec la paume de votre main sur les deux côtés du couvercle de l'appareil pour le verrouiller. Tous les voyants s'illumineront lorsque le couvercle sera entièrement verrouillé et prêt à fonctionner.
Conseil: Vous devriez sentir et entendre un clic audible de chaque côté lorsque vous appuyez avec la paume de vos mains sur le couvercle de l'appareil, ce qui indique que l'appareil est complètement verrouillé.
 3. Insérer une extrémité du tuyau accessoire dans le port pour accessoire de l'appareil. Placer la scelleuse à main sur la valve du contenant.
 4. Appuyer sur le bouton « Accessory » (accessoire).
 5. Le voyant d'accessoire clignote. Tous les voyants s'allument une fois la procédure terminée.
- Pour relâcher et ouvrir, tourner la poignée sur le couvercle en position « Open » (ouvrir).



Consulter le guide d'utilisateur pour les instructions et les mises en garde complètes.


FoodSaver®

EL SISTEMA DE ENVASADO AL VACÍO #1


CÓMO

HACER UNA BOLSA FOODSAVER®:


1. Usando unas tijeras, corte suficiente material de bolsa del rollo para contener el artículo, más 3 pulgadas (7.62 cm). Asegúrese de cortar en línea recta.
2. Inserte un extremo del material de la bolsa a través de la banda de sellado.
3. Presione firmemente con la palma de la mano en ambos lados de la tapa del aparato para bloquearla. Todas las luces se iluminarán cuando la tapa esté totalmente cerrada y lista para funcionar.
Sugerencia: Deberá sentir y oír un clic para cada lado al empujar hacia abajo con las palmas de las manos en la tapa del aparato, lo que indica que el aparato está completamente bloqueado.
4. Presione el botón Sellar.
5. Cuando la luz indicadora de sellado deja de parpadear y se vuelve constante, el sellado está completo. Presione los botones de desbloqueo de la tapa para abrirla.

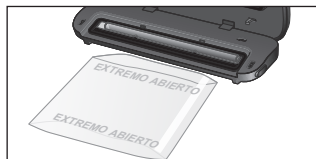

Coloque la bolsa en la Banda de sellado

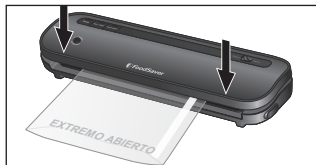

Cierre y bloquee la tapa

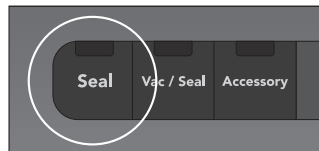

Presione el botón Sellar



Pulse los botones de desbloqueo de la tapa

SELLAR AL VACÍO UNA BOLSA FOODSAVER®:


1. Coloque los artículos en la bolsa, dejando al menos tres pulgadas (7.62 cm) de espacio entre el contenido de la bolsa y la parte superior de la misma.
2. Abra la tapa del aparato y coloque el extremo abierto de la bolsa en el canal de vacío (bandeja de goteo).
3. Presione firmemente con la palma de la mano en ambos lados de la tapa del aparato para bloquearla. Todas las luces se iluminarán cuando la tapa esté totalmente cerrada y lista para funcionar.
Sugerencia: Deberá sentir y oír un clic para cada lado al empujar hacia abajo con las palmas de las manos en la tapa del aparato, lo que indica que el aparato está completamente bloqueado.
4. Presione el botón Envasar al vacío/Sellar para iniciar el proceso de sellado al vacío. El motor continuará funcionando hasta que la bolsa esté completamente al vacío y luego se sellará automáticamente.
5. Cuando la luz indicadora de vacío/sellado deja de parpadear y se vuelve constante, pulse los botones de desbloqueo de la tapa en ambos lados para abrirla. Retire la bolsa. Refrigere, congele o guarde según sea necesario.



Coloque la bolsa en el Canal de vacío



Cierre y bloquee la tapa

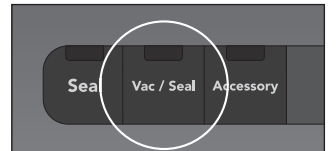


Presione el botón Envasar al vacío/Sellar

BOLSAS CON CREMALLERA PARA SELLAR AL VACÍO FOODSAVER®:

(se venden por separado)

1. Prepare las bolsas con cremallera de acuerdo con las indicaciones de los accesorios FoodSaver®, que se incluyen con la compra de los accesorios. En el caso de las bolsas con cremallera, asegúrese de no poner ningún alimento debajo de la válvula y presione la cremallera para cerrarla con el dedo mientras la bolsa está apoyada en una superficie plana.
 2. Presione firmemente con la palma de la mano en ambos lados de la tapa del aparato para bloquearla. Todas las luces se iluminarán cuando la tapa esté totalmente cerrada y lista para funcionar.
Sugerencia: Deberá sentir y oír un clic para cada lado al empujar hacia abajo con las palmas de las manos en la tapa del aparato, lo que indica que el aparato está completamente bloqueado.
 3. Inserte un extremo de la manguera del accesorio en el puerto de accesorios del aparato. Coloque el sellador de mano en la válvula de la bolsa con cremallera.
 4. Presione el botón Accesorio.
 5. La luz de accesorios parpadeará. Todas las luces se iluminarán cuando se complete.
- Las bolsas con cremallera son seguras solo para uso en despensa y nevera.

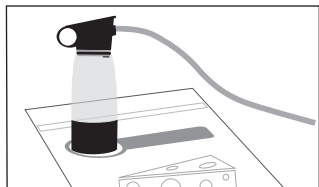

RECIPIENTES PARA SELLAR AL VACÍO FOODSAVER®: (se venden por separado)

1. Prepare el recipiente para Conservar y Marinar FoodSaver® de acuerdo con las indicaciones, que se incluyen con la compra del recipiente.
 2. Presione firmemente con la palma de la mano en ambos lados de la tapa del aparato para bloquearla. Todas las luces se iluminarán cuando la tapa esté totalmente cerrada y lista para funcionar.
Sugerencia: Deberá sentir y oír un clic para cada lado al empujar hacia abajo con las palmas de las manos en la tapa del aparato, lo que indica que el aparato está completamente bloqueado.
 3. Inserte un extremo de la manguera del accesorio en el puerto de accesorios del aparato. Coloque el sellador de mano en la válvula del recipiente.
 4. Presione el botón Accesorio.
 5. La luz de accesorios parpadeará. Todas las luces se iluminarán cuando se complete.
- Para liberar el vacío y abrir, gire la perilla de la tapa para abrir.



Consulte el Manual del Propietario para conocer todas las instrucciones y precauciones.