GRACO®

premier

MODES™ NEST2GROW™

Second Seat • Segundo Asiento

Owner's Manual • Manual del propietario

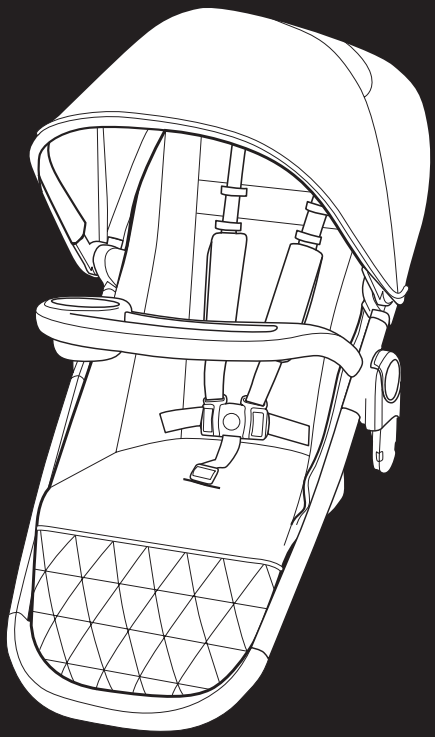

www.gracobaby.com

©2021 Graco® NWL0001358323A 11/21

1 WARNING • ADVERTENCIA
Pages • Páginas 3-4

2 Features • Características
Pages • Páginas 5-6

2-A Graco® Premier Modes™ Nest2Grow™ Second Seat Use Positions • Posiciones del uso del Graco® Premier Modes™ Nest2Grow™ Segundo asiento
2-B Parts List• Lista de piezas

3 Assembly • Ensamblaje
Pages • Páginas 7-9

3-A Assemble Seat • Ensamblaje del asiento
3-B Child's Tray • Bandeja para niños

4 Use • Uso
Pages • Páginas 10-19

4-A To Use Bottom Position
• Para usar la posición inferior
4-B Canopy
• Capota
4-C To Secure Child
• Para sujetar al niño
4-D Harness Covers
• Fundas del arnés
4-E To Recline Seat
• Para reclinar el asiento

5 Care • Cuidado
Pages • Páginas 20-24

5-A Care & Maintenance
• Cuidado y mantenimiento
5-B • Replacement Parts • Warranty Information (USA)
• Piezas de repuesto •Información sobre la garantía (EE.UU.)
5-C • Product Registration (USA)
• Registro del producto (EE.UU.)

⚠WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.
Only use product as instructed.

PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

NEVER LEAVE child unattended. Always keep child in view while in stroller.

AVOID SERIOUS INJURY from falling or sliding out. Always use seat belt or infant car seat harness. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.

AVOID FINGER ENTRAPMENT. Use care when folding and unfolding the stroller. Be certain the stroller is fully erected and latched before allowing your child near the stroller.

AVOID STRANGULATION. DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.

NEVER USE STROLLER ON STAIRS or escalators. You may suddenly lose control of the stroller, or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.

STROLLER TO BE USED only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.

TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, never place purses, shopping bags, parcels or accessory items on the handle or canopy.

USE OF THE SECOND SEAT with a child weighing more than 50 lb (22.5 kg) or taller than 45 in. (114.3 cm) will cause excessive wear and stress on the stroller.

TO PREVENT A HAZARDOUS, UNSTABLE CONDITION, do not place more than 10 lb (4.5 kg) in the storage basket.

ONLY USE THIS SEAT WITH THE GRACO® MODES™ NEST2GROW™ STROLLER.

ONLY USE second seat on the stroller and do not remove, reverse, or carry the seat while child is in it.

DO NOT use the bottom seat position without the top position also being loaded.

⚠ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones de ensamblaje podría resultar en lesiones serias o la muerte. Use solamente el producto según las instrucciones.

POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.

REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.

NUNCA DEJE al niño sin atender. Mantenga siempre al niño a la vista mientras está en el cochecito.

PREVENGA SERIAS LESIONES de caídas o resbalones. Use siempre el cinturón de seguridad. Después de ajustar las hebillas, ajuste las correas para obtener un calce apretado alrededor de su niño.

EVITE AGARRARLE LOS DEDOS: Tenga cuidado cuando pliega y despliega el cochecito. Asegúrese de que el cochecito esté completamente armado y trabado antes de permitir que el niño se acerque al mismo.

EVITE LA ESTRANGULACIÓN: NO ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.

NUNCA USE EL COCHECITO EN ESCALERAS o escaleras mecánicas. Podría perder repentinamente el control del cochecito o el niño podría caerse. Además, use mucho cuidado cuando sube o baja un escalón o bordillo.

EL COCHECITO DEBE USARSE solamente a la velocidad del paseo. El producto no debe usarse para correr, patinar, etc.

PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE, nunca ponga carteras, bolsas de compras, paquetes o accesorios en la manija o capota.

EL USO DEL SEGUNDO ASIENTO con un niño que pesa más de 50 libras (22.7 kg) o con una altura de más de 45 pulgadas (114.3 cm) causará desgaste y tensión excesiva en el cochecito.

PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE, no ponga más de 10 libras (4.5 kg) en la canasta de almacenamiento.

PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA E INESTABLE, no coloque más de 20 libras (9 kg) en el Click2Store™ organizador.

SOLAMENTE UTILICE ESTE ASIENTO CON EL COCHECITO GRACO® MODES™ NEST2GROW™.

SOLO USE el segundo asiento en el cochecito y no quite, voltee ni lleve el asiento cuando el niño esté sentado en el mismo.

NO utilice la posición del asiento inferior sin que la posición superior también esté ocupada.

2-A Graco® Premier Modes™ Nest2Grow™ Second Seat Use Positions • Posiciones del uso del Graco® Premier Modes™ Nest2Grow™ Segundo asiento

Second Seat • Segundo asiento

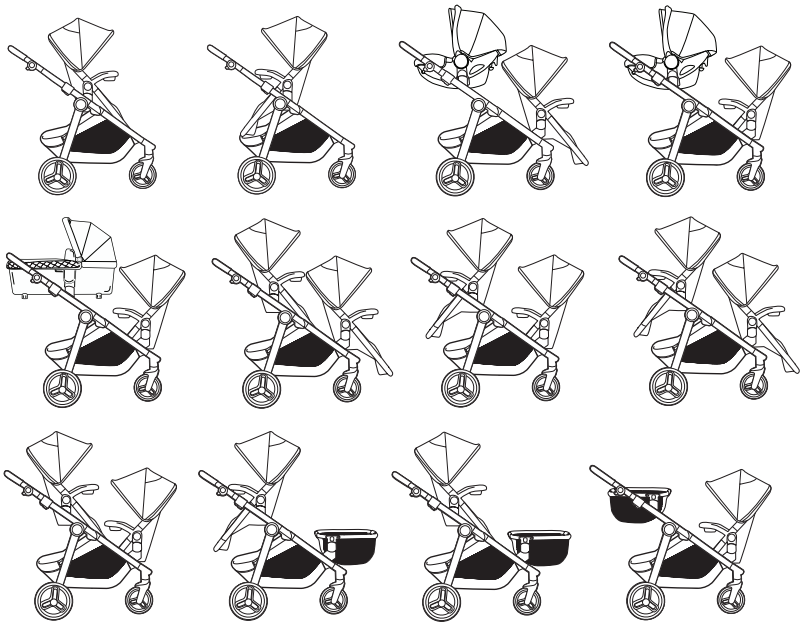

2-B Parts List • Liste des pièces • Lista de piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service 1-800-345-4109.

No tools required.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. **Verifique** que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame a Servicio al Cliente 1-800-345-4109.

No requiere herramientas.

All models • Todos modelos

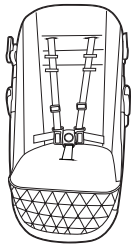

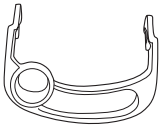

2X

3-A Assemble Seat • Ensamblaje del asiento

Canopy • Capota

1. Wrap canopy around rear of seat.

1. Envuelva la capota alrededor de la parte posterior del asiento.

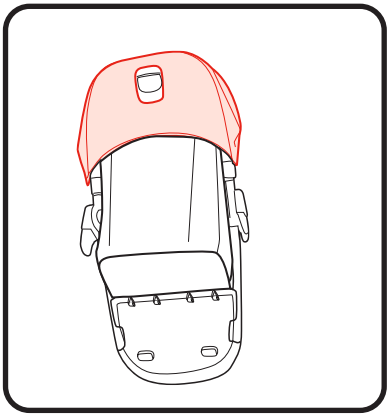

2. Flip seat and canopy over and insert 2 sets of canopy bows into mounts in seat.

2. Dele la vuelta al asiento y a la capota e introduzca 2 conjuntos de ballestas de capota en los montantes del asiento.

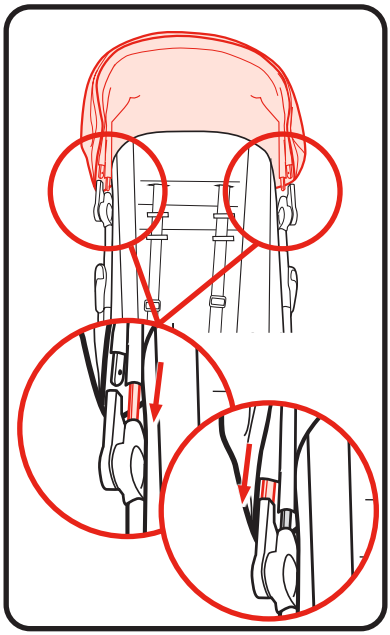

3-B Child's Tray • Bandeja para niños

⚠ WARNING

Always secure your child with the seat belt. The tray is not a restraint device.

DO NOT lift the stroller by the child's tray. Use care when snapping the tray on the stroller with a child in the stroller.
DO NOT allow child to play with mounts.

⚠ ADVERTENCIA

Asegure siempre a su niño con el cinturón de seguridad. La bandeja no es un dispositivo de seguridad.

NO levante el cochecito agarrándolo de la bandeja para el niño. Use cuidado cuando traba la bandeja en el cochecito si hay un niño en el cochecito.
NO permite que un niño juegue con los montantes.

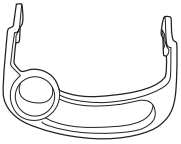

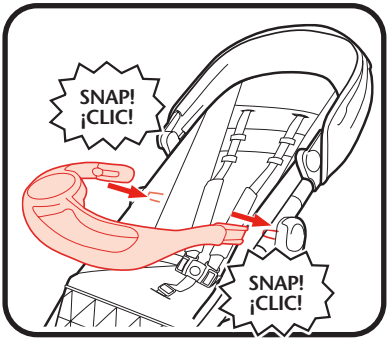

1. Attach child's tray as shown.

1. Sujete la bandeja para niños como se indica.

2. To remove child's tray, press buttons on inside of both ends, and pull child's tray from seat.

2. Para sacar la bandeja para niños, oprima los botones dentro de ambos extremos y levante la bandeja para niños del asiento.

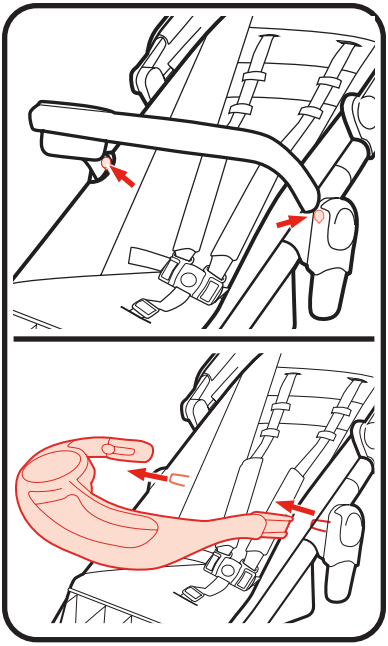

4-A To Use Bottom Position
• Para usar la posición inferior

⚠ WARNING

- **ONLY** the toddler seat, accessory seat (sold separately), and Click2Store™ Stroller Organizer (sold separately) can be used in the bottom mount.
- **DO NOT USE** infant car seat or carry cot in the bottom mount.
- **TOP stroller mount must be in highest position to use bottom accessory mount.**
- **DO NOT** use the bottom seat position without the top position also being loaded.

See warnings for additional information.

⚠ ADVERTENCIA

- En el montante inferior, **SOLO** pueden usarse el asiento para niños pequeños, el asiento accesorio (vendido por separado) y el organizador para cochecito Click2Store™ (vendido por separado).
- **NO USE** el asiento de automóvil para niños pequeños o el moisés de transporte en el montante inferior.
- **El montante SUPERIOR del cochecito debe estar en la posición más alta para usar el montante inferior.**
- **NO** utilice la posición del asiento inferior sin que la posición superior también esté ocupada.

Vea las advertencias para más información.

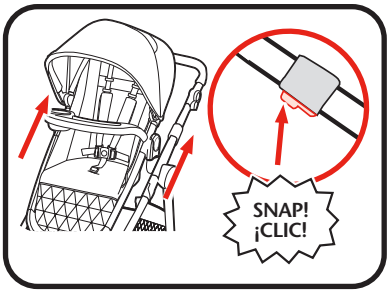

1. To raise the height while the seat is installed, push buttons on sides of frame and pull up on the seat until both sides lock into the highest position.

1. Para elevar la altura mientras el asiento está instalado, oprima los botones en los costados del armazón y tire del asiento hacia arriba hasta que ambos costados se bloqueen en la posición más alta.

2. Push buttons on inside of mounts and slide bottom mounts out until they click into place.

2. Oprima los botones dentro de los montantes y deslice los montantes inferiores hasta que hagan clic en posición.

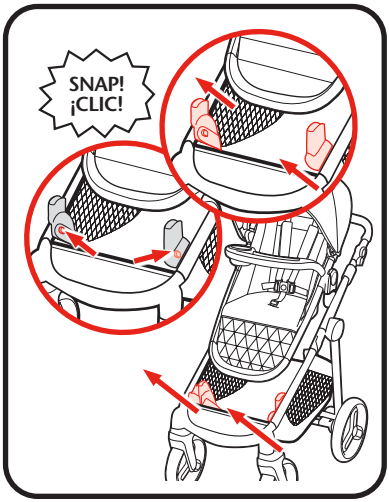

3. To attach seat, place seat on mounts as shown until they lock into place on both sides of the stroller. Seat may be placed on stroller in either direction.
NOTE: The accessory seat can also be used in top position.
See warnings for additional information.

3. Para sujetar el asiento, ponga el asiento en los montantes como se indica hasta que se traben en su lugar en ambos costados del cochecito. Se puede colocar el asiento en el cochecito en cualquiera de las dos direcciones.
NOTA: Este asiento accesorio también se puede utilizar en la posición superior.

Vea las advertencias para más información.

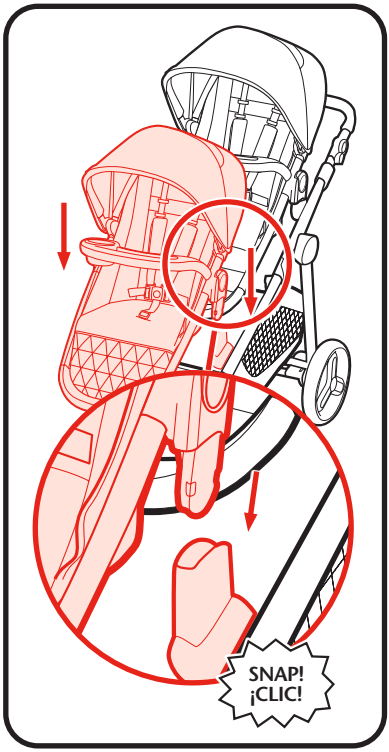

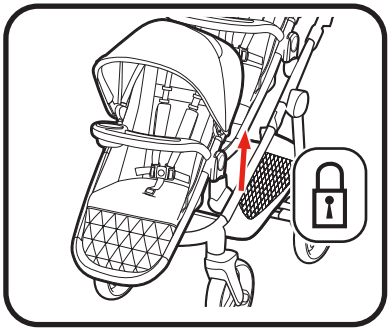

4. **CHECK** that toddler seat is securely attached to the stroller by pulling up on toddler seat.

4. **VERIFIQUE** que el asiento para niño pequeño esté apretadamente sujetado al cochecito tirando hacia arriba del asiento para niño pequeño.

DO NOT use rear seat forward facing in middle recline position while front seat is rear facing in full upright position.

NO utilice el asiento trasero en la posición orientada hacia adelante en la posición de reclinación media mientras el asiento delantero esté orientado hacia atrás en posición completamente vertical.

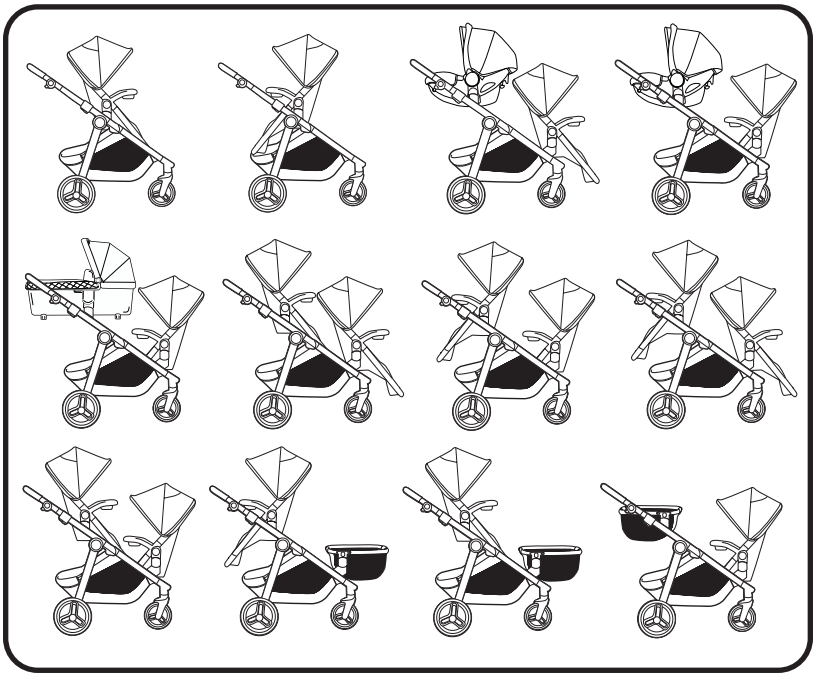

To Remove Toddler Seat • Para sacar el asiento para niño pequeño

1. Pull up on buttons on both sides of seat, and lift off as shown.

1. Tire hacia arriba de los botones de ambos costados del asiento y levante como se muestra.

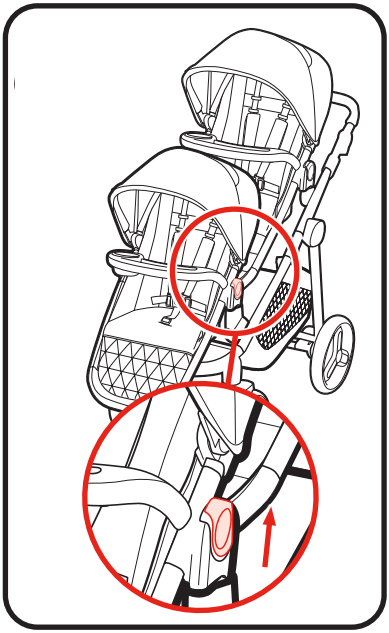

2. Push button on mount and slide lower mount into stored position. **REPEAT** on other mount.

2. Oprima el botón en el montante y deslice el montante inferior en la posición de almacenamiento. **REPITA** el procedimiento con el otro montante.

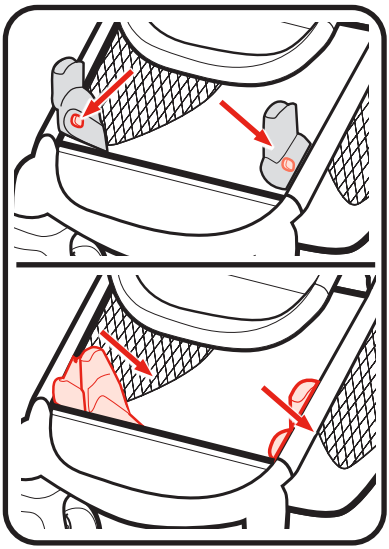

4-B Canopy • Capota

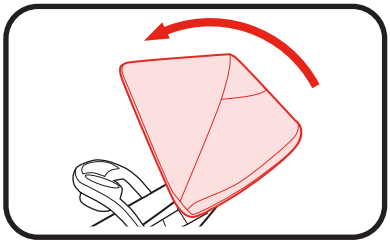

1. To open canopy.

1. Para abrir la capota.

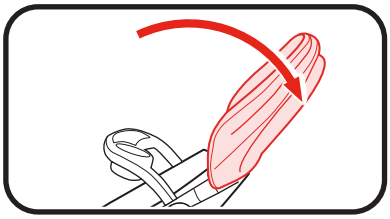

2. To close canopy.

2. Para cerrar la capota.

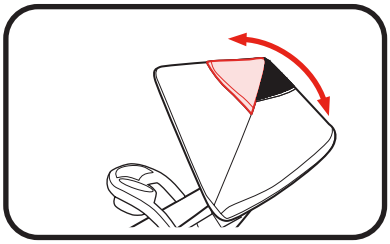

3. Pull flap forward to open and backwards to close canopy window.

3. Tire la solapa hacia adelante para abrir la ventana de la capota y hacia atrás para cerrarla.

Adjust canopy height • Ajuste la altura de la capota

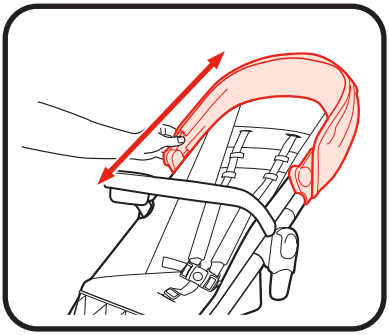

1. Adjust canopy height by pulling up or pushing down on both sides of mounts. **CHECK** that both mounts are same height.
There are 2 height positions.

1. Ajuste la altura de la capota tirando hacia arriba o empujando hacia abajo ambos costados de los montantes. **VERIFIQUE** que ambos montantes estén a la misma altura.
Hay 2 posiciones para la altura.

4-C To Secure Child
• Para sujetar al niño

⚠ WARNING

Falling Hazard: Always use the seat belt.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de caídas: Use siempre el cinturón de seguridad.

5 Point Harness
•Arnés de 5 puntos

1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

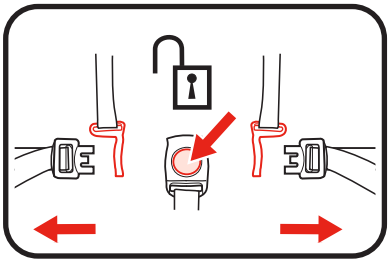

2. To close, slide shoulder strap connectors onto waist straps, and insert into buckle.

2. Para cerrarlo, deslice los conectores de las correas del hombro en las correas de la cintura, y póngalos en la hebilla.

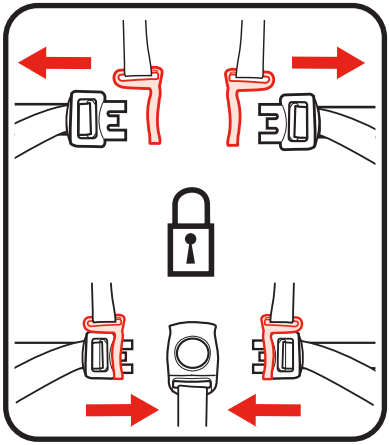

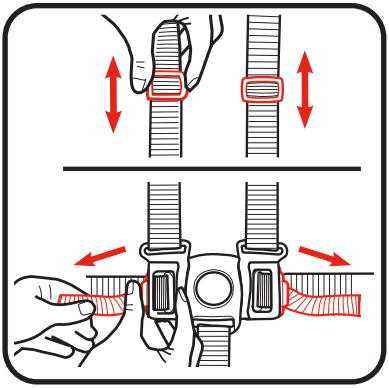

3. Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment. To change shoulder harness slots, see page 18.

3. Use el ajuste deslizable en el hombro y la cintura para hacer ajustes más apretado. Para cambiar las ranuras del arnés del hombro, consulte la página 18.

3 Point Buckle
•Hebilla de 3 puntos

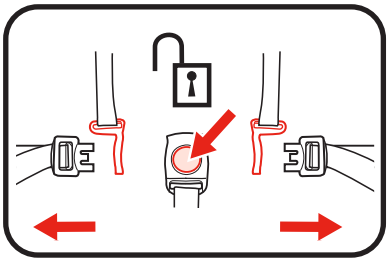

1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

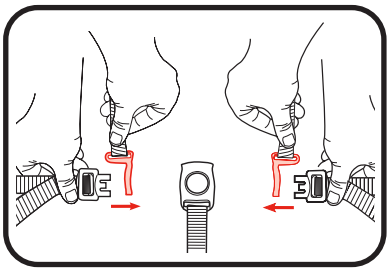

2. Slide shoulder strap connectors off of waist straps.

2. Deslice las conexiones de la correa para los hombros de las correas para la cintura.

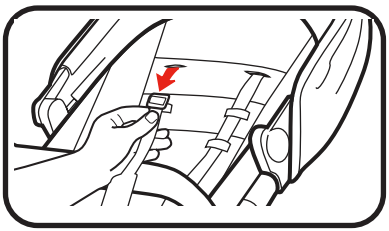

3. Remove shoulder straps from stroller.

3. Saque las correas para los hombros del cochecito.

4. Attach waist straps to harness buckle as shown.

4. Sujete las correas para la cintura a la hebilla del arnés como se indica.

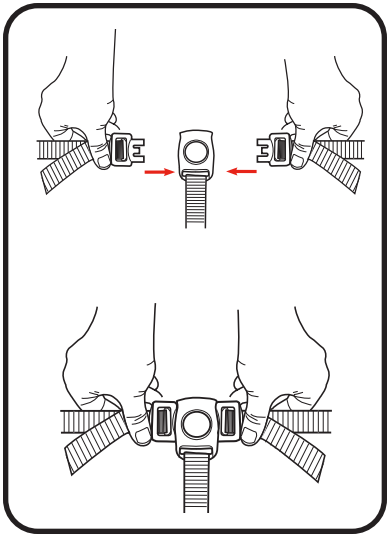

5. Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.

5. Use el ajustador deslizable de la cintura para ajustarlo más apretadamente.

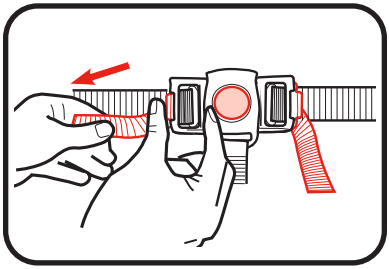

6. To open, press button on buckle to release the waist straps.

6. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

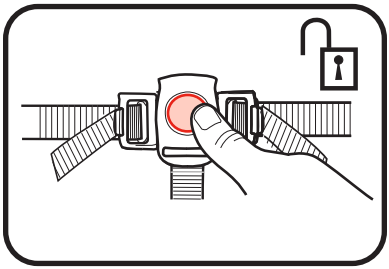

Adjusting Shoulder Harness position
• Ajustar la posición del arnés para los hombros

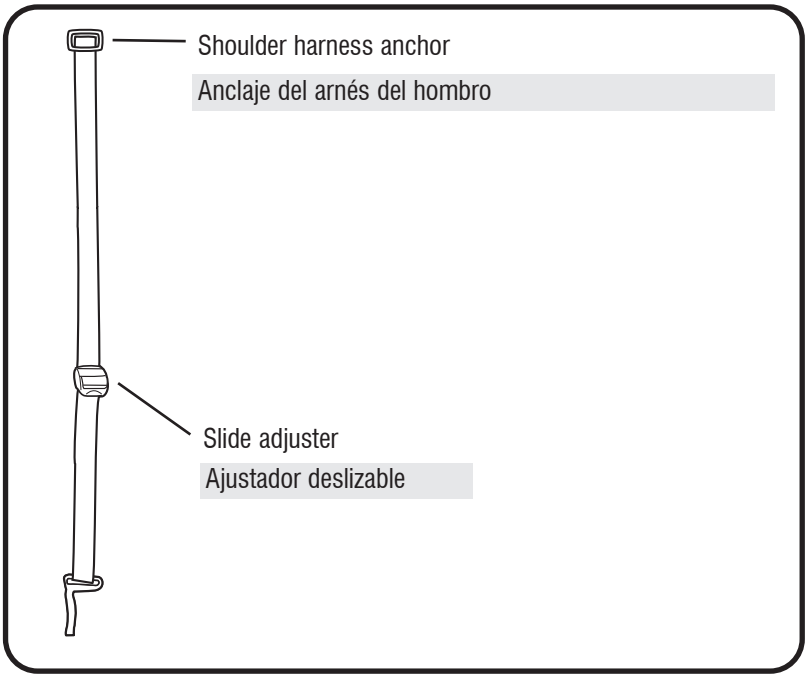

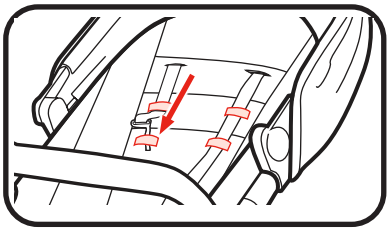

To adjust harness height, insert shoulder straps into desired loop.

Para ajustar la altura del arnés, inserte las correas para los hombros en el bucle que desee.

4-D Harness Covers
• Fundas del arnés

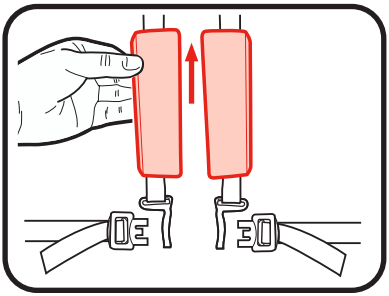

1. To attach harness covers, slide onto harness straps.

1. Para sujetar las fundas del arnés, deslícelas sobre las correas del arnés.

4-G To Recline Seat
• Para reclinar el asiento

⚠ WARNING

When making adjustments to the stroller seat, make sure child's head, arms, and legs are clear of moving seat parts and stroller frame.

Fabric caught in the latches may prevent them from locking. When returning seat to upright position, do not allow fabric to be pinched in the latch.

⚠ ADVERTENCIA

Cuando realiza ajustes al asiento del cochecito, tenga la seguridad que la cabeza, brazos y piernas del niño estén alejados de las piezas móviles del asiento y el armazón del cochecito.

La tela que se enganche en las trabas podría impedir que se traben. Cuando vuelve a poner el asiento en la posición vertical, no permita que la tela quede enganchada en la traba.

1. Recline the seat back by pulling up on handle and pulling down the seat.

1. Recline el asiento hacia atrás tirando de la manija y tirando del asiento hacia abajo.

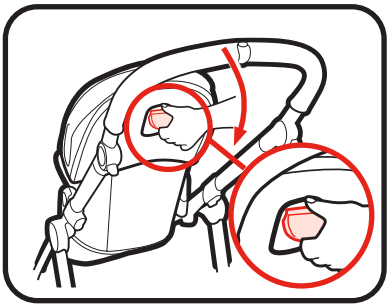

2. There are 3 recline positions.

2. Hay 3 posiciones de reclinación.

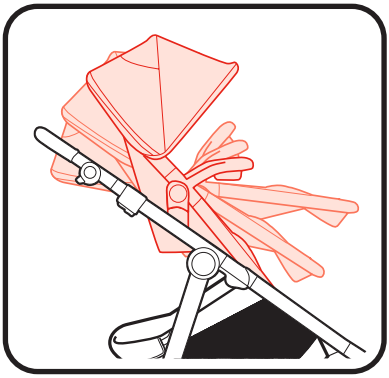

5-A Care & Maintenance • Cuidado y mantenimiento

DO NOT MACHINE WASH SEAT FRAME. It should only be wiped with a mild soap, taking care not to soak the material. NO BLEACH.

TO CLEAN SEAT PAD, machine wash separately in cold water, delicate cycle. NO BLEACH. Drip dry.

NO LAVE EL ARMAZÓN DEL ASIENTO A MÁQUINA. Se debe limpiar solamente con un jabón suave, teniendo cuidado de no empapar el material. NO USE BLANQUEADOR.

PARA LIMPIAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO, lávela en la lavadora por separado con agua fría en el ciclo delicado. NO UTILICE BLANQUEADOR. Cuélguela para secar.

Remove Seat Fabric from Frame • Para retirar la tela del asiento del armazón

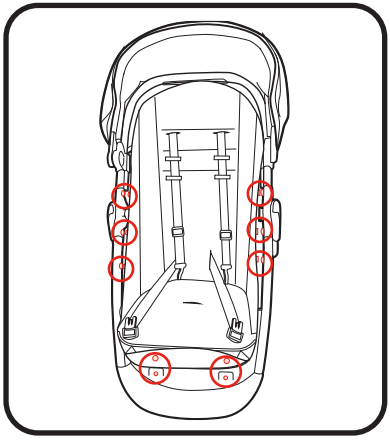

1. Disconnect snaps from foot end and sides of seat.

1. Desconecte los broches del extremo para los pies y los costados del asiento.

2. Push crotch strap through seat pad.

2. Empuje la correa de la entrepierna a través de la almohadilla del asiento.

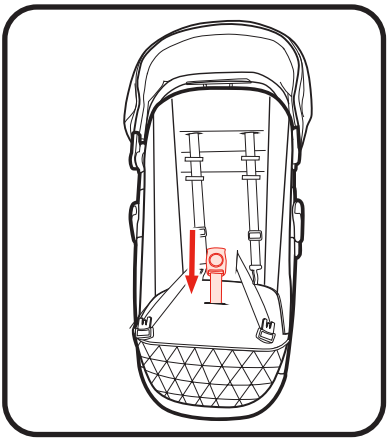

3. Flip seat over and disconnect elastic loops from calf support.

3. Dele la vuelta al asiento y desconecte los bucles elásticos del soporte para las pantorrillas.

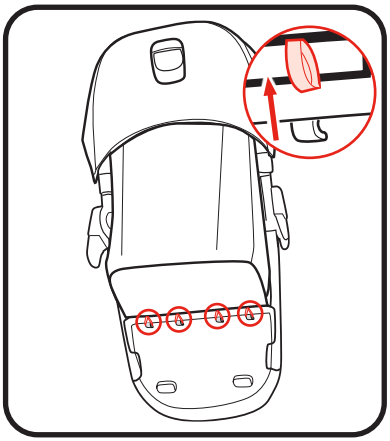

4. Raise canopy by pulling up on both sides of canopy.

4. Levante la capota tirando hacia arriba de ambos extremos.

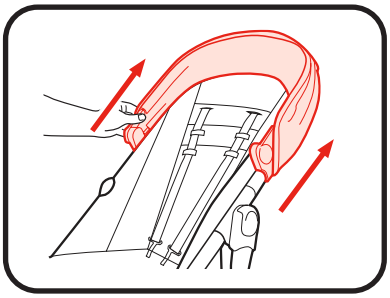

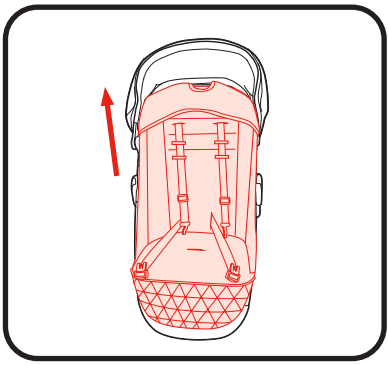

5. Remove seat fabric from seat frame.

5. Retire la tela del asiento del armazón del asiento.

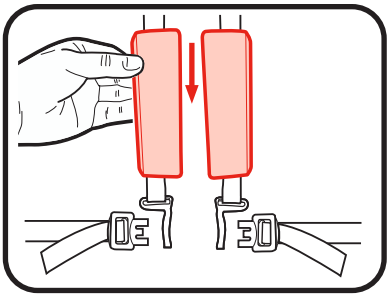

6. Remove harness covers from shoulder straps.

6. Retire las fundas del arnés de las correas para los hombros.

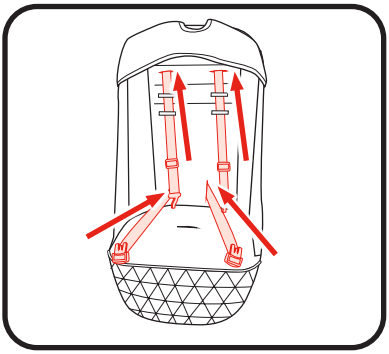

7. Insert waist and harness straps through seat fabric.

7. Inserte las correas para la cintura y el arnés a través de la tela del asiento.

8. Flip seat over and locate back board pocket.

8. Dele la vuelta al asiento y localice el bolsillo de la tablilla posterior.

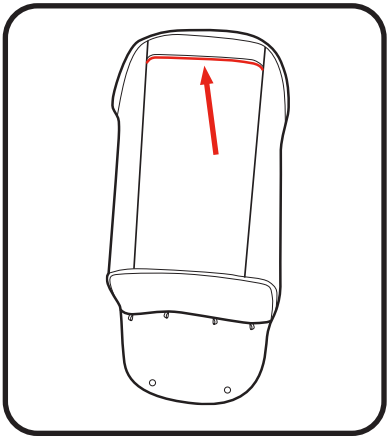

9. Pull back board with harness and waist straps attached from seat fabric. **TO CLEAN SEAT PAD,** machine wash separately in cold water, delicate cycle. NO BLEACH. Drip dry.

9. Tire de la tablilla posterior con el arnés y las correas para la cintura conectadas para sacarla de la tela del asiento. **PARA LIMPIAR LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO,** lávela en la lavadora por separado con agua fría en el ciclo delicado. NO UTILICE BLANQUEADOR. Cuélguela para secar.

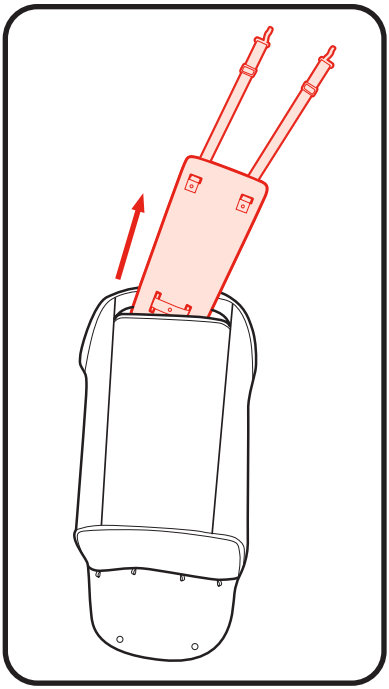

REVERSE STEPS TO RE-ASSEMBLE.

INVIERTA LOS PASOS PARA VOLVER A COLOCARLAS.

5-B Replacement Parts Warranty Information (USA) • Piezas de repuesto Información sobre la garantía (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
or/ó
1-800-345-4109

5-C Product Registration (USA) • Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.